


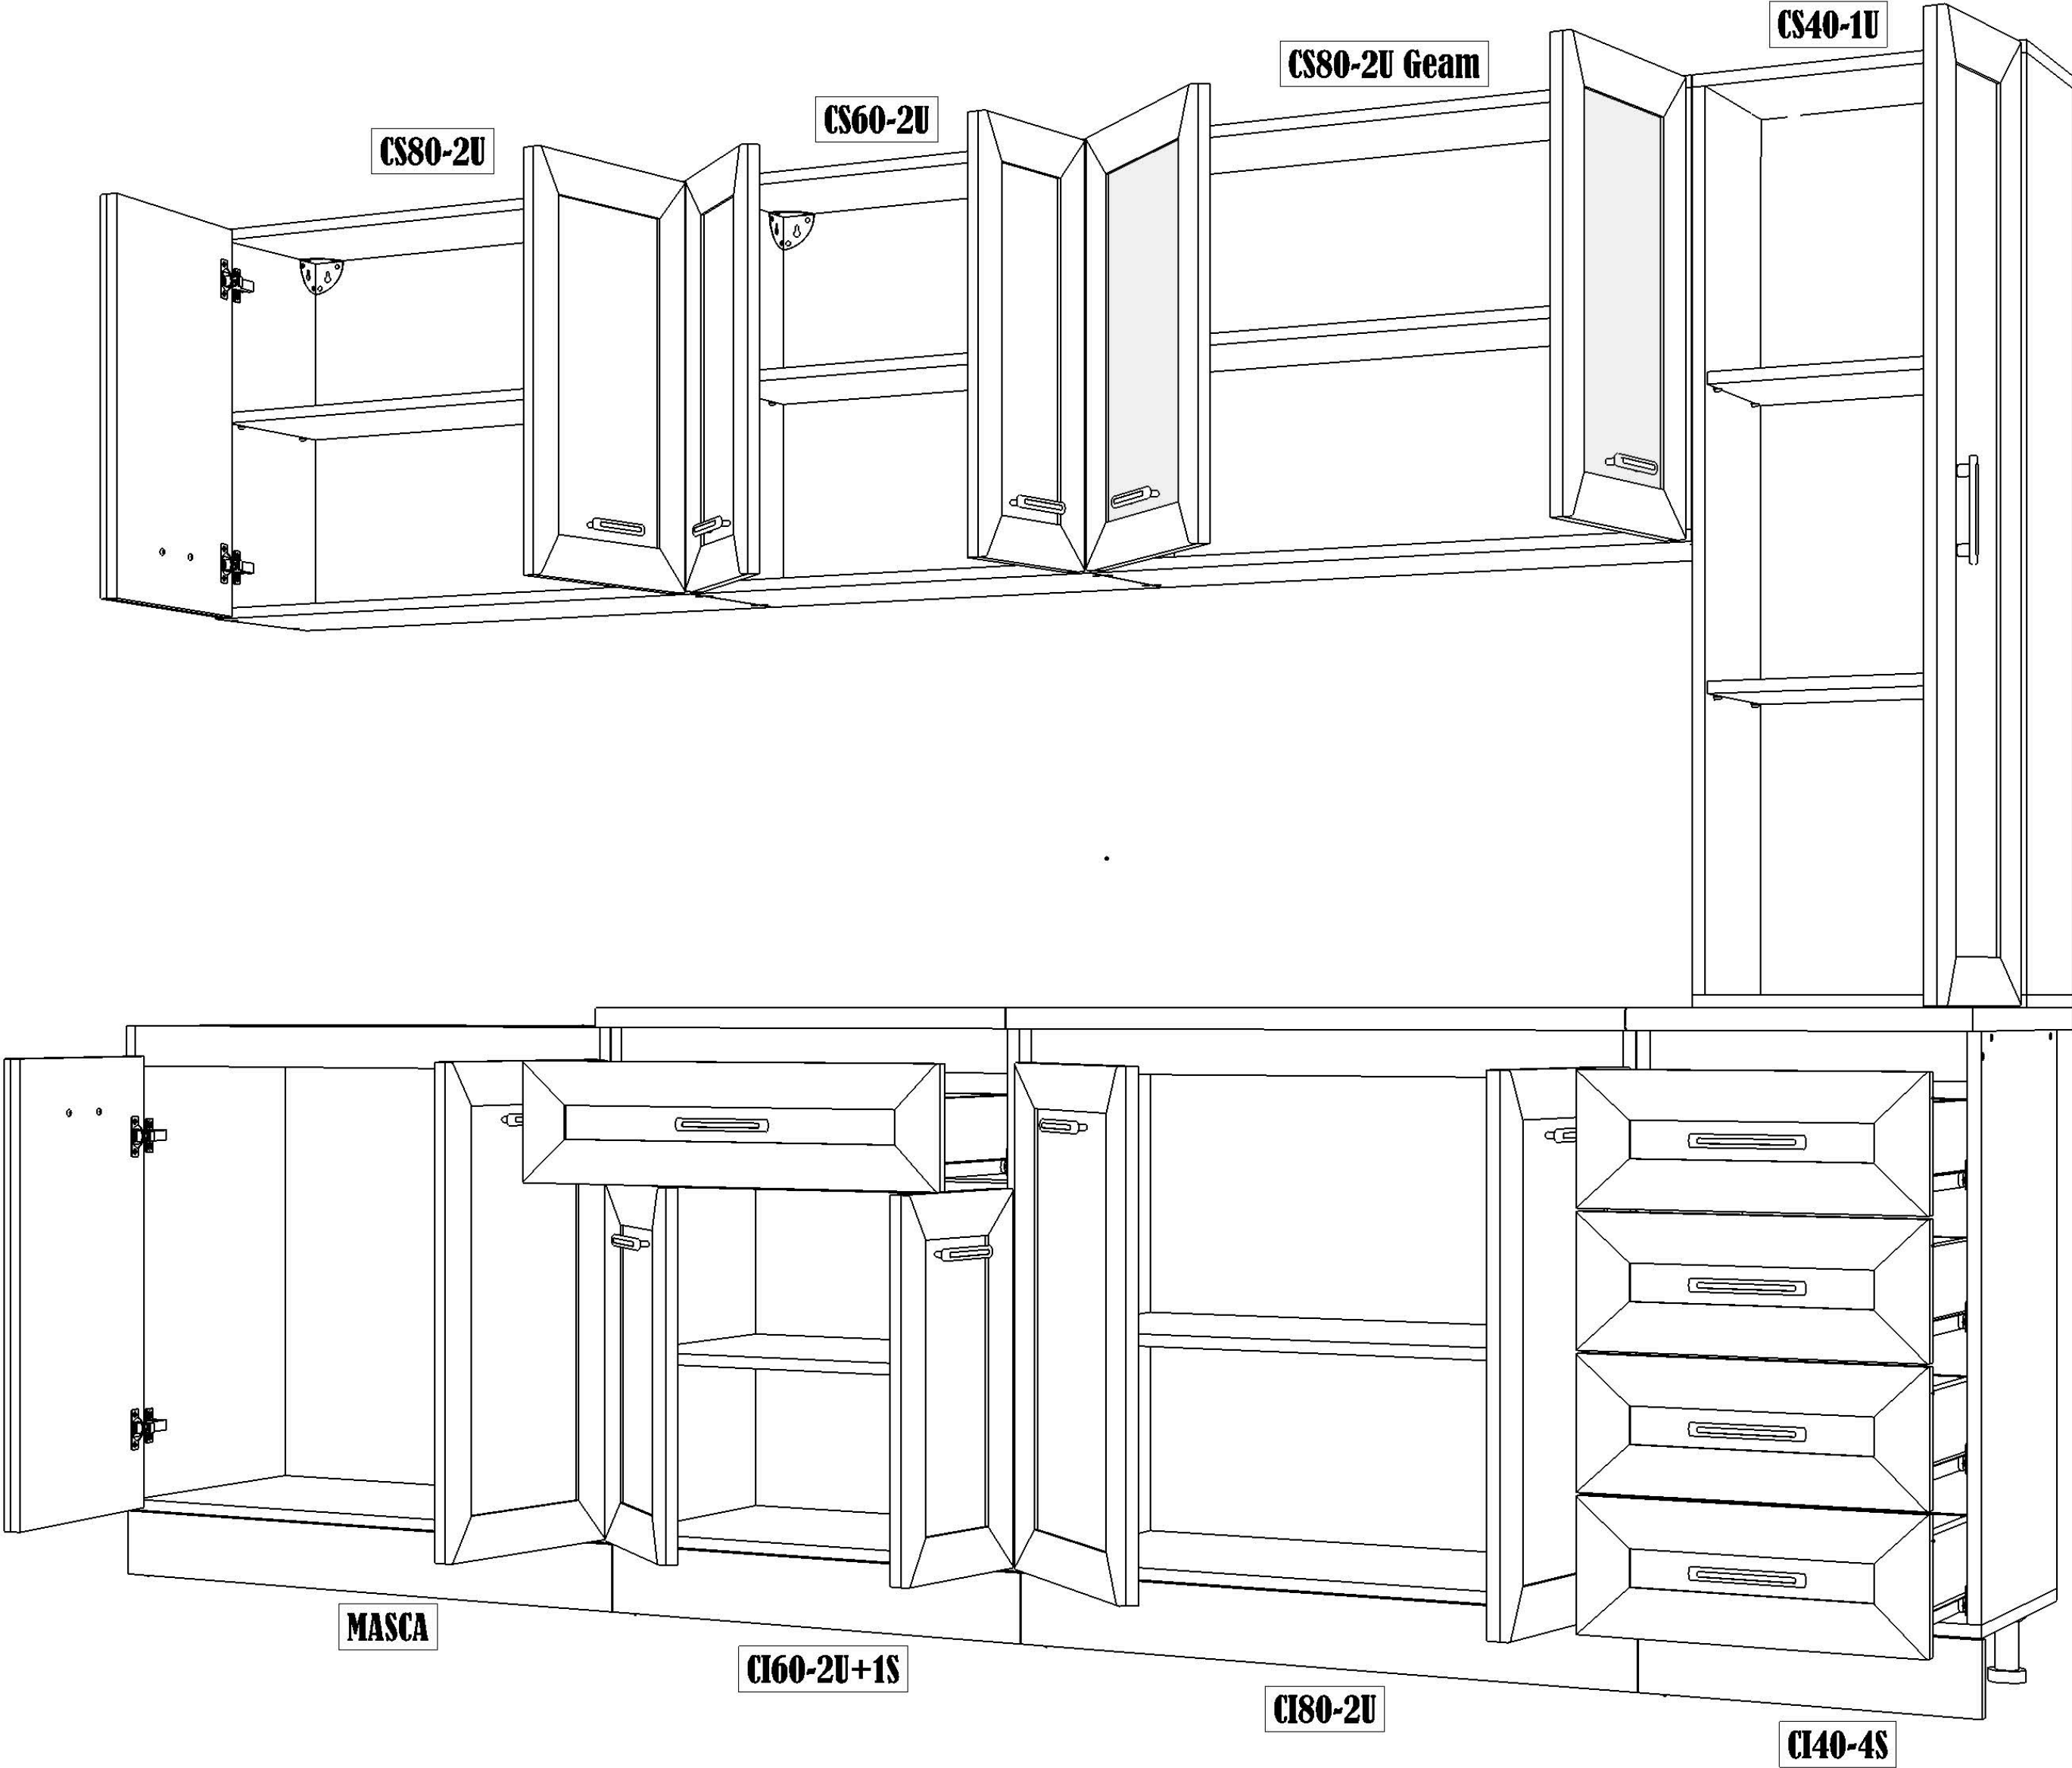
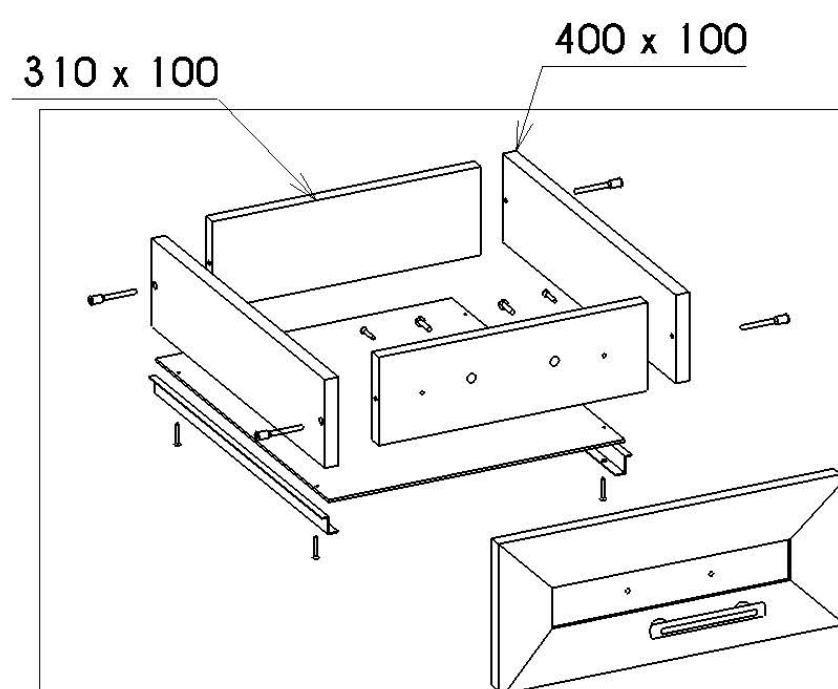


Bucatarie GRETA

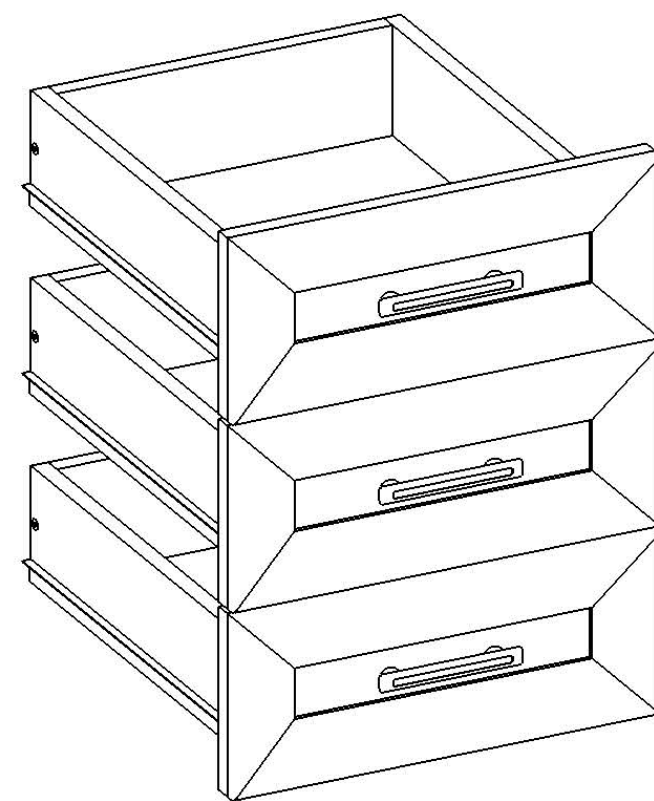


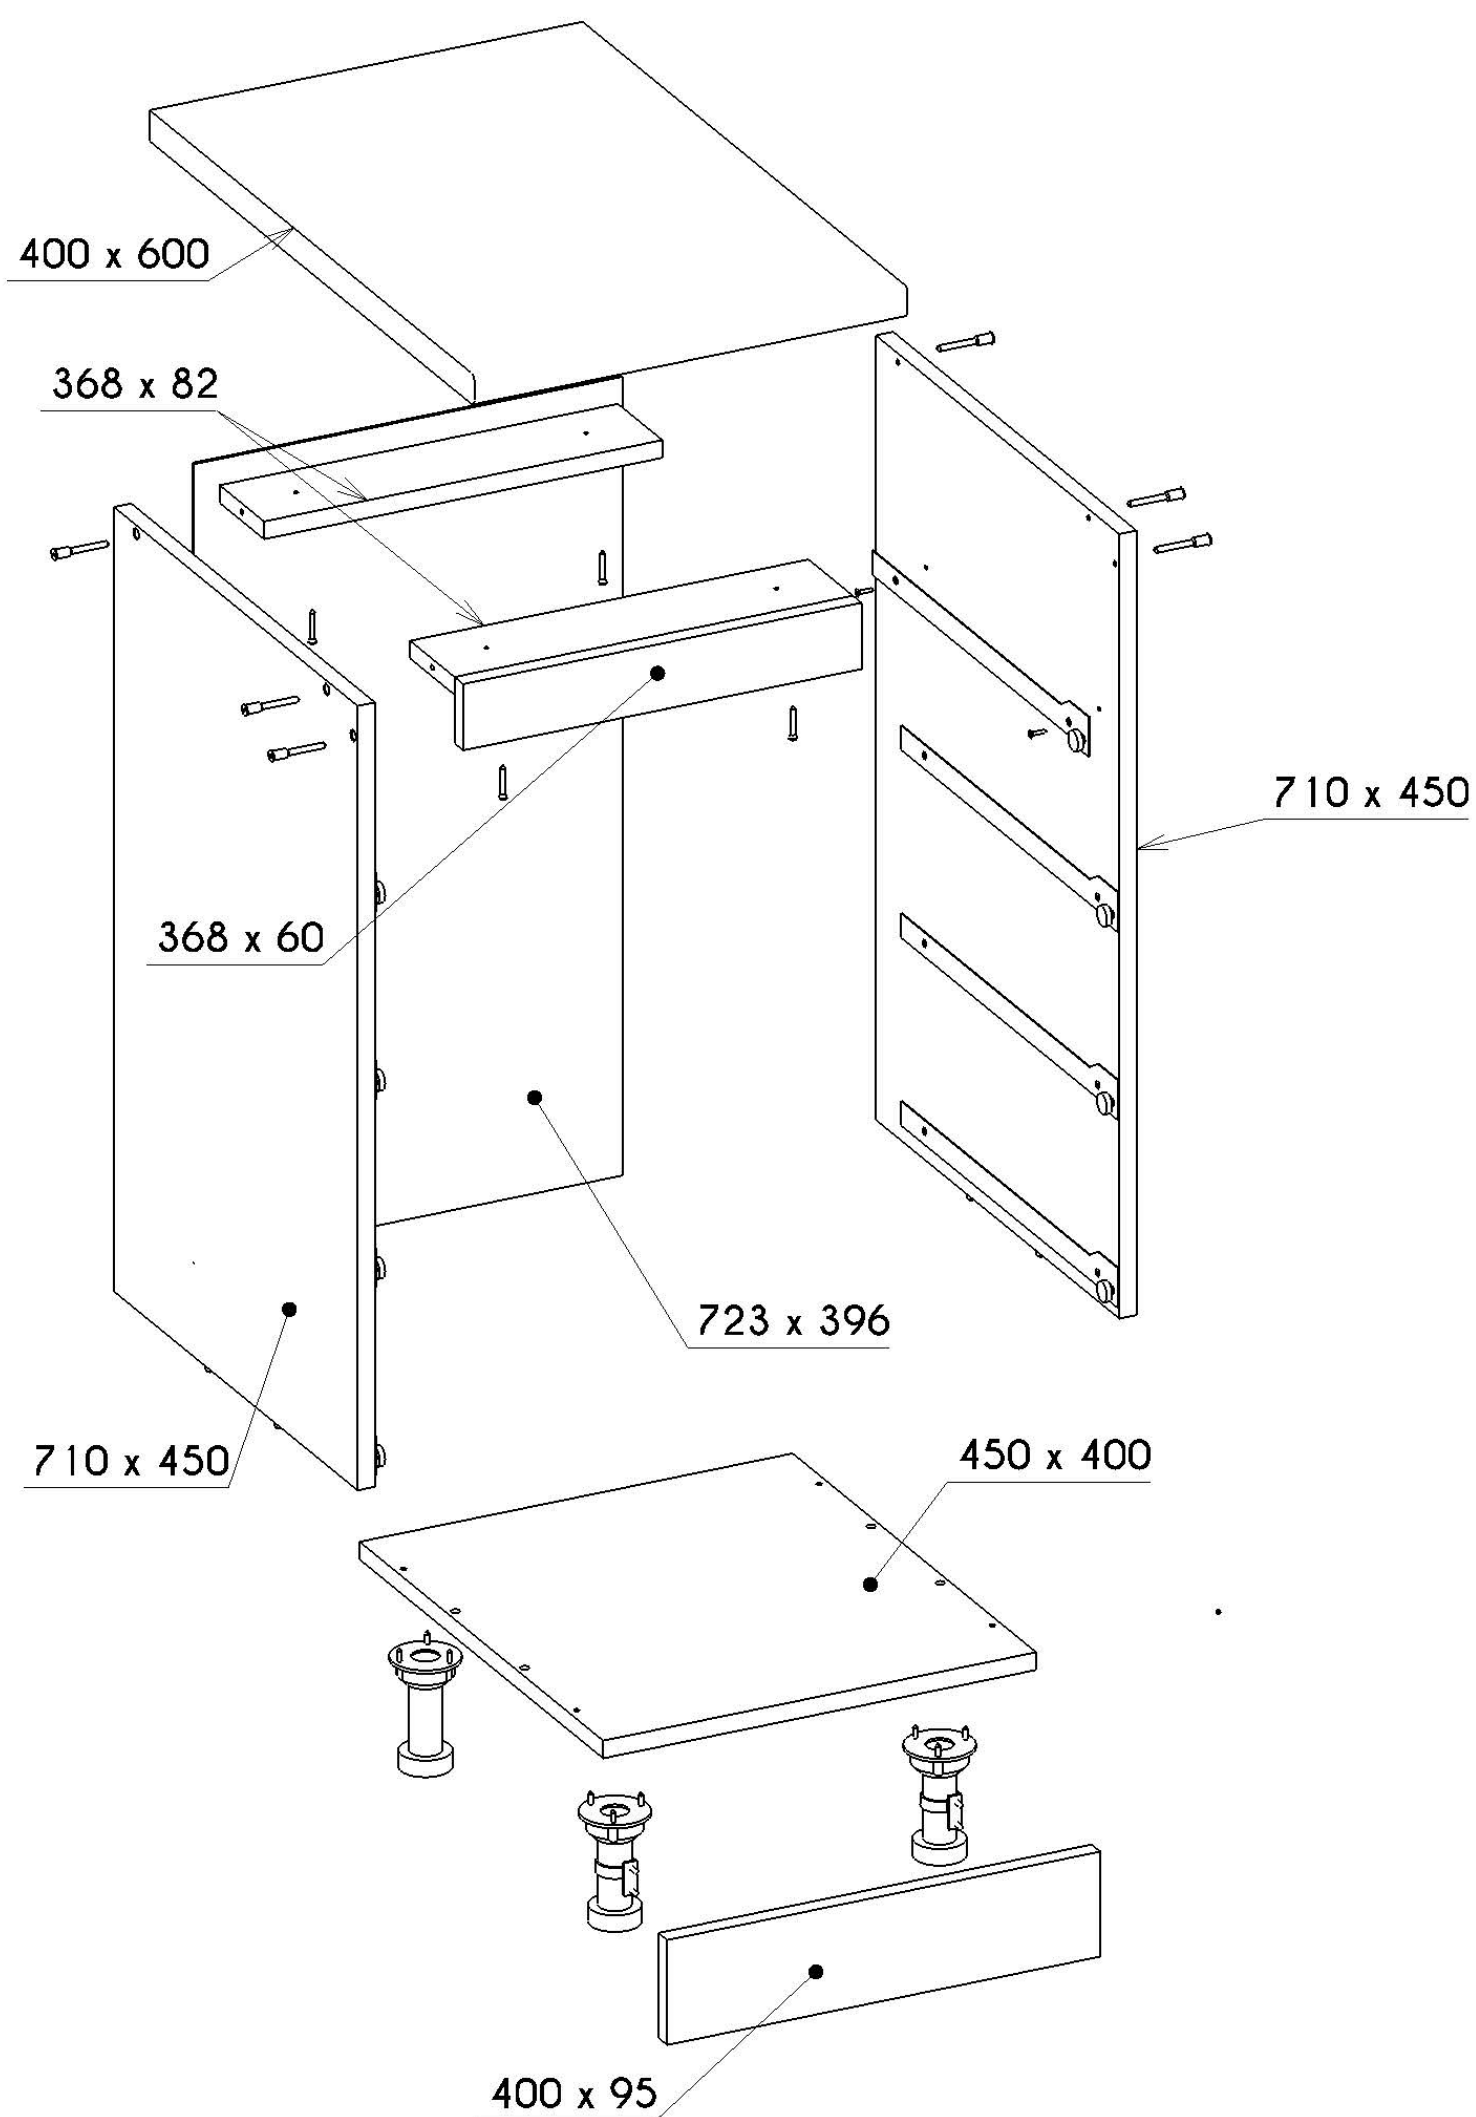


DETALII MONTAJ

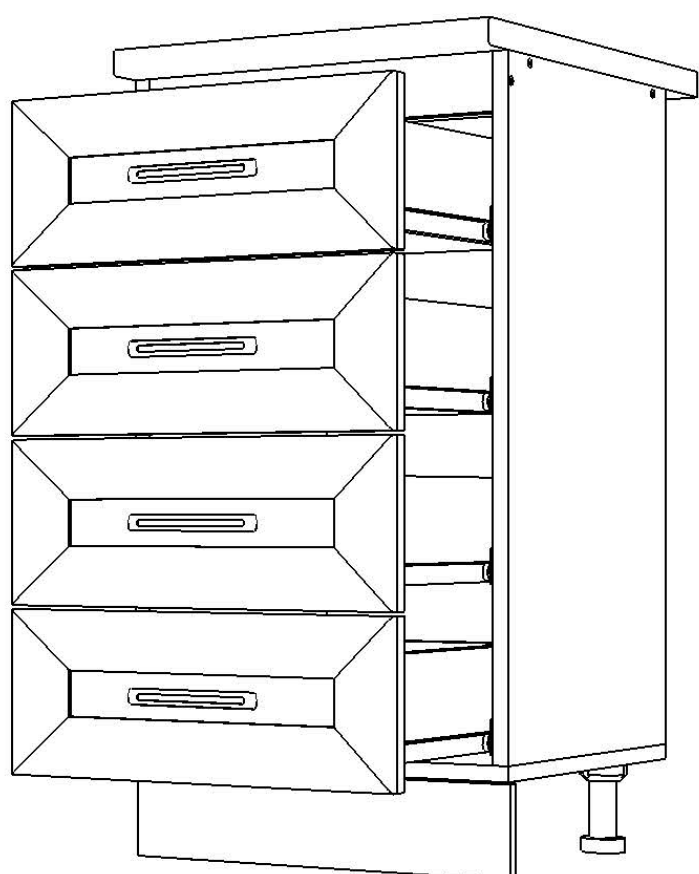


- se bat cep-urile in peretii (in partea de jos) (Fig. 1)
 - se prind glisierile de pereti cu holzsuruburi 3.5x16 (cu rola spre latura cantuita)
 - se aseaza capacul de jos cu partea cantuita " in sus ", si se prind peretii laterali cu ericsoane (Fig. 2)
 - se prind cele 3 lezene
 - se aseaza corpul cu partea cantuita in jos si se masoara cele 2 diagonale.
 - se prinde PFL-ul in tinte (Fig. 3)
 - se roteste corpul pe lezene (capacul va fi deasupra) si se prind picioarele (Fig. 6)
 - se prind cele 2 cleme (pentru prindere plinta mascare de picioare) Fig. 6
 - se aseza corpul pe picioare
 - se va monta sertarul, se prinde fata de sertar de cutie, cu manerul si suruburi M4x35
- ATENTIE : glisera pe cutie se va prinde cu rola spre spate
- dupa ce se va regla luftul la fronturi, se trage sertarul afara si se prinde fata de cutie cu 2 holzsuruburi 3.5x25 .
 - se prinde blatul de lezenele de sus, cu holzsuruburi 3.5x25
- Distanta la spate (dintre blat si corp) este de 100mm !

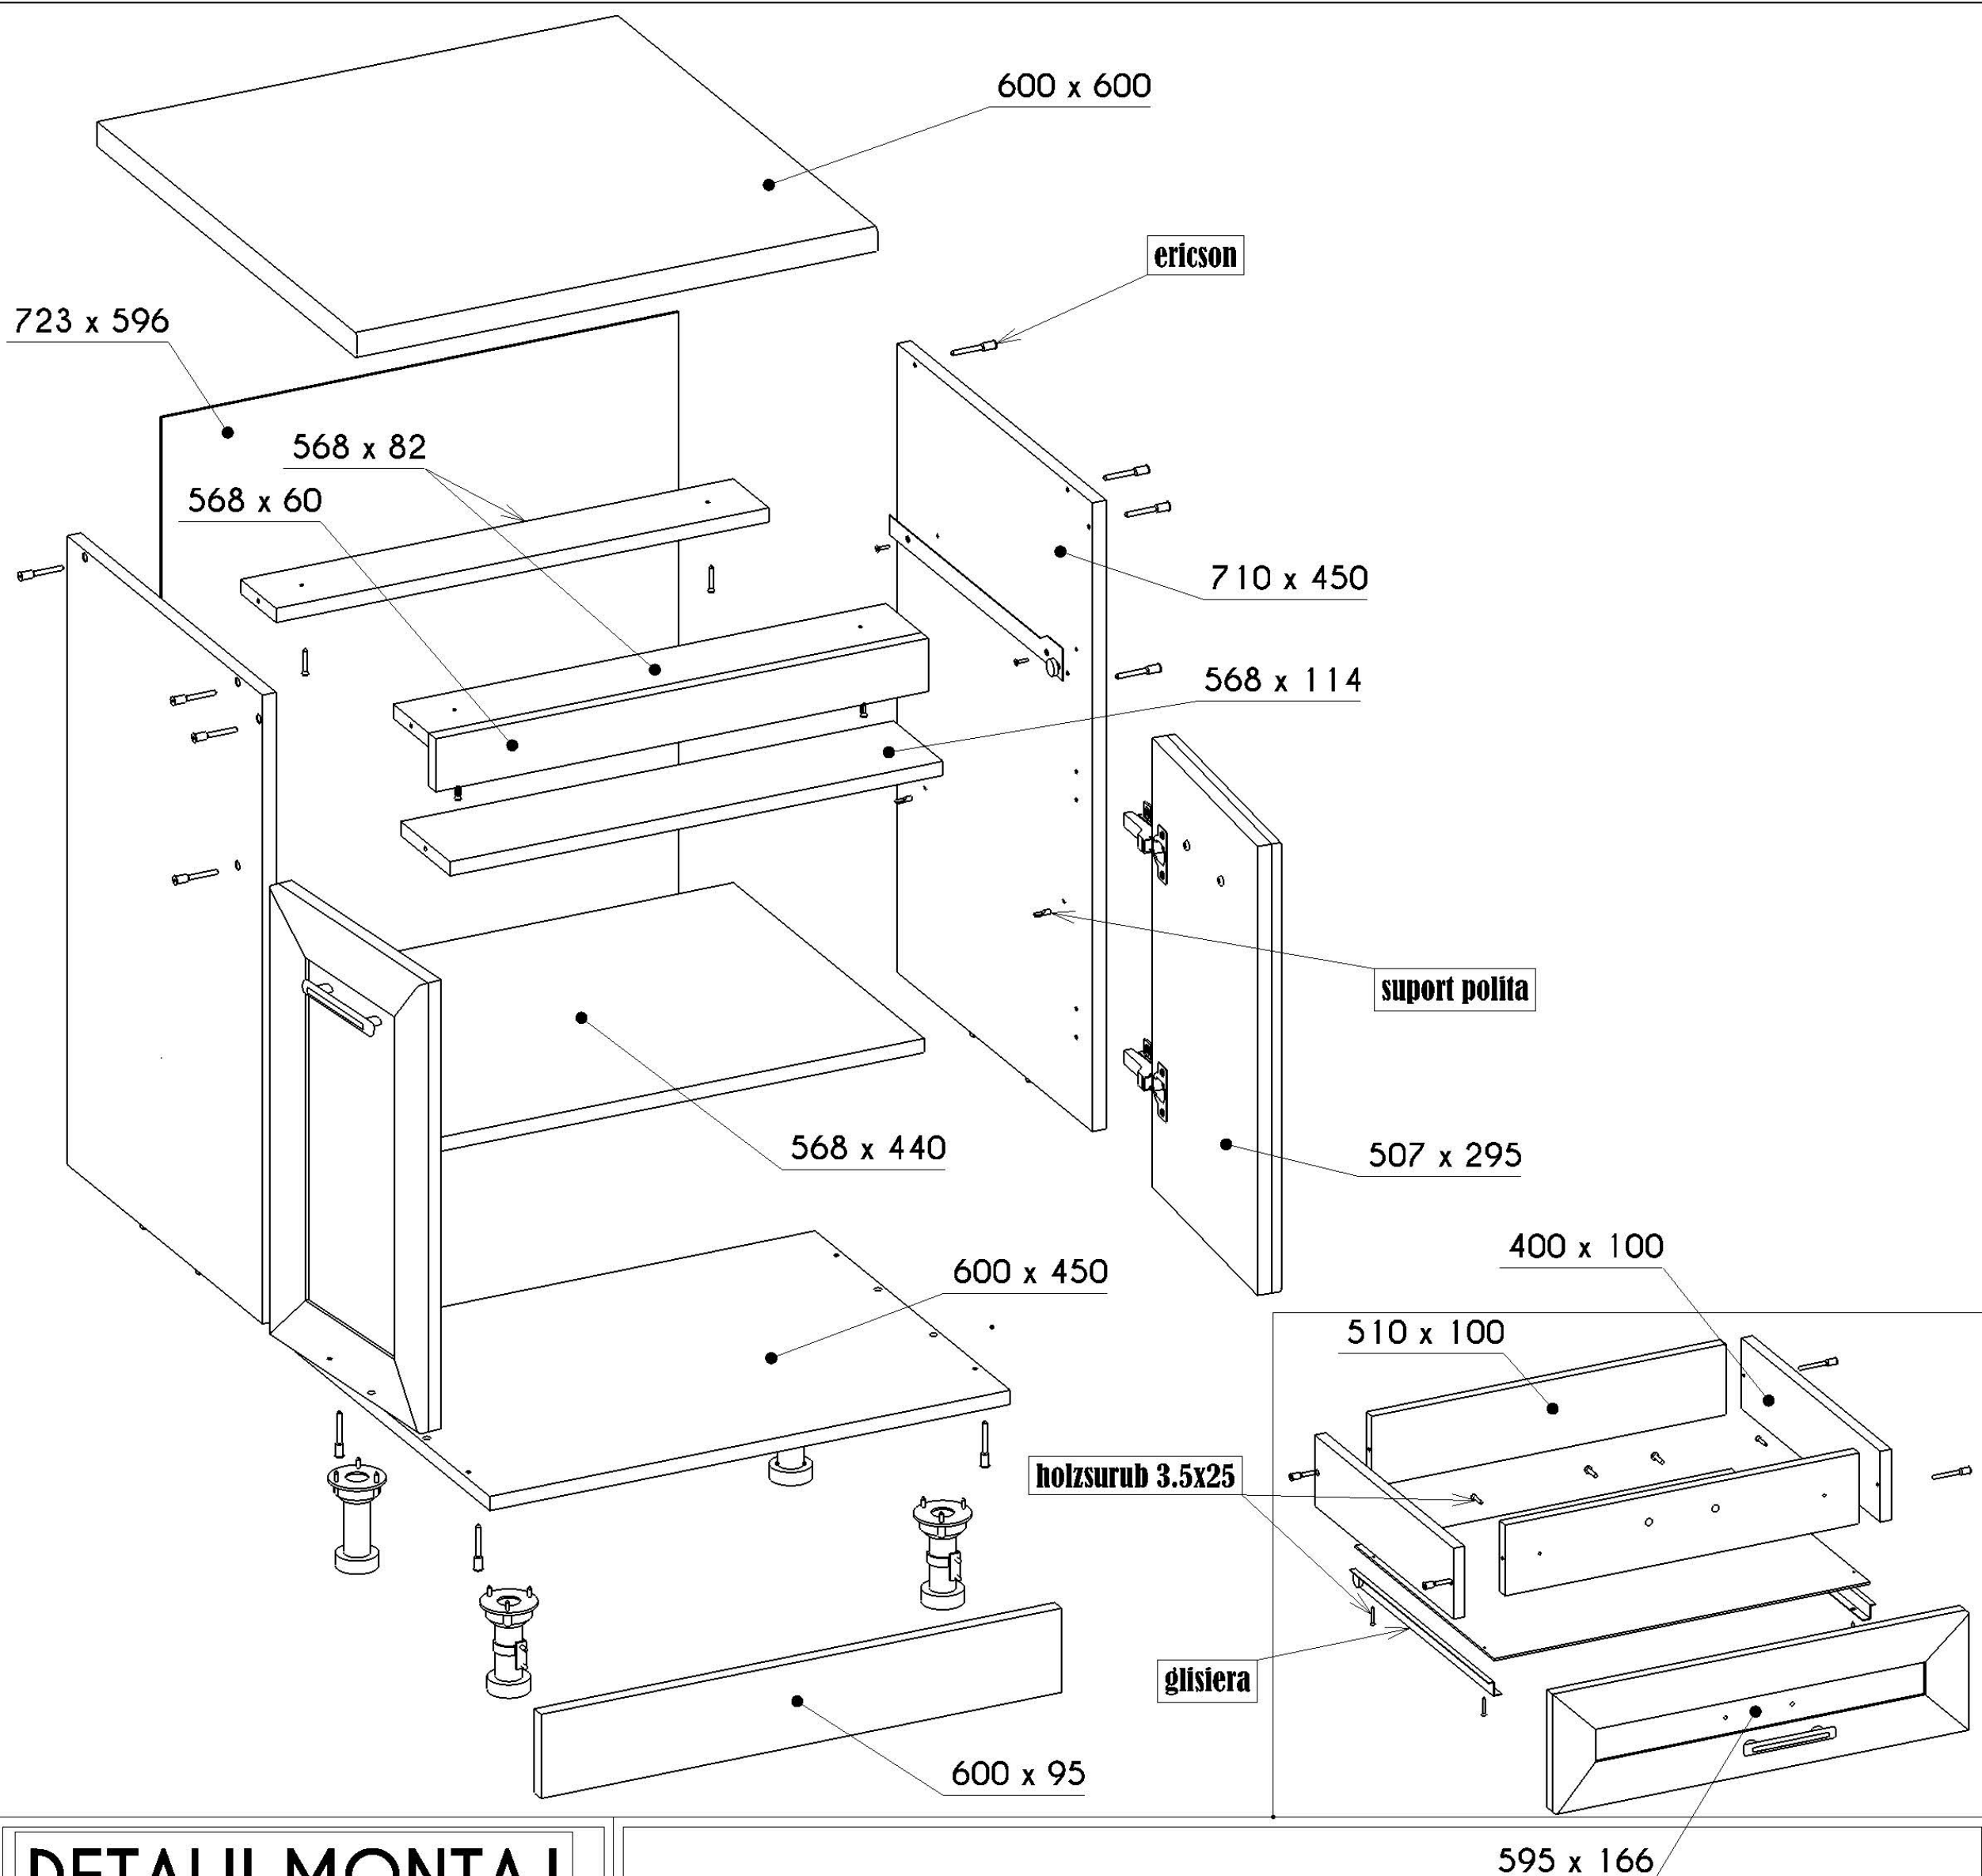


DETALII MONTAJ

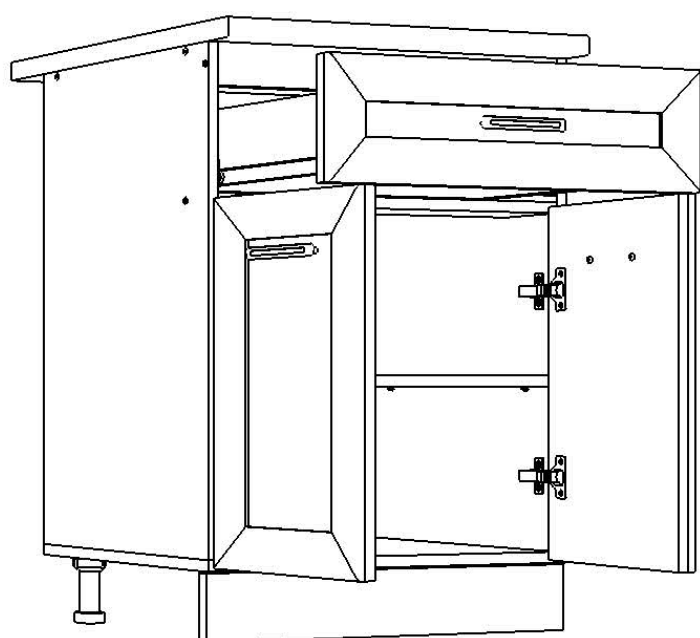

- se bat cep-urile in peretii (in partea de jos) (Fig. 1)
 - se prind glisierele de pereti cu holzsurbuburi 3.5x16 (cu rola spre latura cantuita)
 - se aseaza capacul de jos cu partea cantuita " in sus ", si se prind peretii laterali cu ericsoane (Fig. 2)
 - se prind cele 3 lezene
 - se aseaza corpul cu partea cantuita in jos si se masoara cele 2 diagonale.
 - se prinde PFL-ul in tinte (Fig. 3)
 - se roteste corpul pe lezene (capacul va fi deasupra) si se prind picioarele (Fig. 6)
 - se prind cele 2 cleme (pentru prindere plinta mascare de picioare) Fig. 6
 - se aseaza corpul pe picioare
 - se prind balamalele pe usa cu holzsurbuburi 3.5x16 (Fig. 4)
 - se prind usile pe corp (Fig. 5)
 - se va monta sertarul, se prinde fata de sertar de cutie, cu manerul si suruburi M4x35
 - ATENTIE : glisera pe cutie se va prinde cu rola spre spate
 - dupa ce se va regla luftul la fronturi, se trage sertarul afara si se prinde fata de cutie cu 2 holzsurbuburi 3.5x25 .
 - se prinde blatul de lezenele de sus, cu holzsurbuburi 3.5x25
- Distanta la spate (dintre blat si corp) este de 100mm !

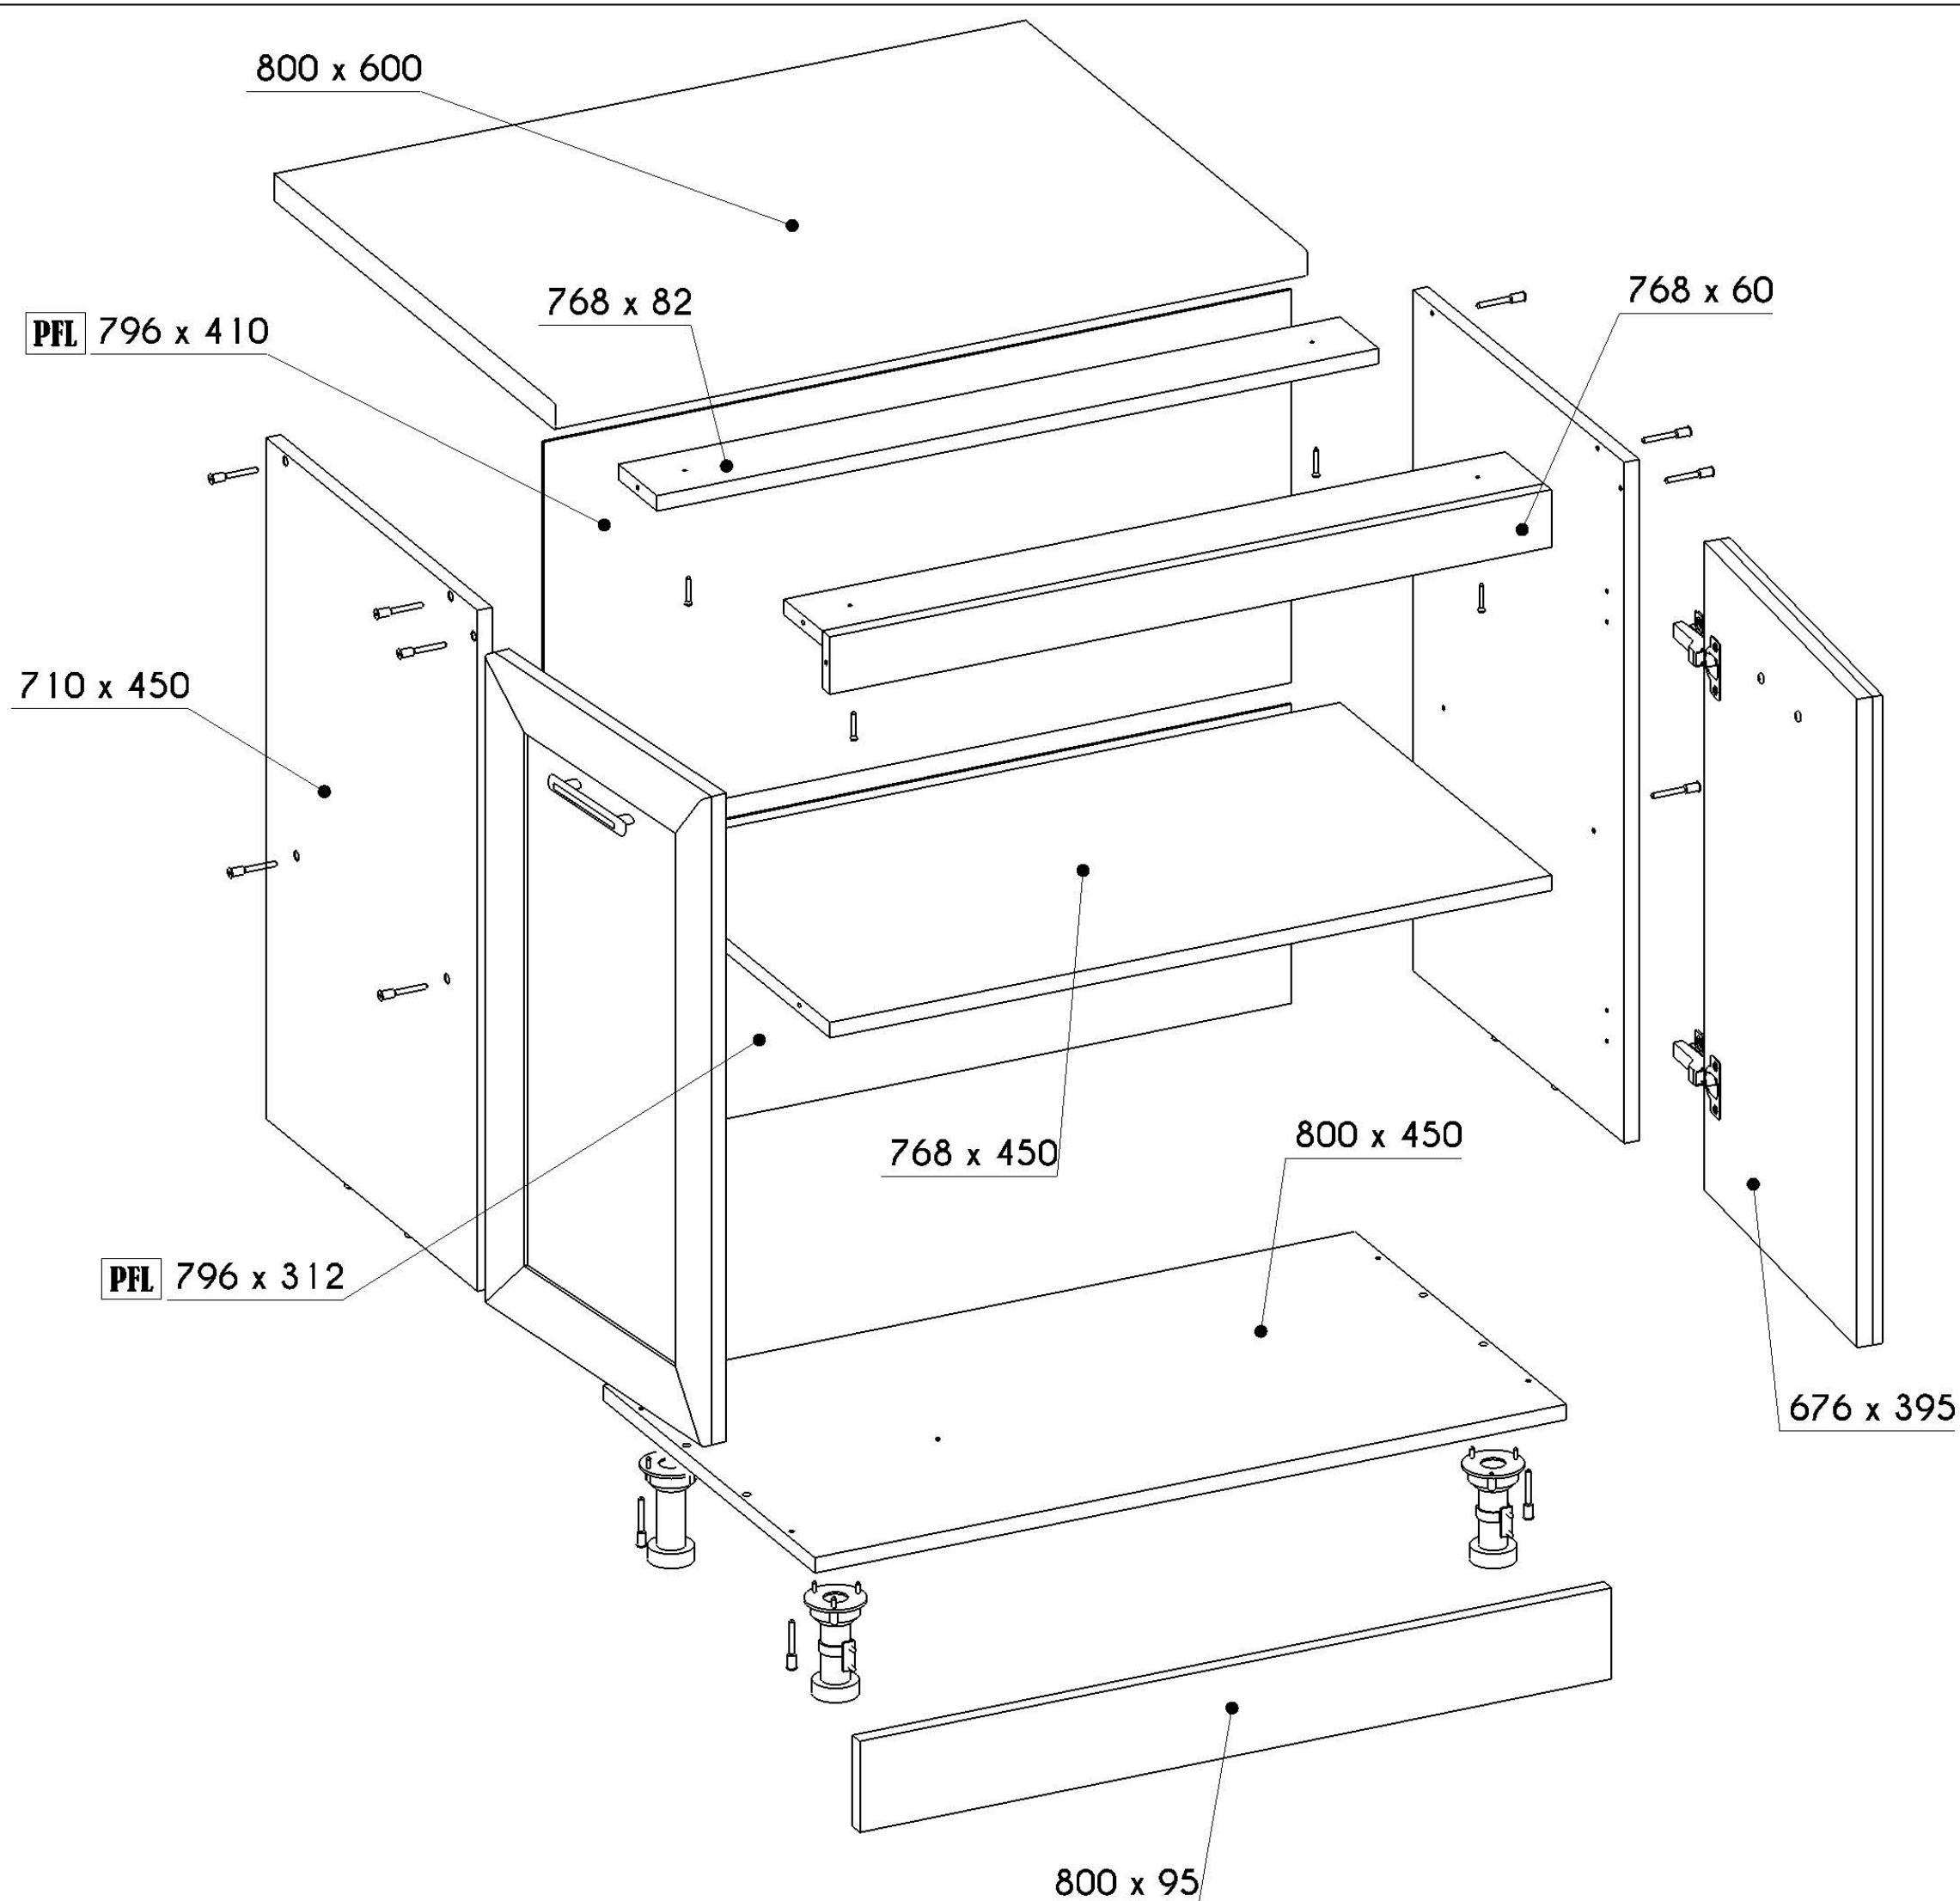


DETALII MONTAJ

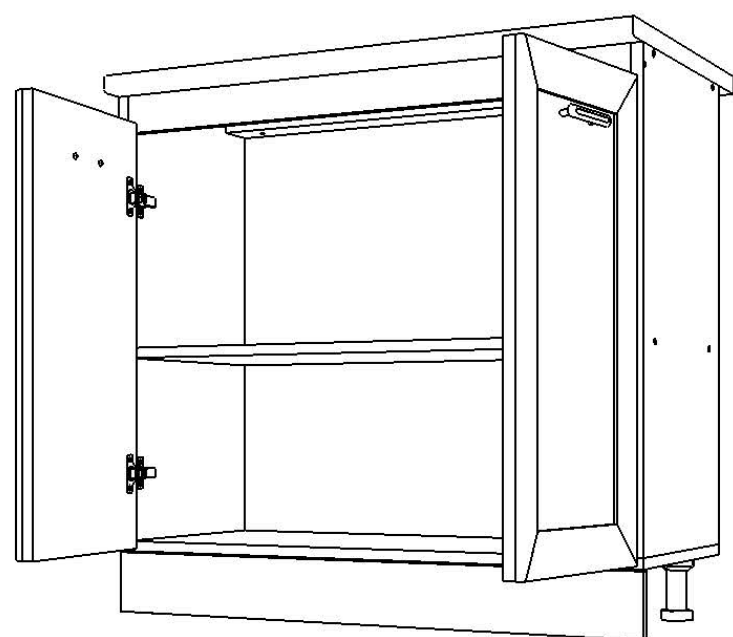


- se bat cep-urile in peretii (in partea de jos) (Fig. 1)
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita "in sus" si se prinde polita cu ericsoane (Fig. 2)
- se prind cele 3 lezene si peretele lateral dreapta
- se prinde capacul
- se aseaza corpul cu partea cantuita in jos si se masoara cele 2 diagonale.
- se prinde PFL-ul in tinte (Fig. 3)
- se roteste corpul pe lezene (capacul va fi deasupra) si se prind picioarele (Fig. 6)
- se prind cele 2 cleme (pentru prindere plinta mascare de picioare) Fig. 6
- se aseza corpul pe picioare
- se prind balamalele pe usa cu holzsuruburi 3.5x16 (Fig. 4)
- se prind usile pe corp (Fig. 5)
- se prinde blatul de lezenele de sus, cu holzsuruburi 3.5x25


Distanța la spate (dintre blat si corp) este de 100mm !

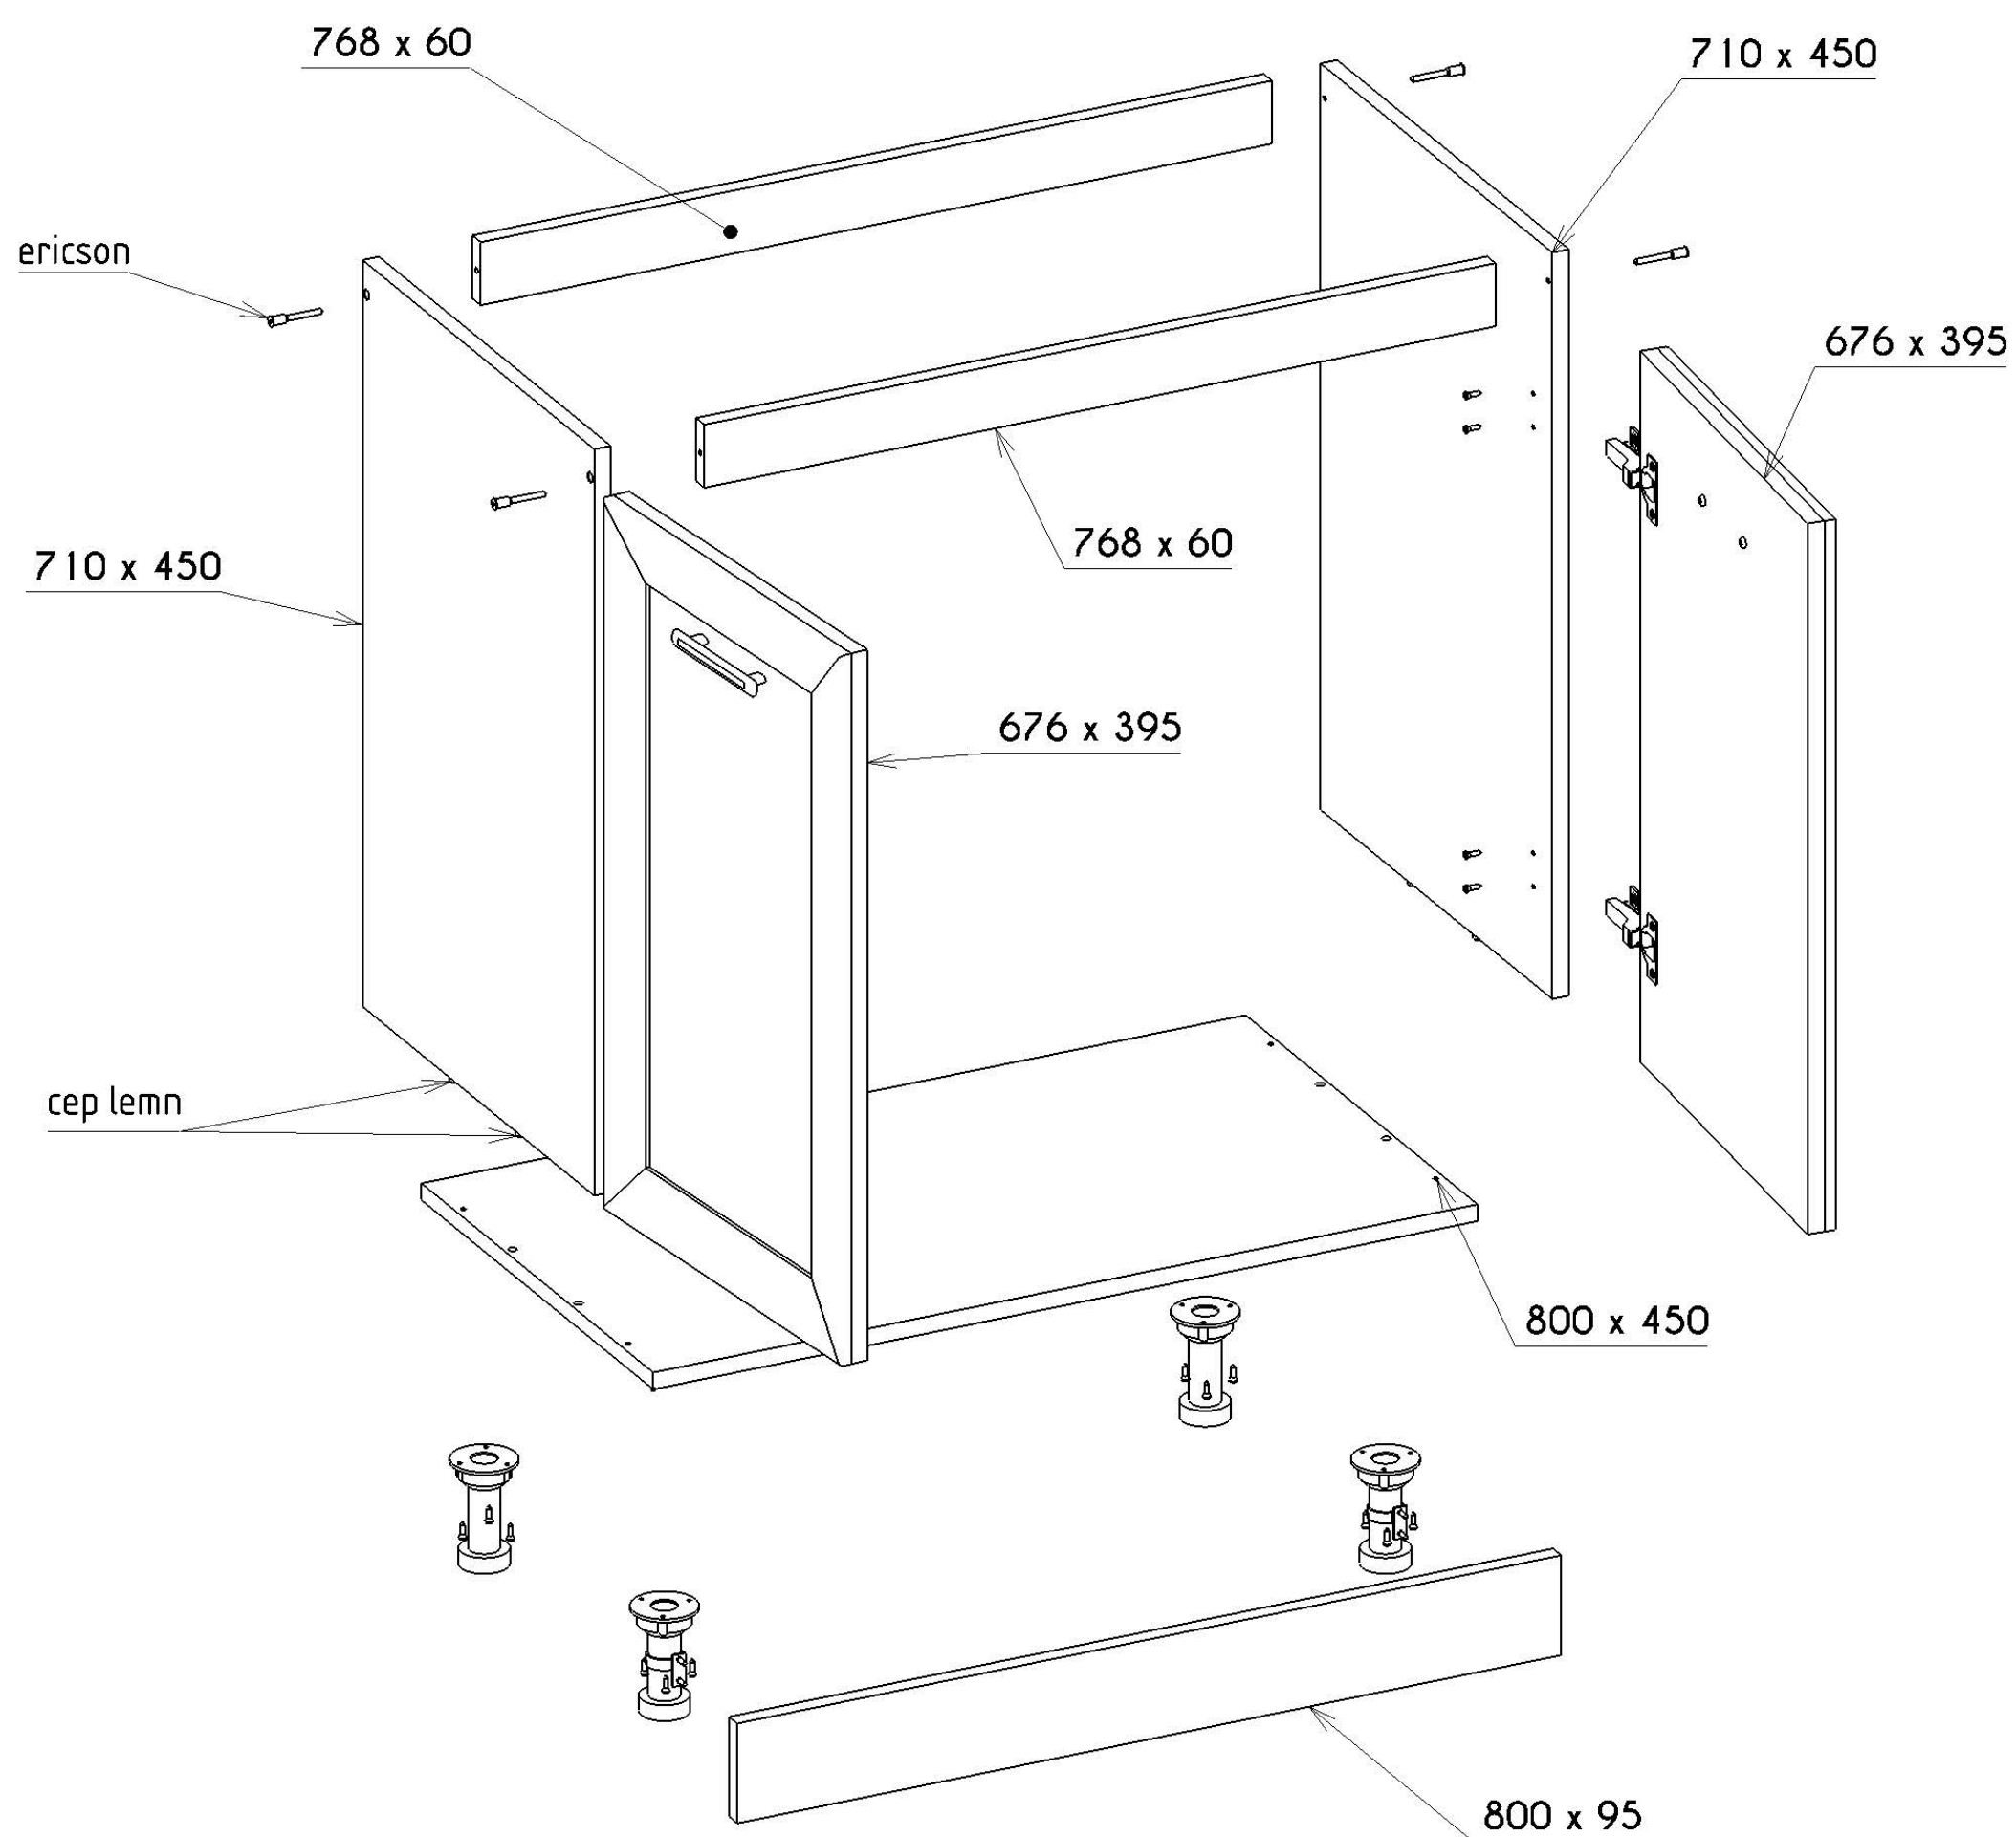


DETALII MONTAJ

- se bat cep-urile in peretii (in partea de jos) (Fig. 1)
- se aseaza capacul de jos cu partea cantuita " in sus ", si se prind peretii laterali cu ericsoane (Fig. 2)
- se prind cele 2 lezene
- se roteste corpul pe lezene (capacul va fi deasupra) si se prind picioarele (Fig. 6)
- se prind cele 2 cleme (pentru prindere plinta mascare de picioare) Fig. 6
- se aseza corpul pe picioare
- se prind balamalele pe usa cu holzsuruburi 3.5x16 (Fig. 4)
- se prind usile pe corp (Fig. 5)

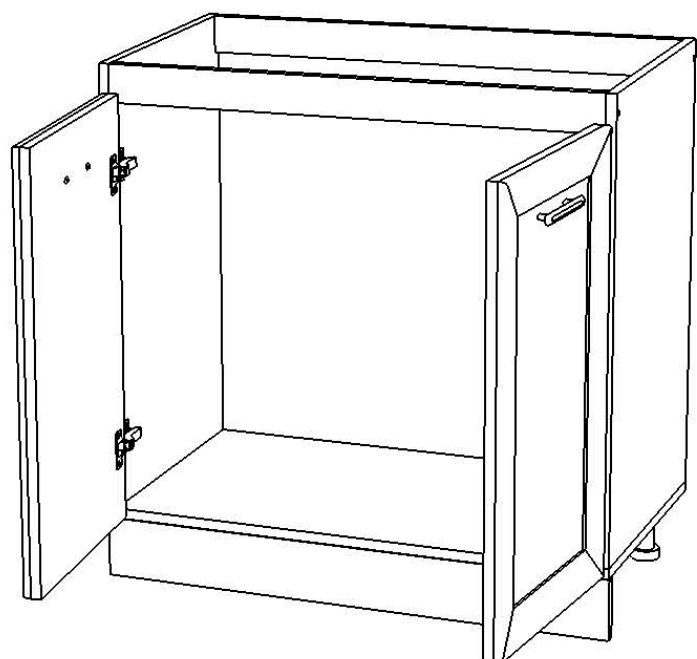


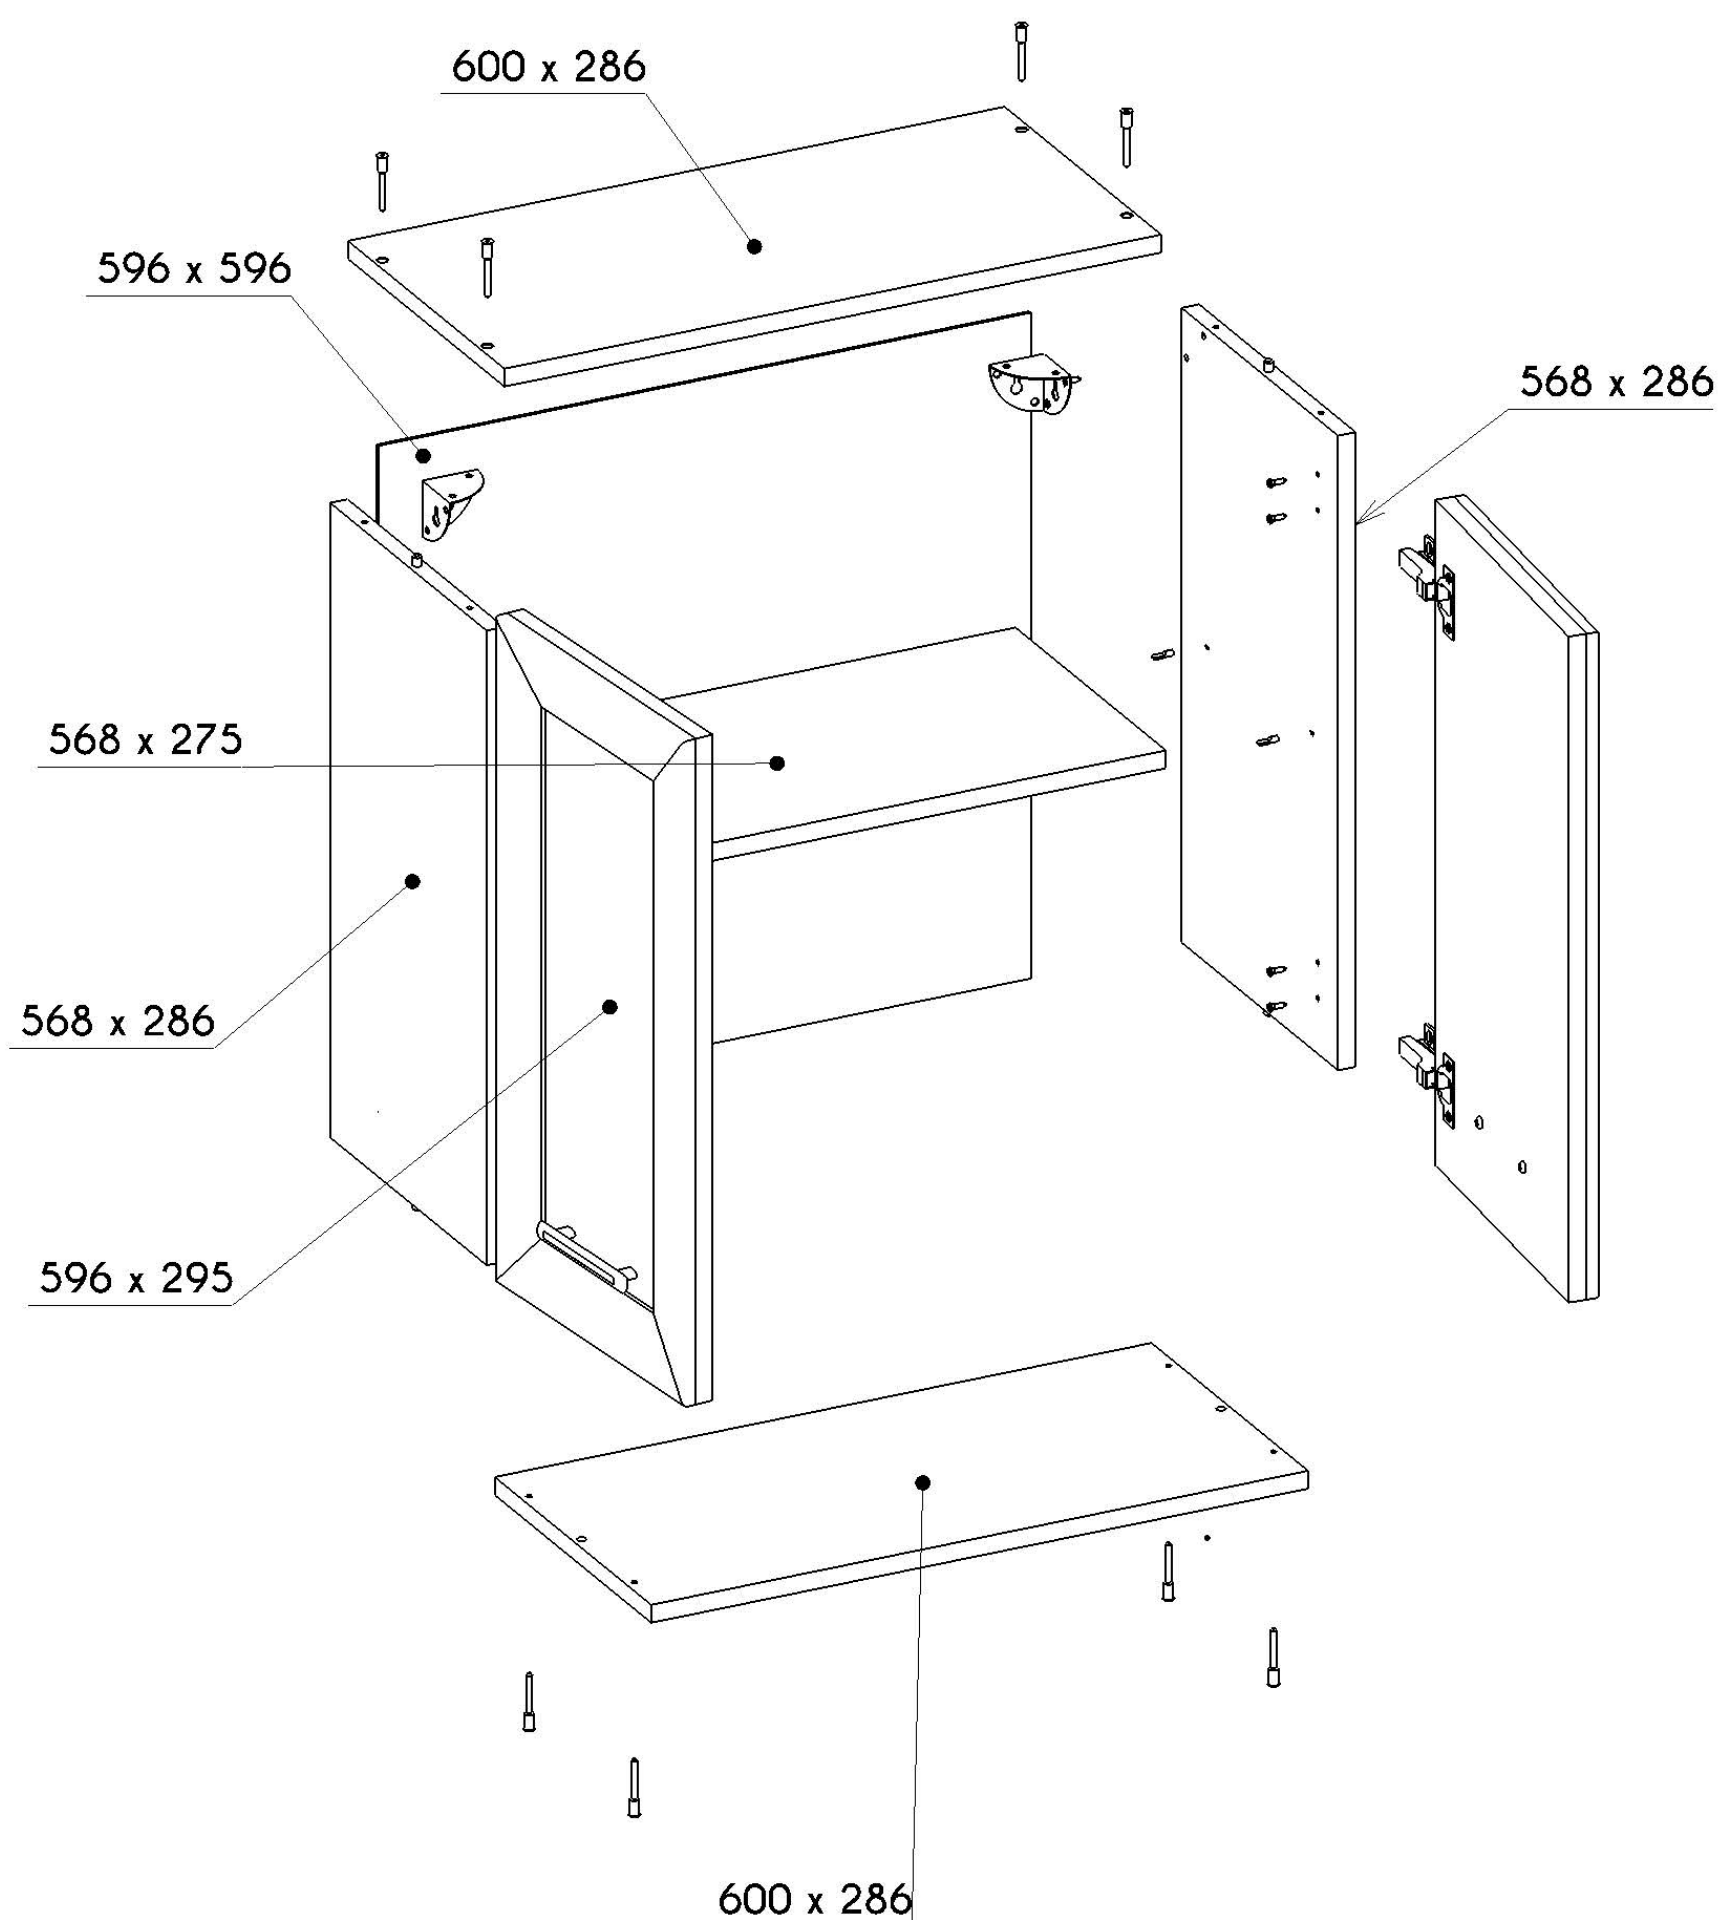


DETALII MONTAJ

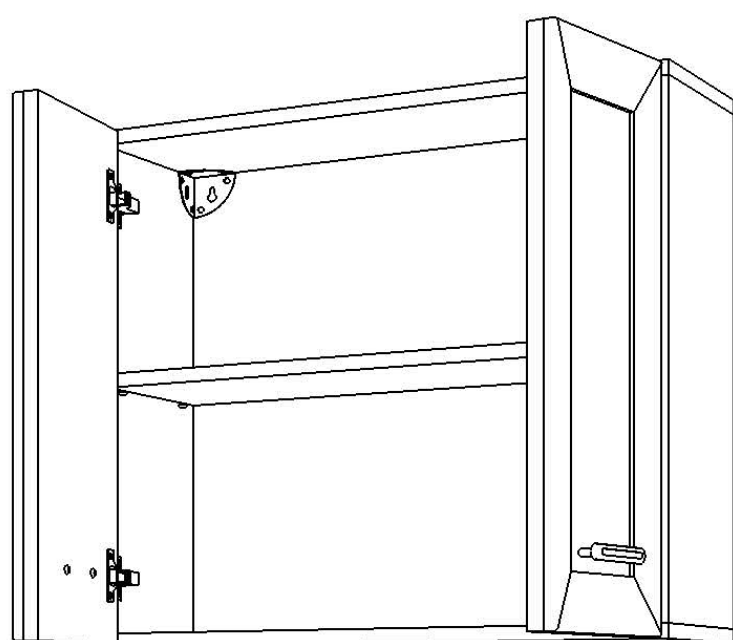


- se bat cep-urile in peretii (Fig. 1)
- se aseaza capacul de jos cu partea cantuita " in jos ", si se prind peretii laterali cu ericsoane (Fig. 2)
- se prinde capacul de sus
- se masoara cele 2 diagonale si se bate PFL-ul (Fig. 3).
- se aseaza corpul pe capacul de sus
- se vor pozitiona cele 2 coltare pana sunt lipite de PFL, perete si capac.
Se prind cu holzsuruburi 3.5x16, de capac si perete.
- se prind balamalele pe usa cu holzsuruburi 3.5x16 (Fig. 4)
- se prind usile pe corp (Fig. 5)

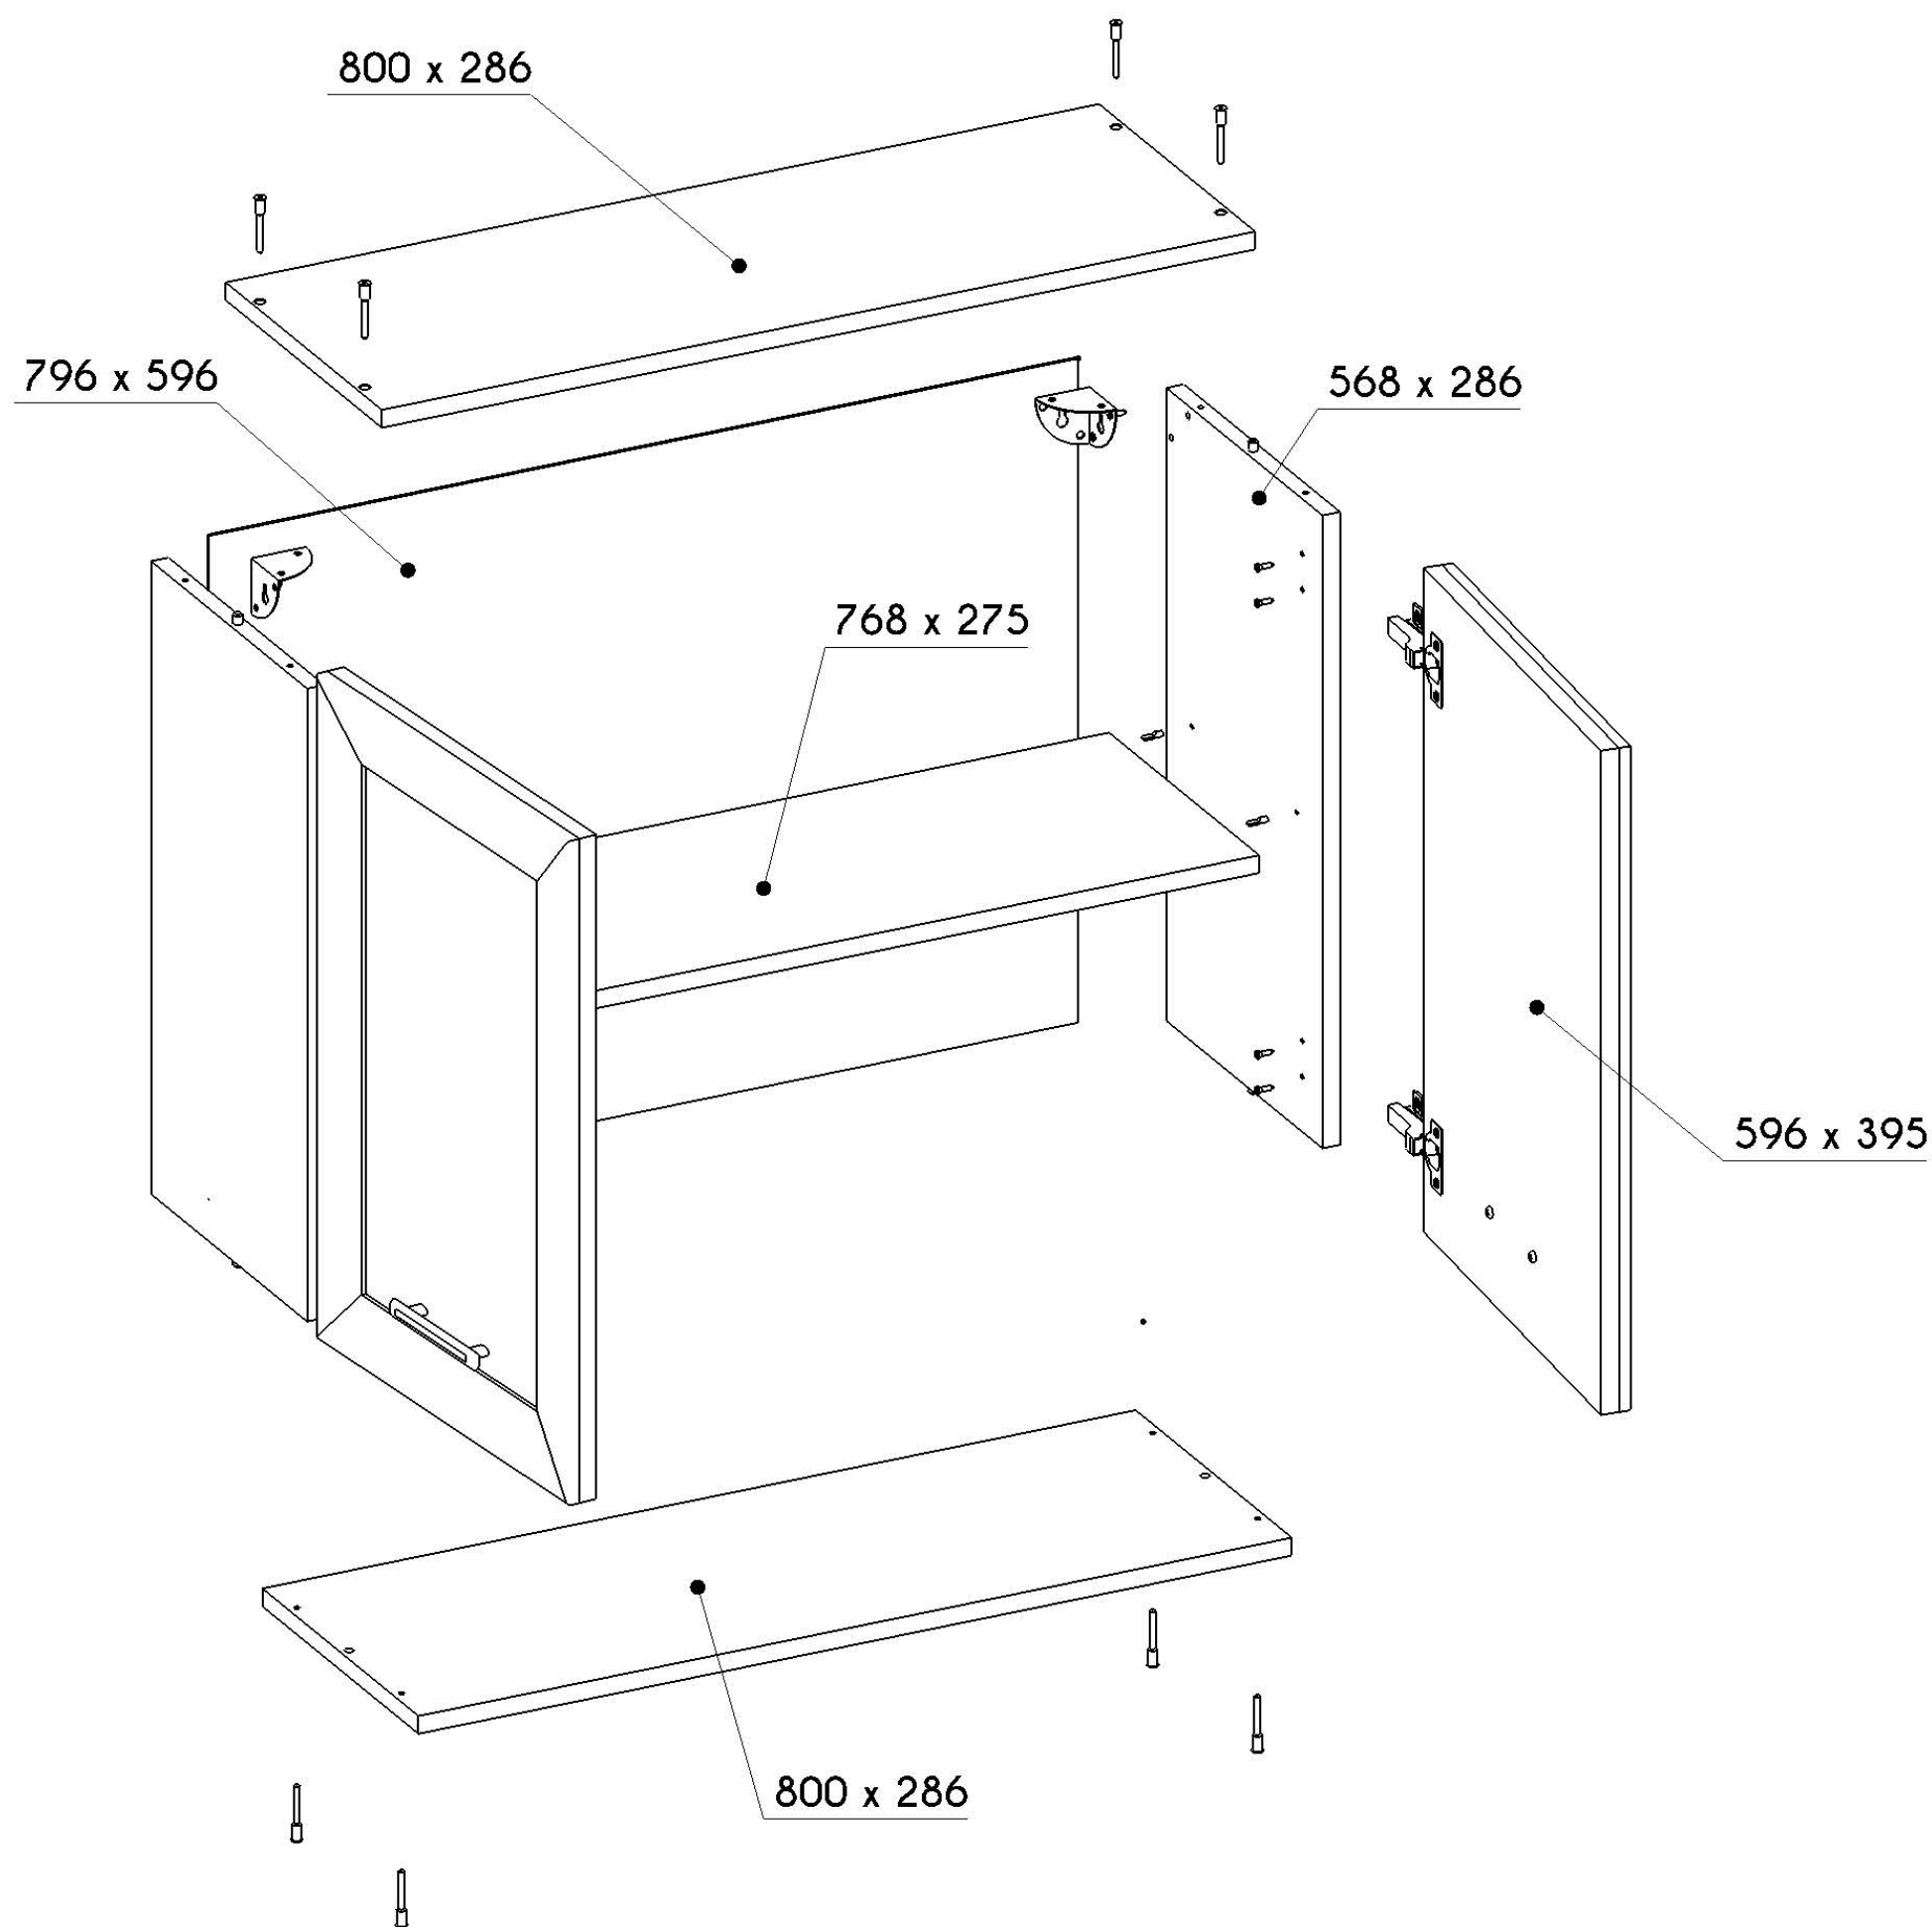

DETALII MONTAJ

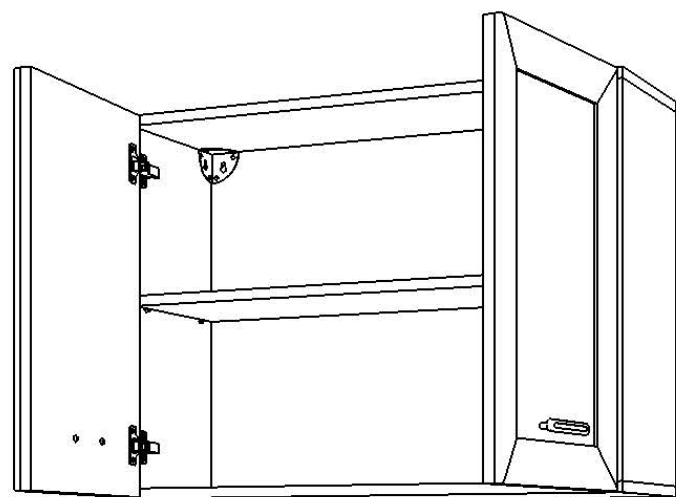



- se bat cep-urile in peretii (Fig. 1)
- se aseaza capacul de jos cu partea cantuita " in jos ", si se prind peretii laterali cu ericsoane (Fig. 2)
- se prinde capacul de sus
- se masoara cele 2 diagonale si se bate PFL-ul (Fig. 3).
- se aseza corpul pe capacul de sus
- se vor pozitiona cele 2 coltare pana sunt lipite de PFL, perete si capac.
Se prind cu holzsuruburi 3.5x16, de capac si perete.
- se prind balamalele pe usa cu holzsuruburi 3.5x16 (Fig. 4)
- se prind usile pe corp (Fig. 5)

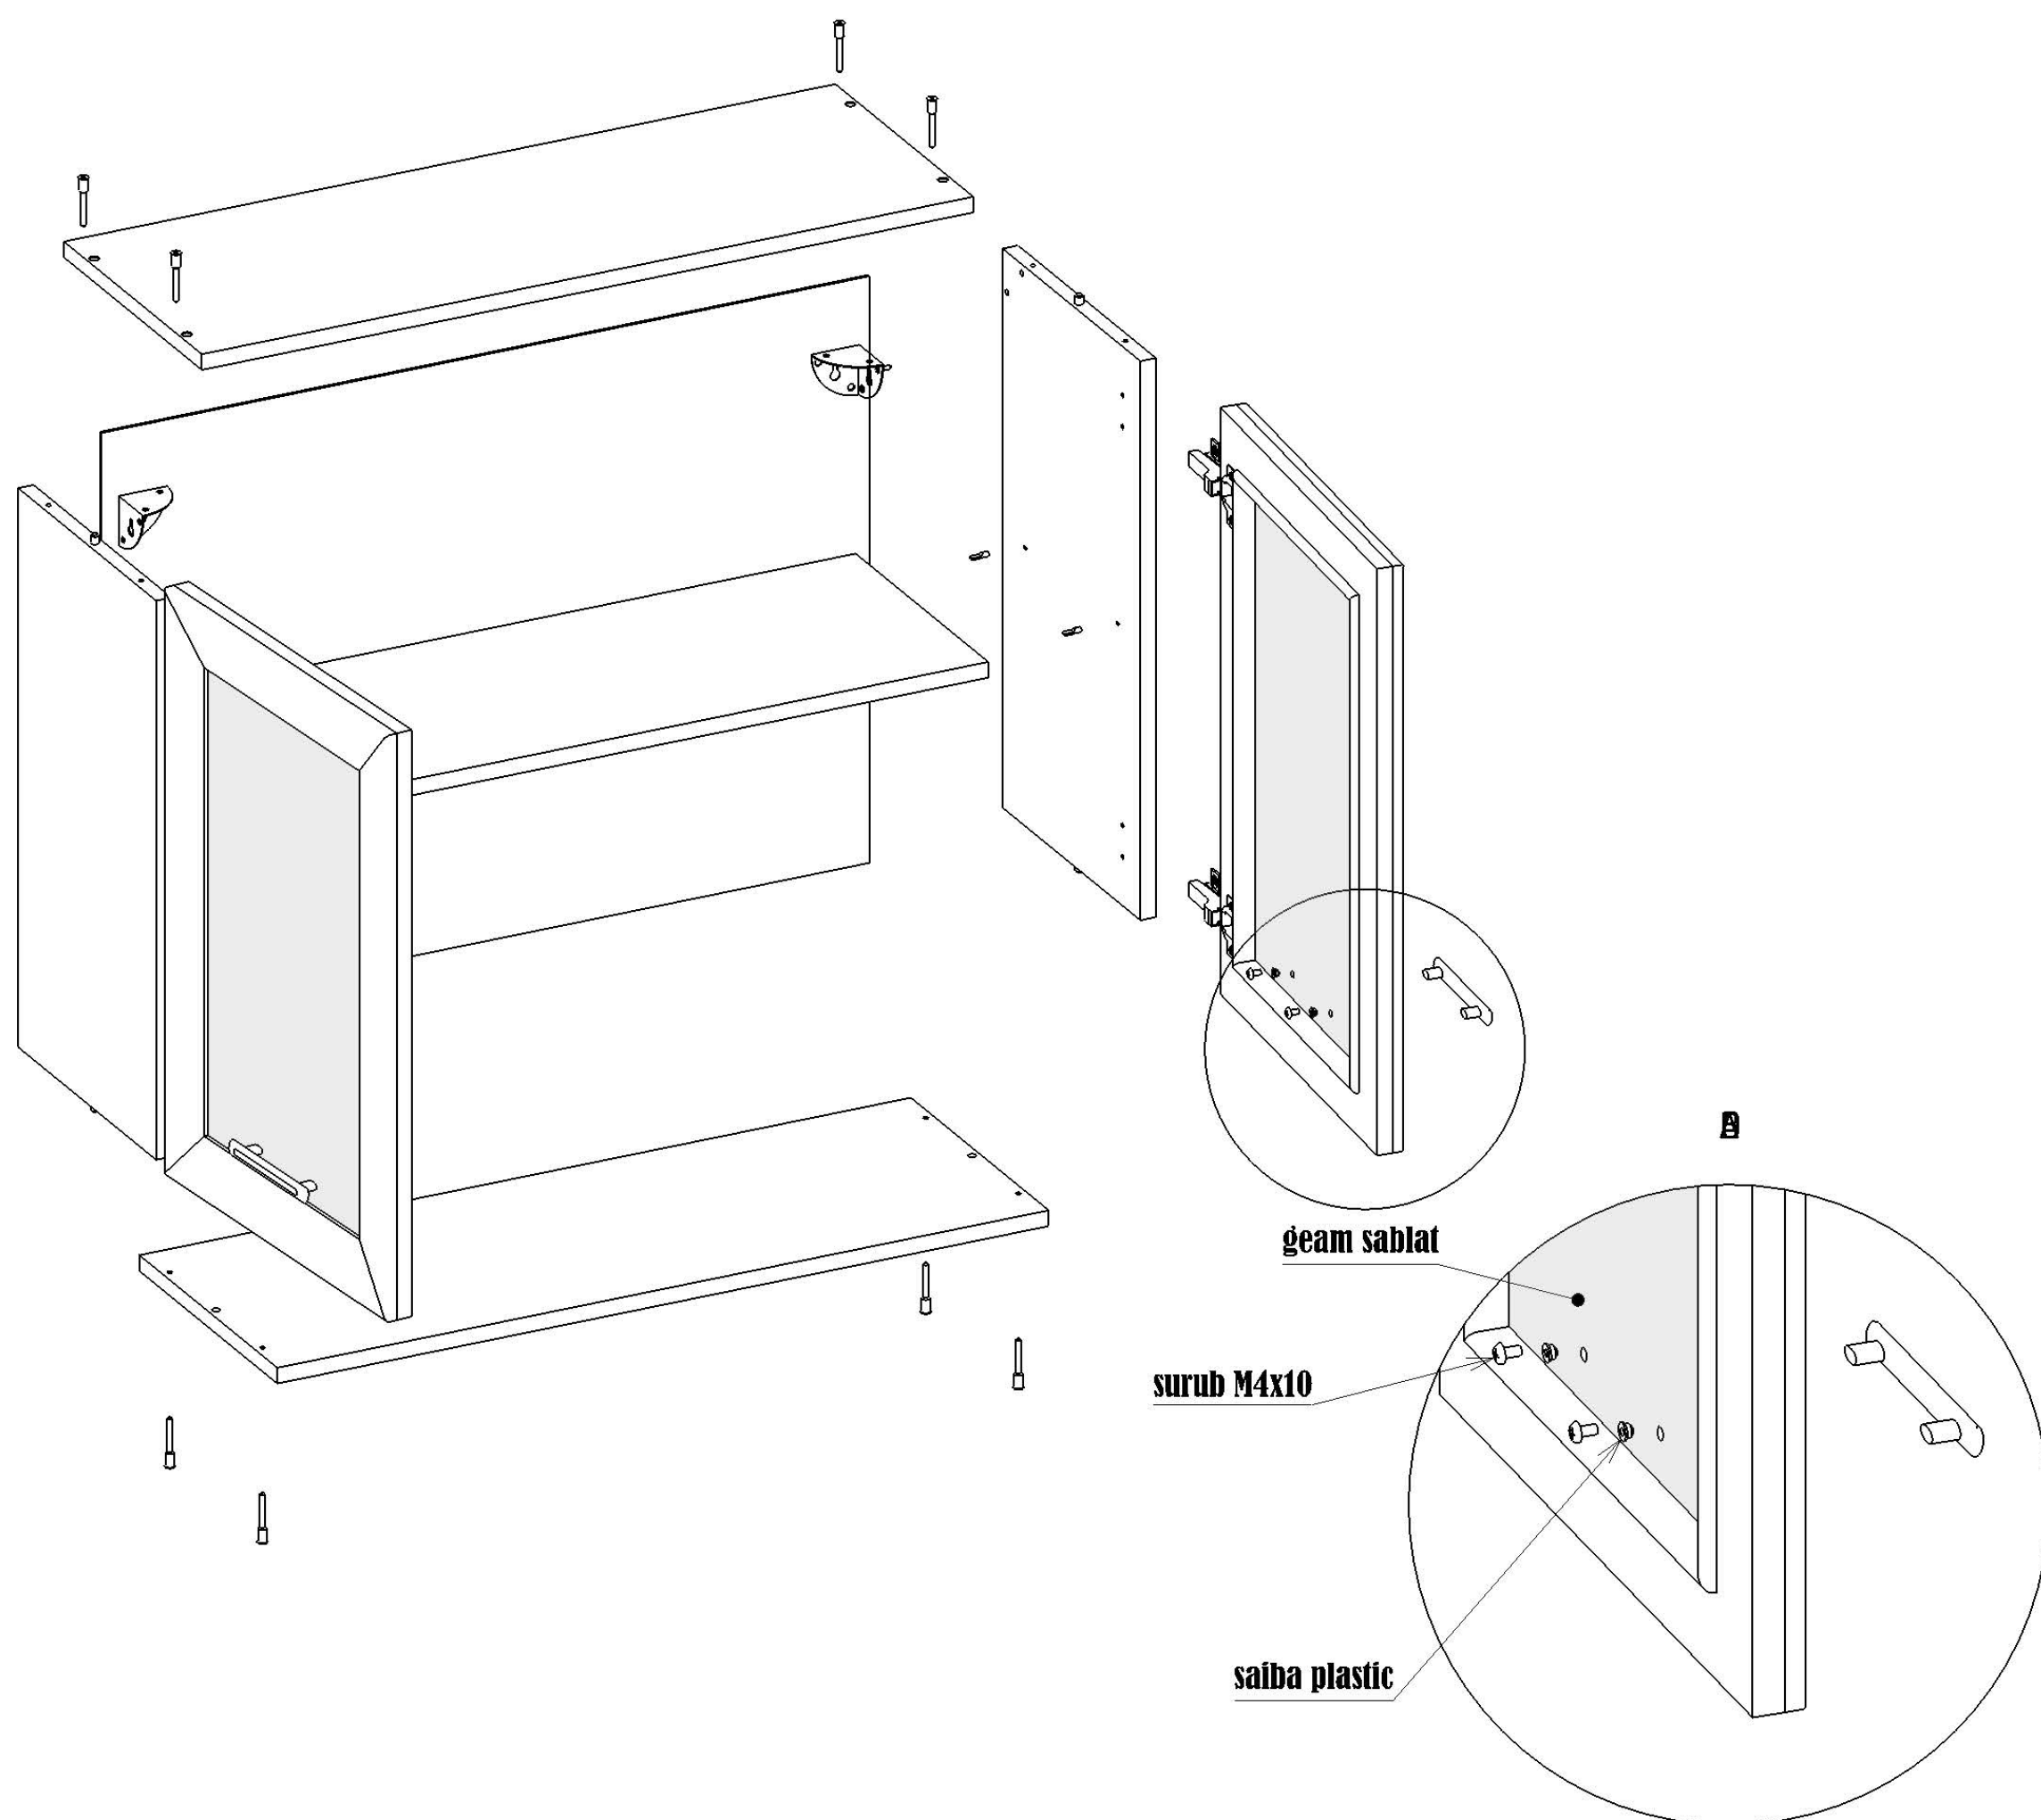


DETALII MONTAJ

- se bat cep-urile in peretii (Fig. 1)
- se aseaza capacul de jos cu partea cantuita " in jos ", si se prind peretii laterali cu ericsoane (Fig. 2)
- se prinde capacul de sus
- se masoara cele 2 diagonale si se bate PFL-ul (Fig. 3).
- se aseza corpul pe capacul de sus
- se vor pozitiona cele 2 coltare pana sunt lipite de PFL, perete si capac.
Se prind cu holzsuruburi 3.5x16, de capac si perete.
- se prind balamalele pe usa cu holzsuruburi 3.5x16 (Fig. 4)
- se prind usile pe corp (Fig. 5)

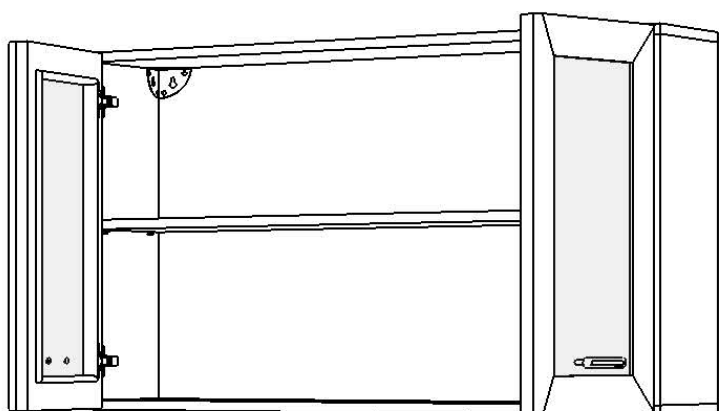

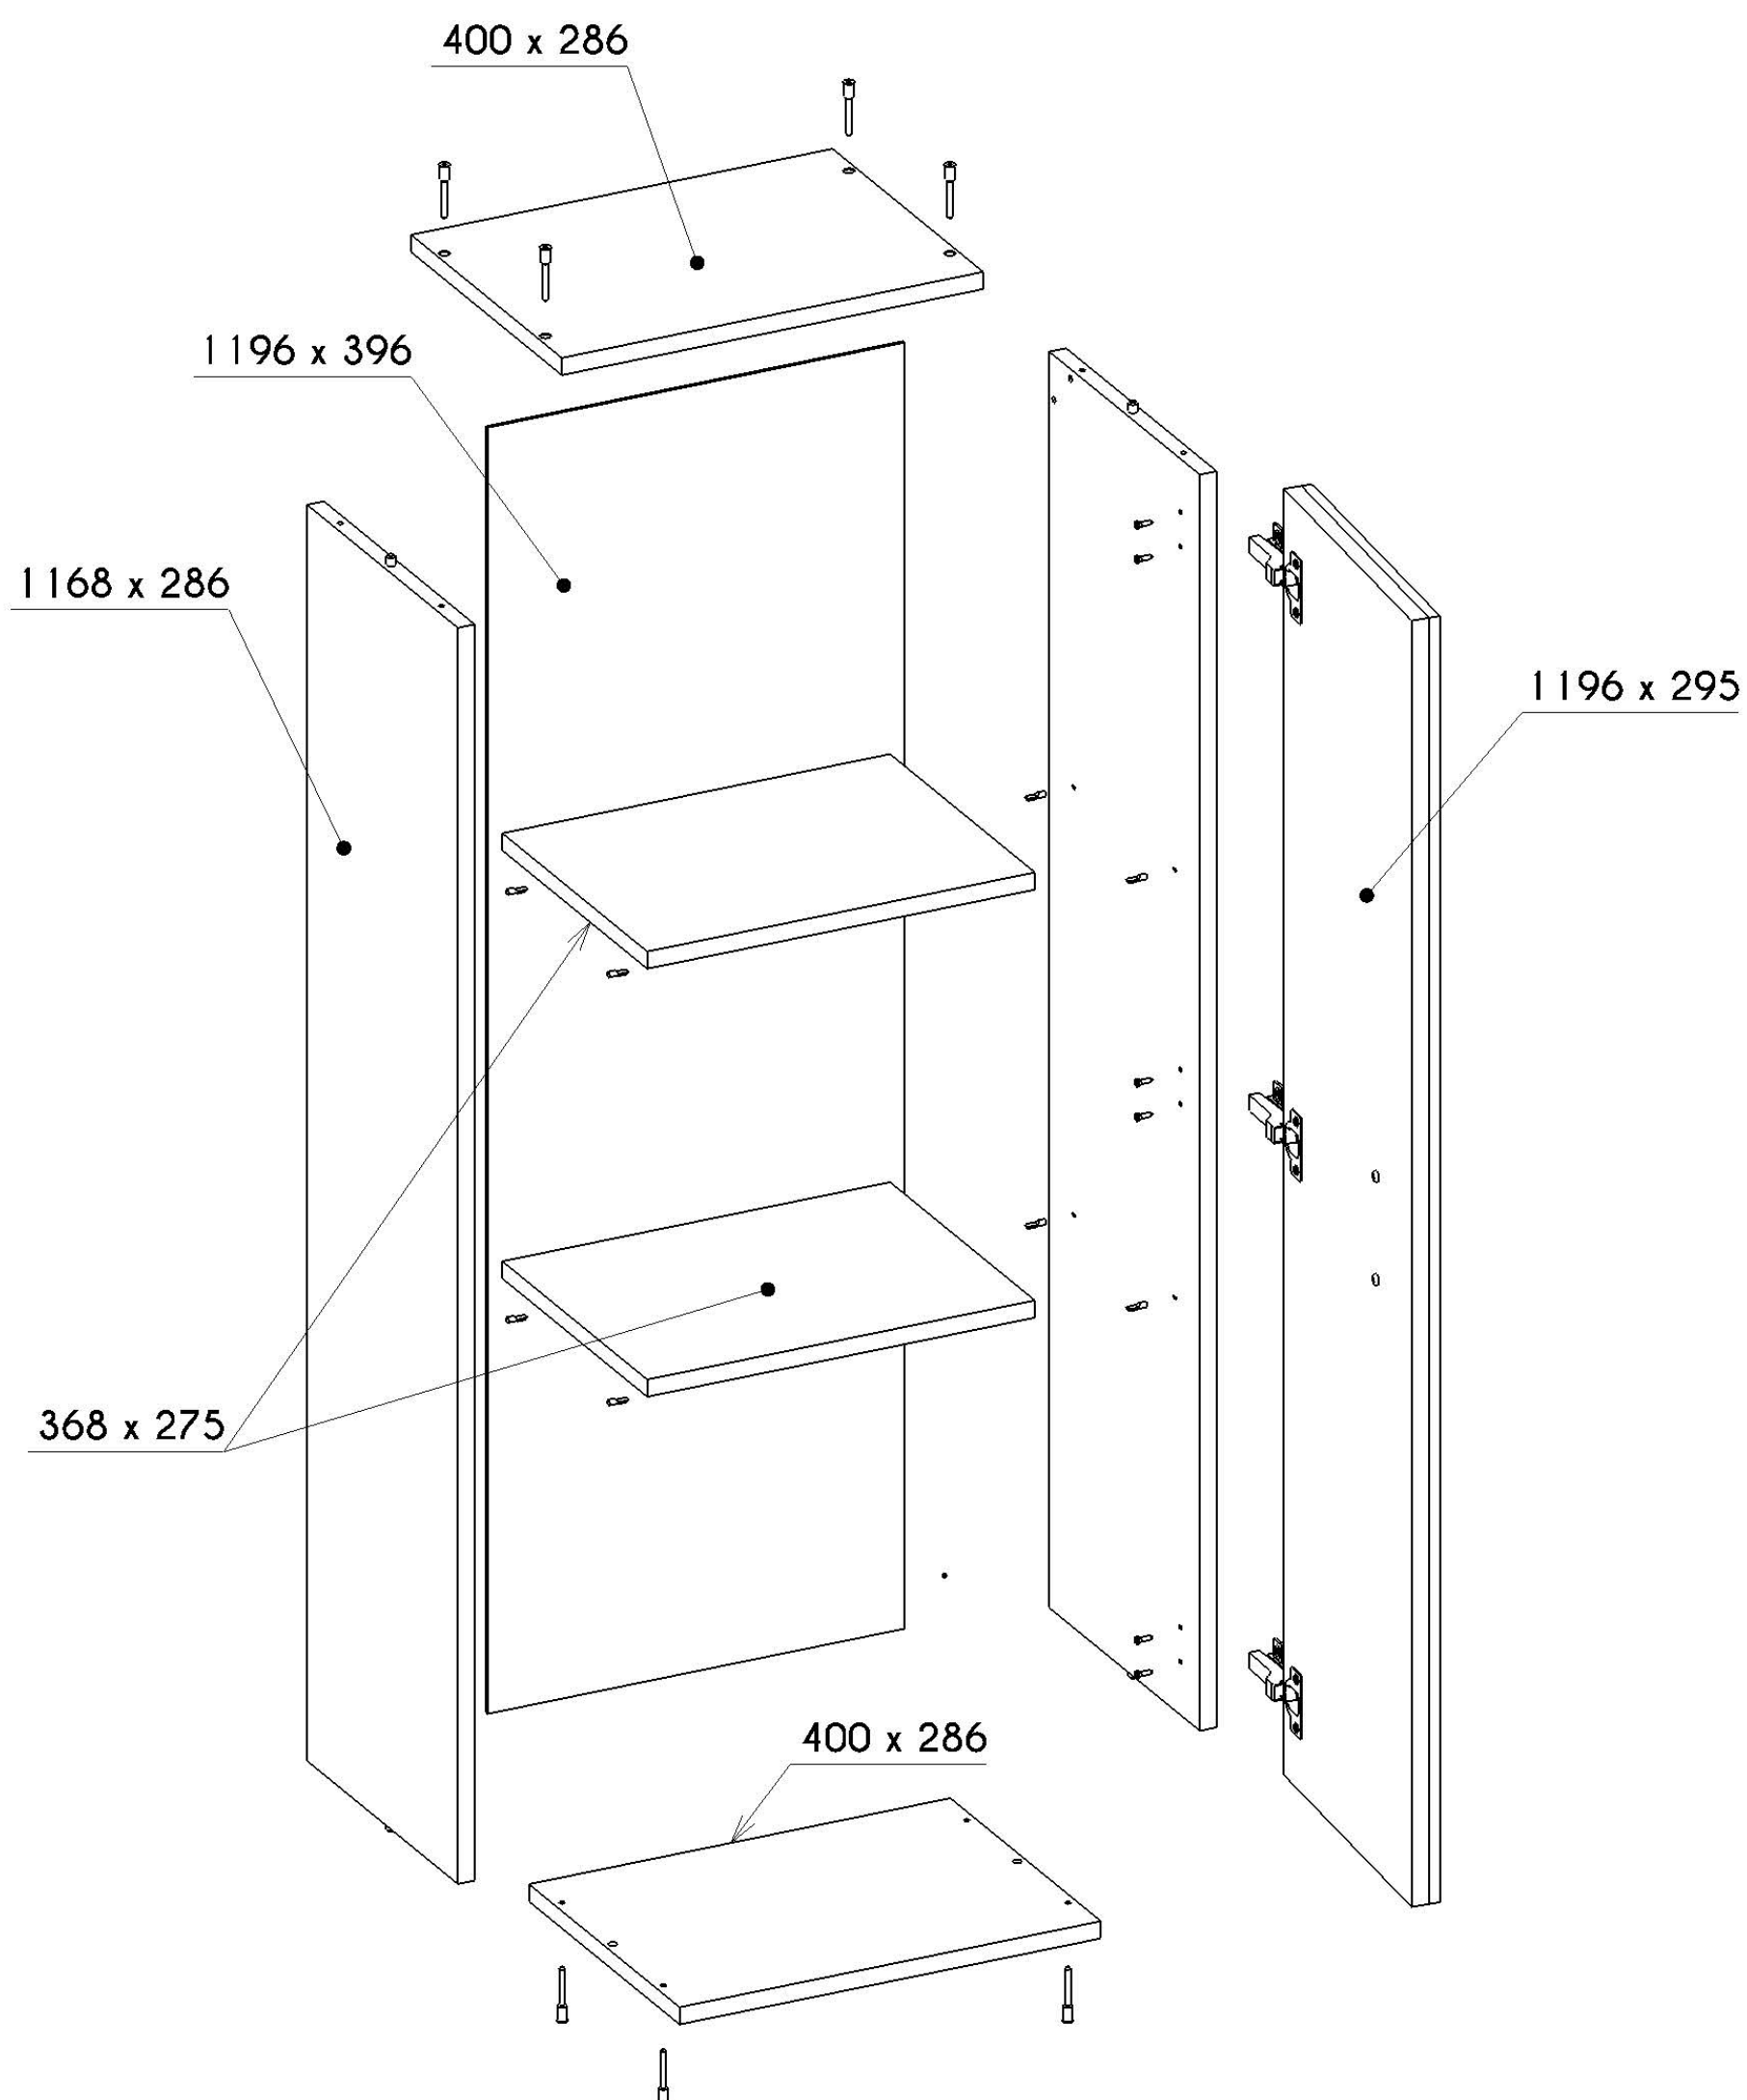

DETALII MONTAJ

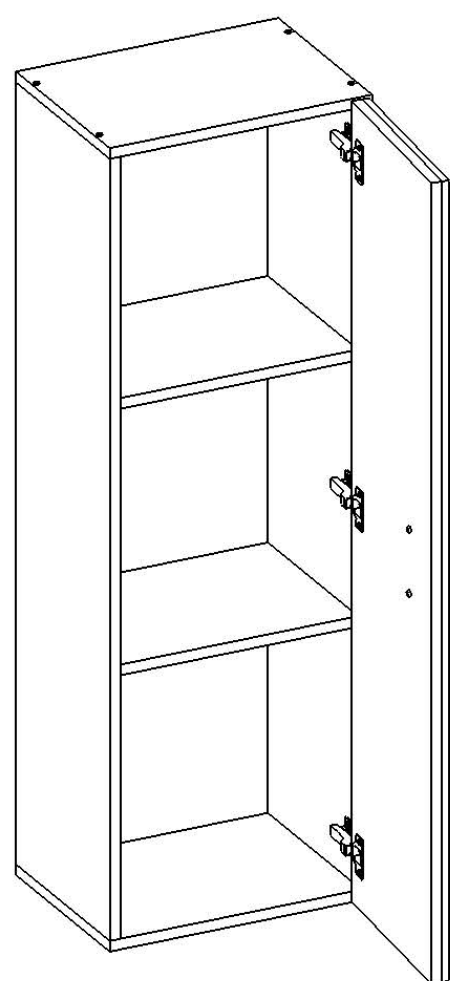

- se bat cep-urile in peretii (Fig. 1)
- se aseaza capacul de jos cu partea cantuita " in jos ", si se prind peretii laterali cu ericsoane (Fig. 2)
- se prinde capacul de sus
- se masoara cele 2 diagonale si se bate PFL-ul (Fig. 3).
- se prind balamalele pe usa cu holzsuruburi 3.5x16 (Fig. 4)
- se prind usile pe corp (Fig. 5)