

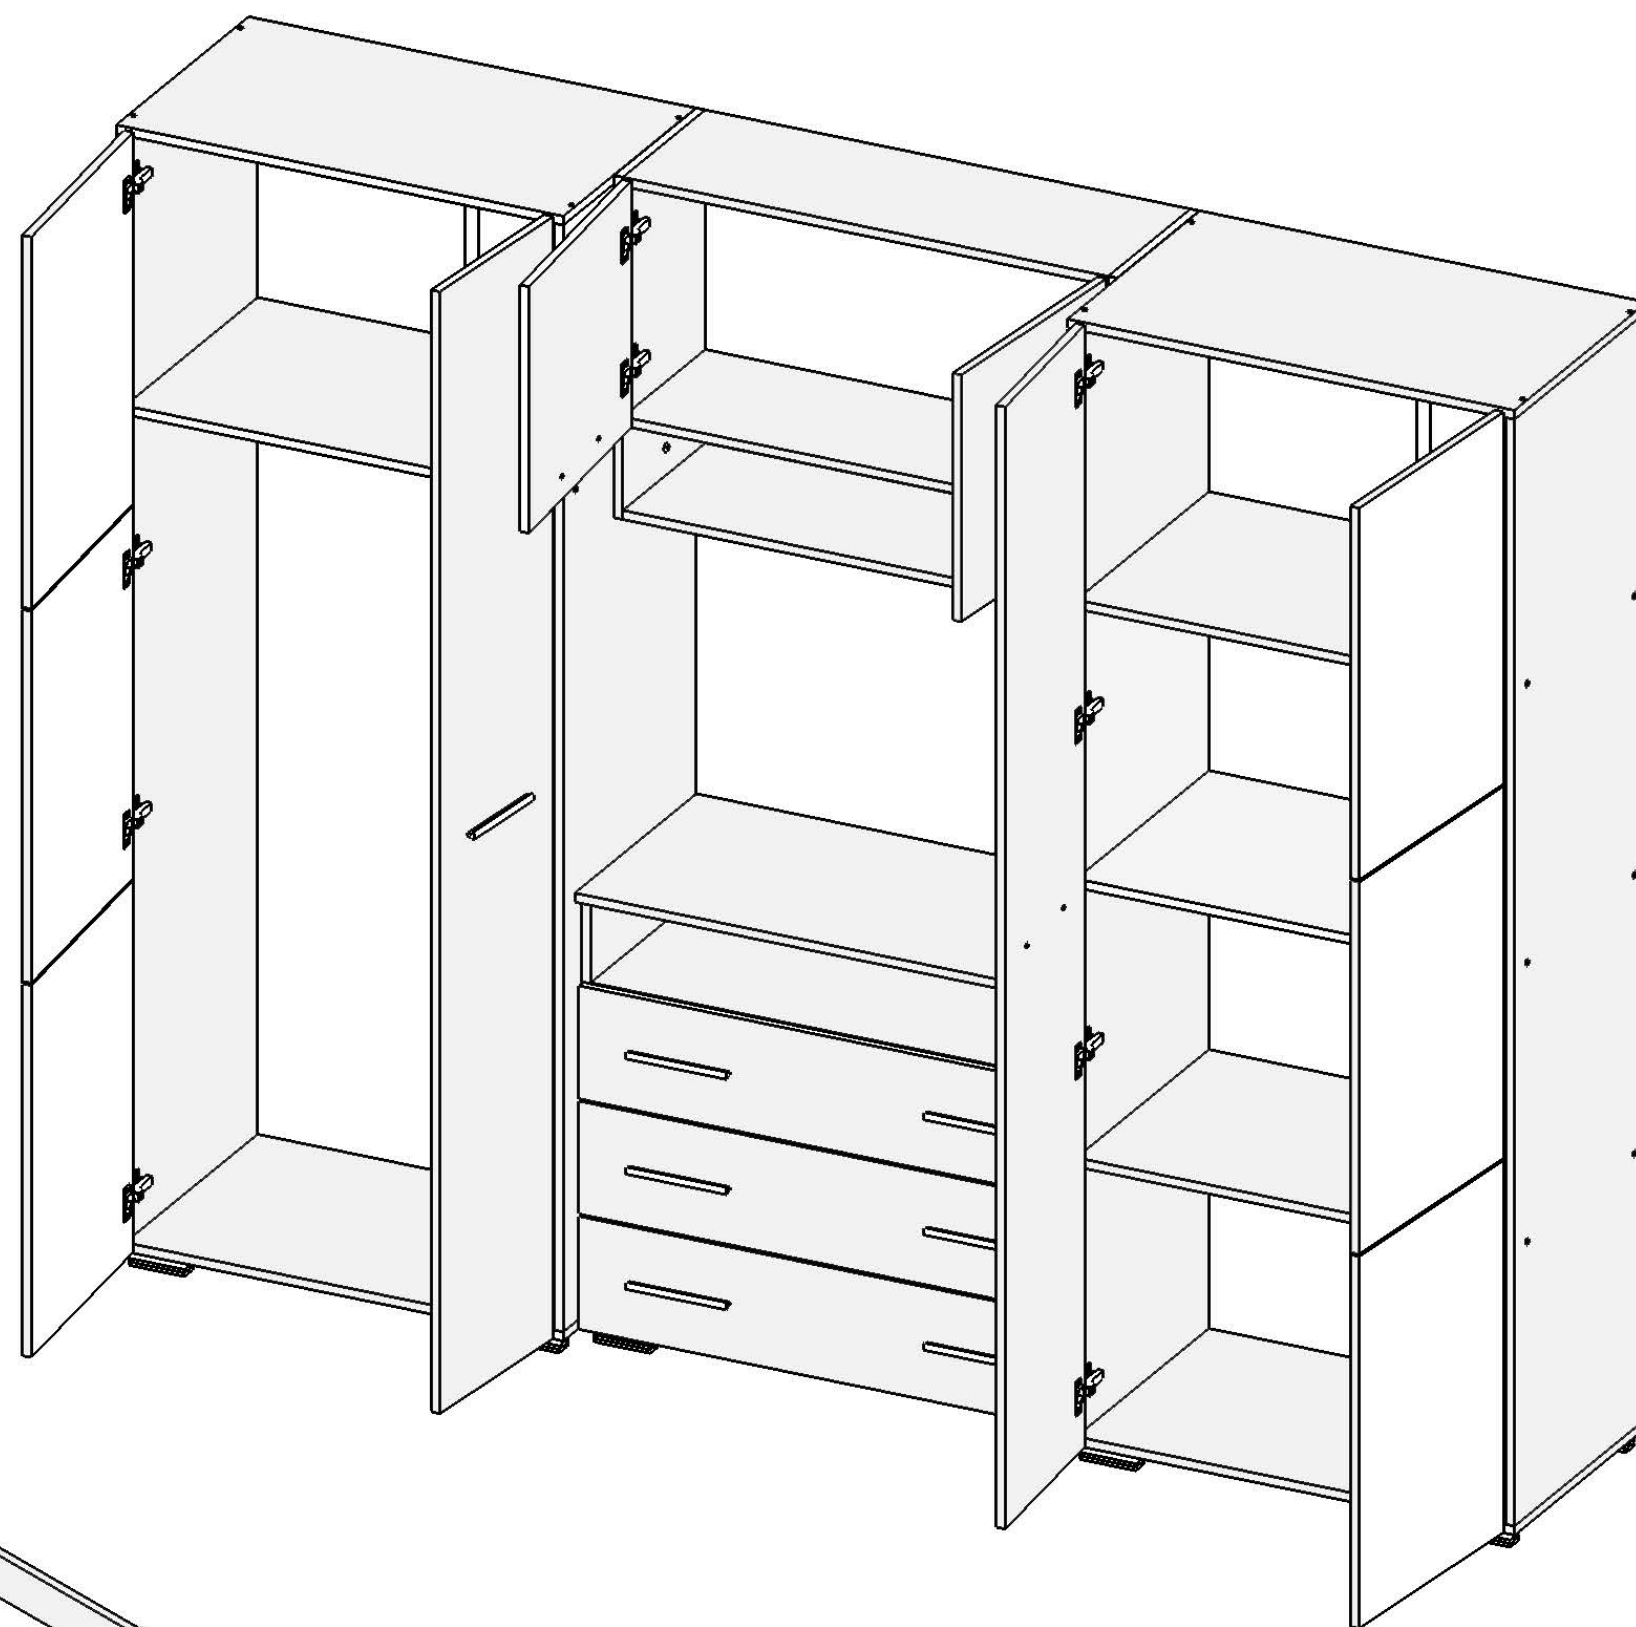



DORMITOR ANDREI

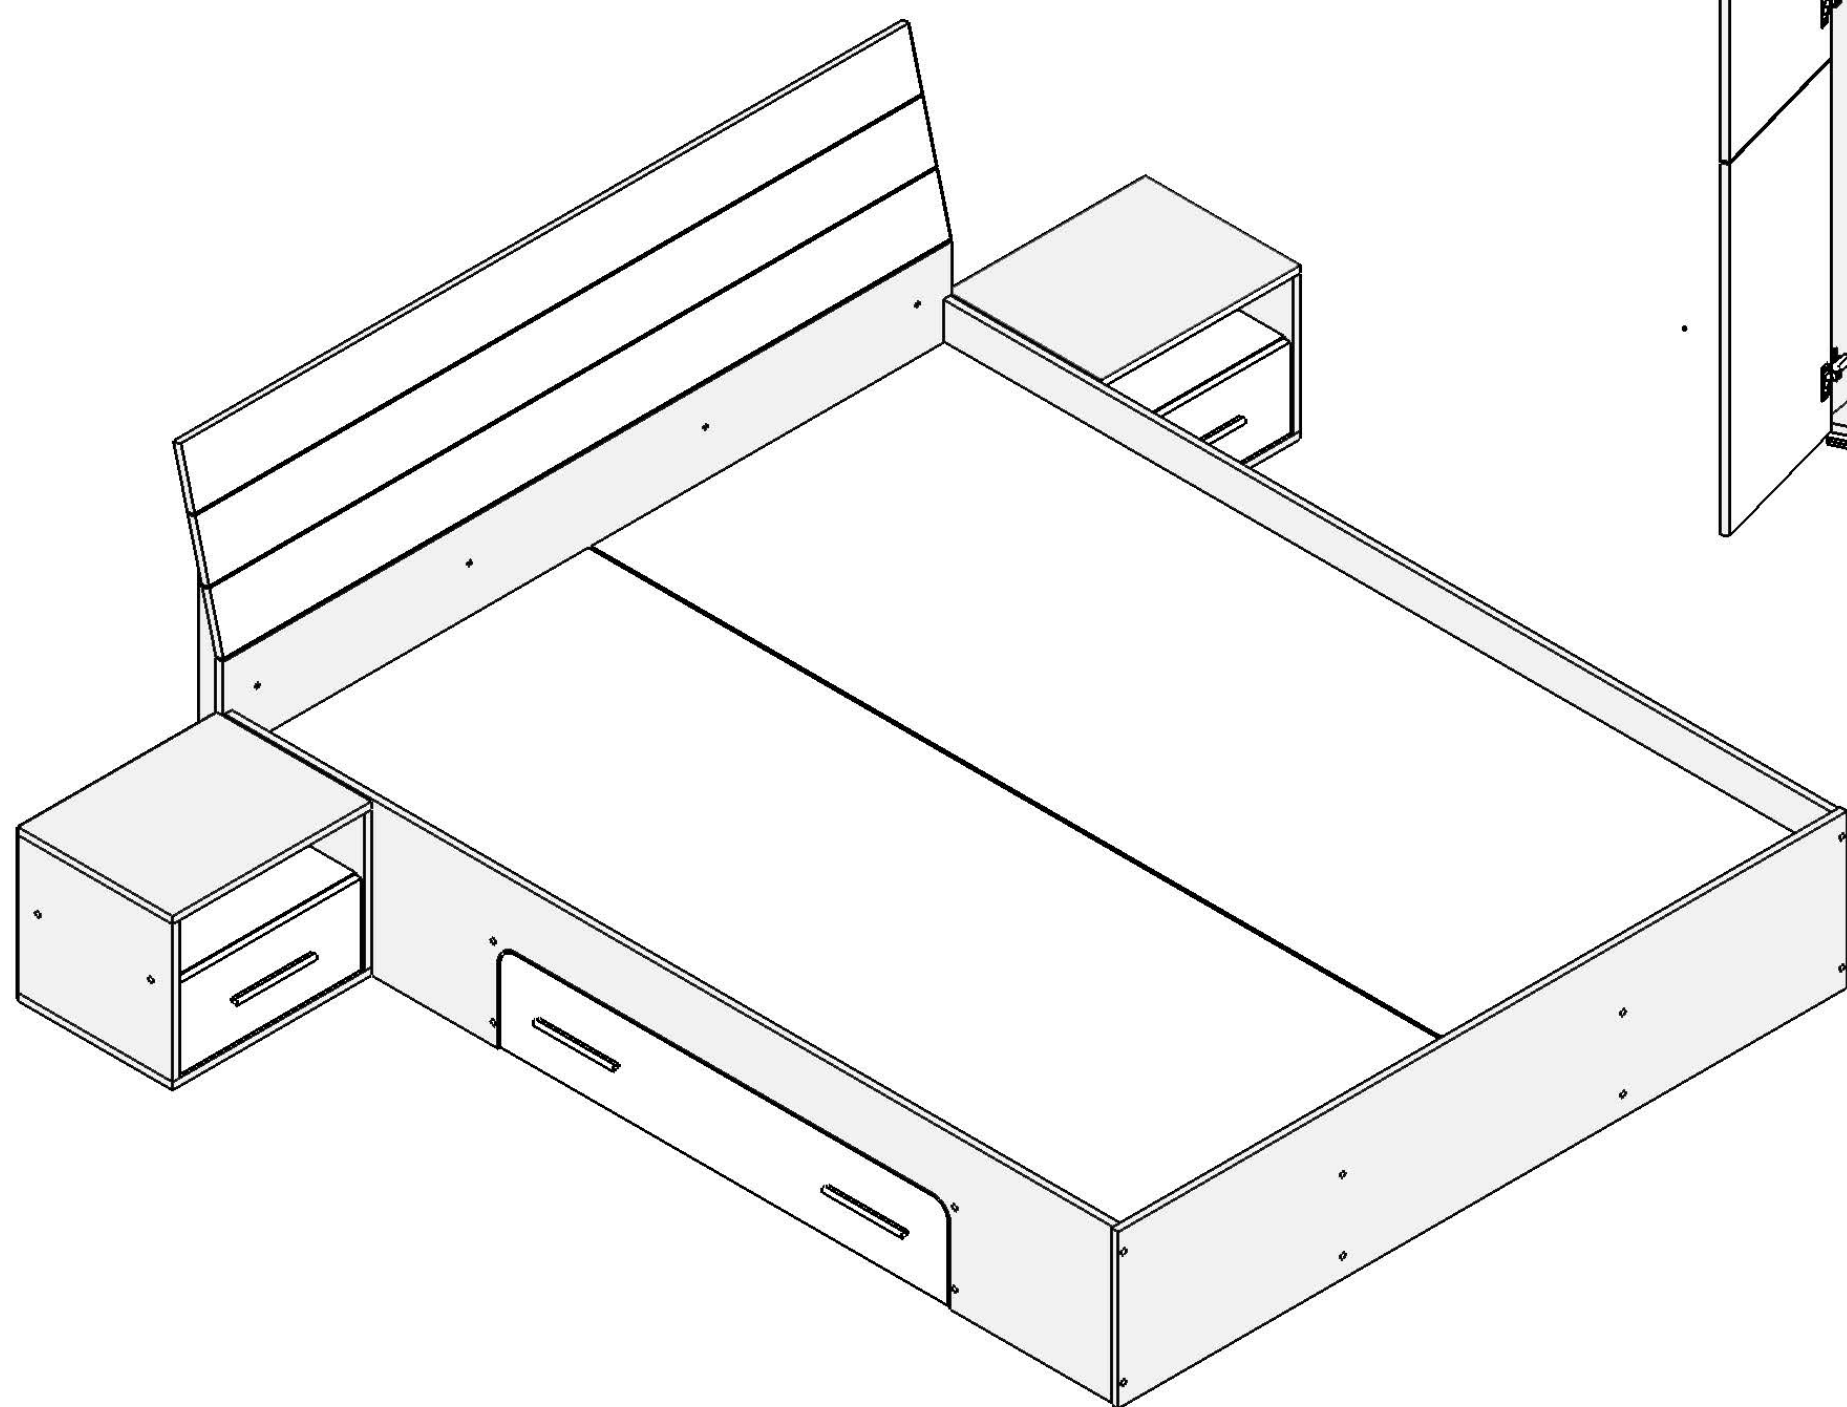

DORMITOR ANDREI - Dulap Bara Haine

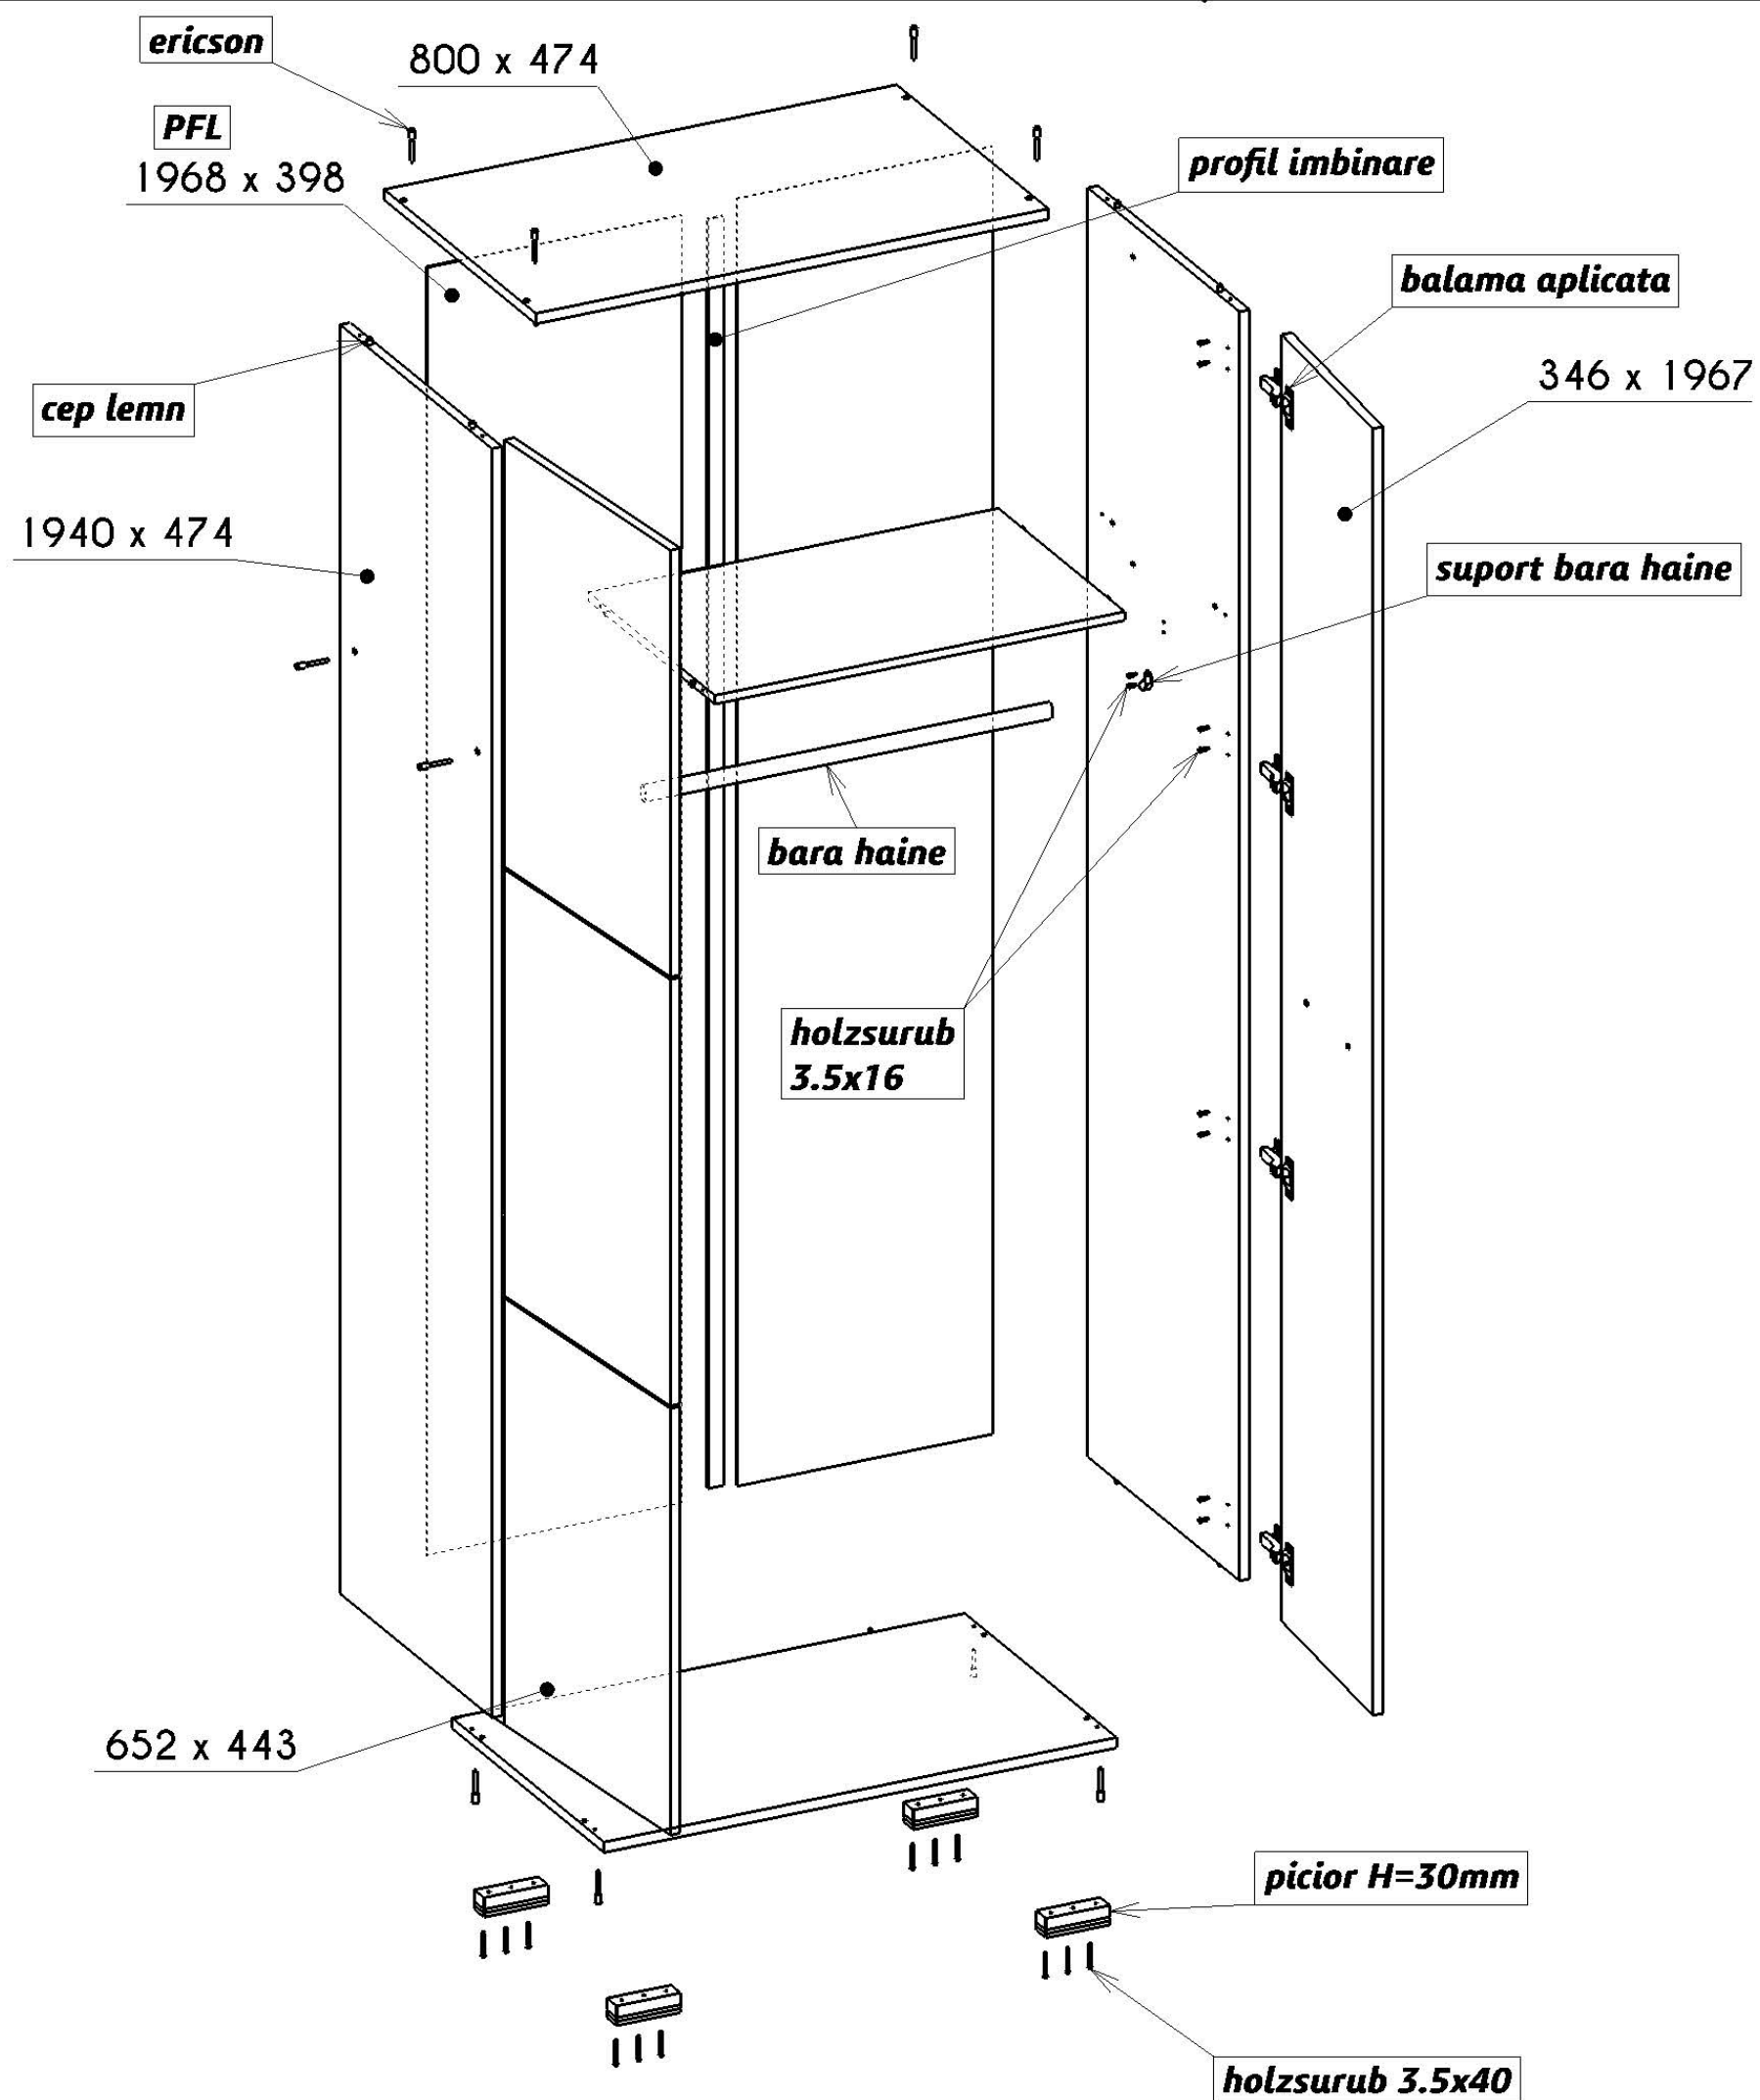


DETALII MONTAJ

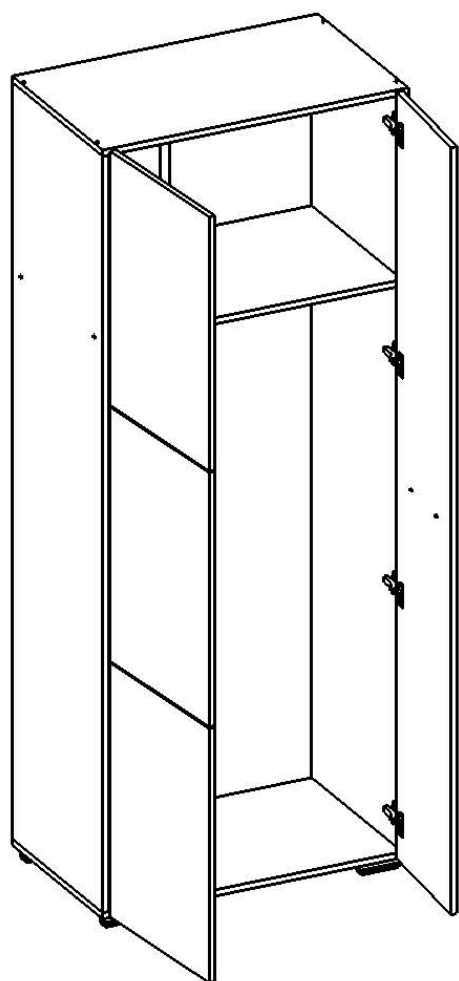


- se bat cep-urile din lemn in pereti si polita
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in jos si se prinde polita (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prinde peretele lateral dreapta, capacul de jos si capacul de sus
- se prind picioarele cu holzsuruburi 3.5x40 (la 20mm fata de margine)
- se impinge in colturi pana cand cele 2 diagonale sunt egale
- se bate PFL-ul in tinte (dist. intre tinte este de 100mm)
- se ridica corpul pe picioare
- se prind balamalele pe usi
- se prind usile pe corp

DORMITOR ANDREI - Dulap Polite

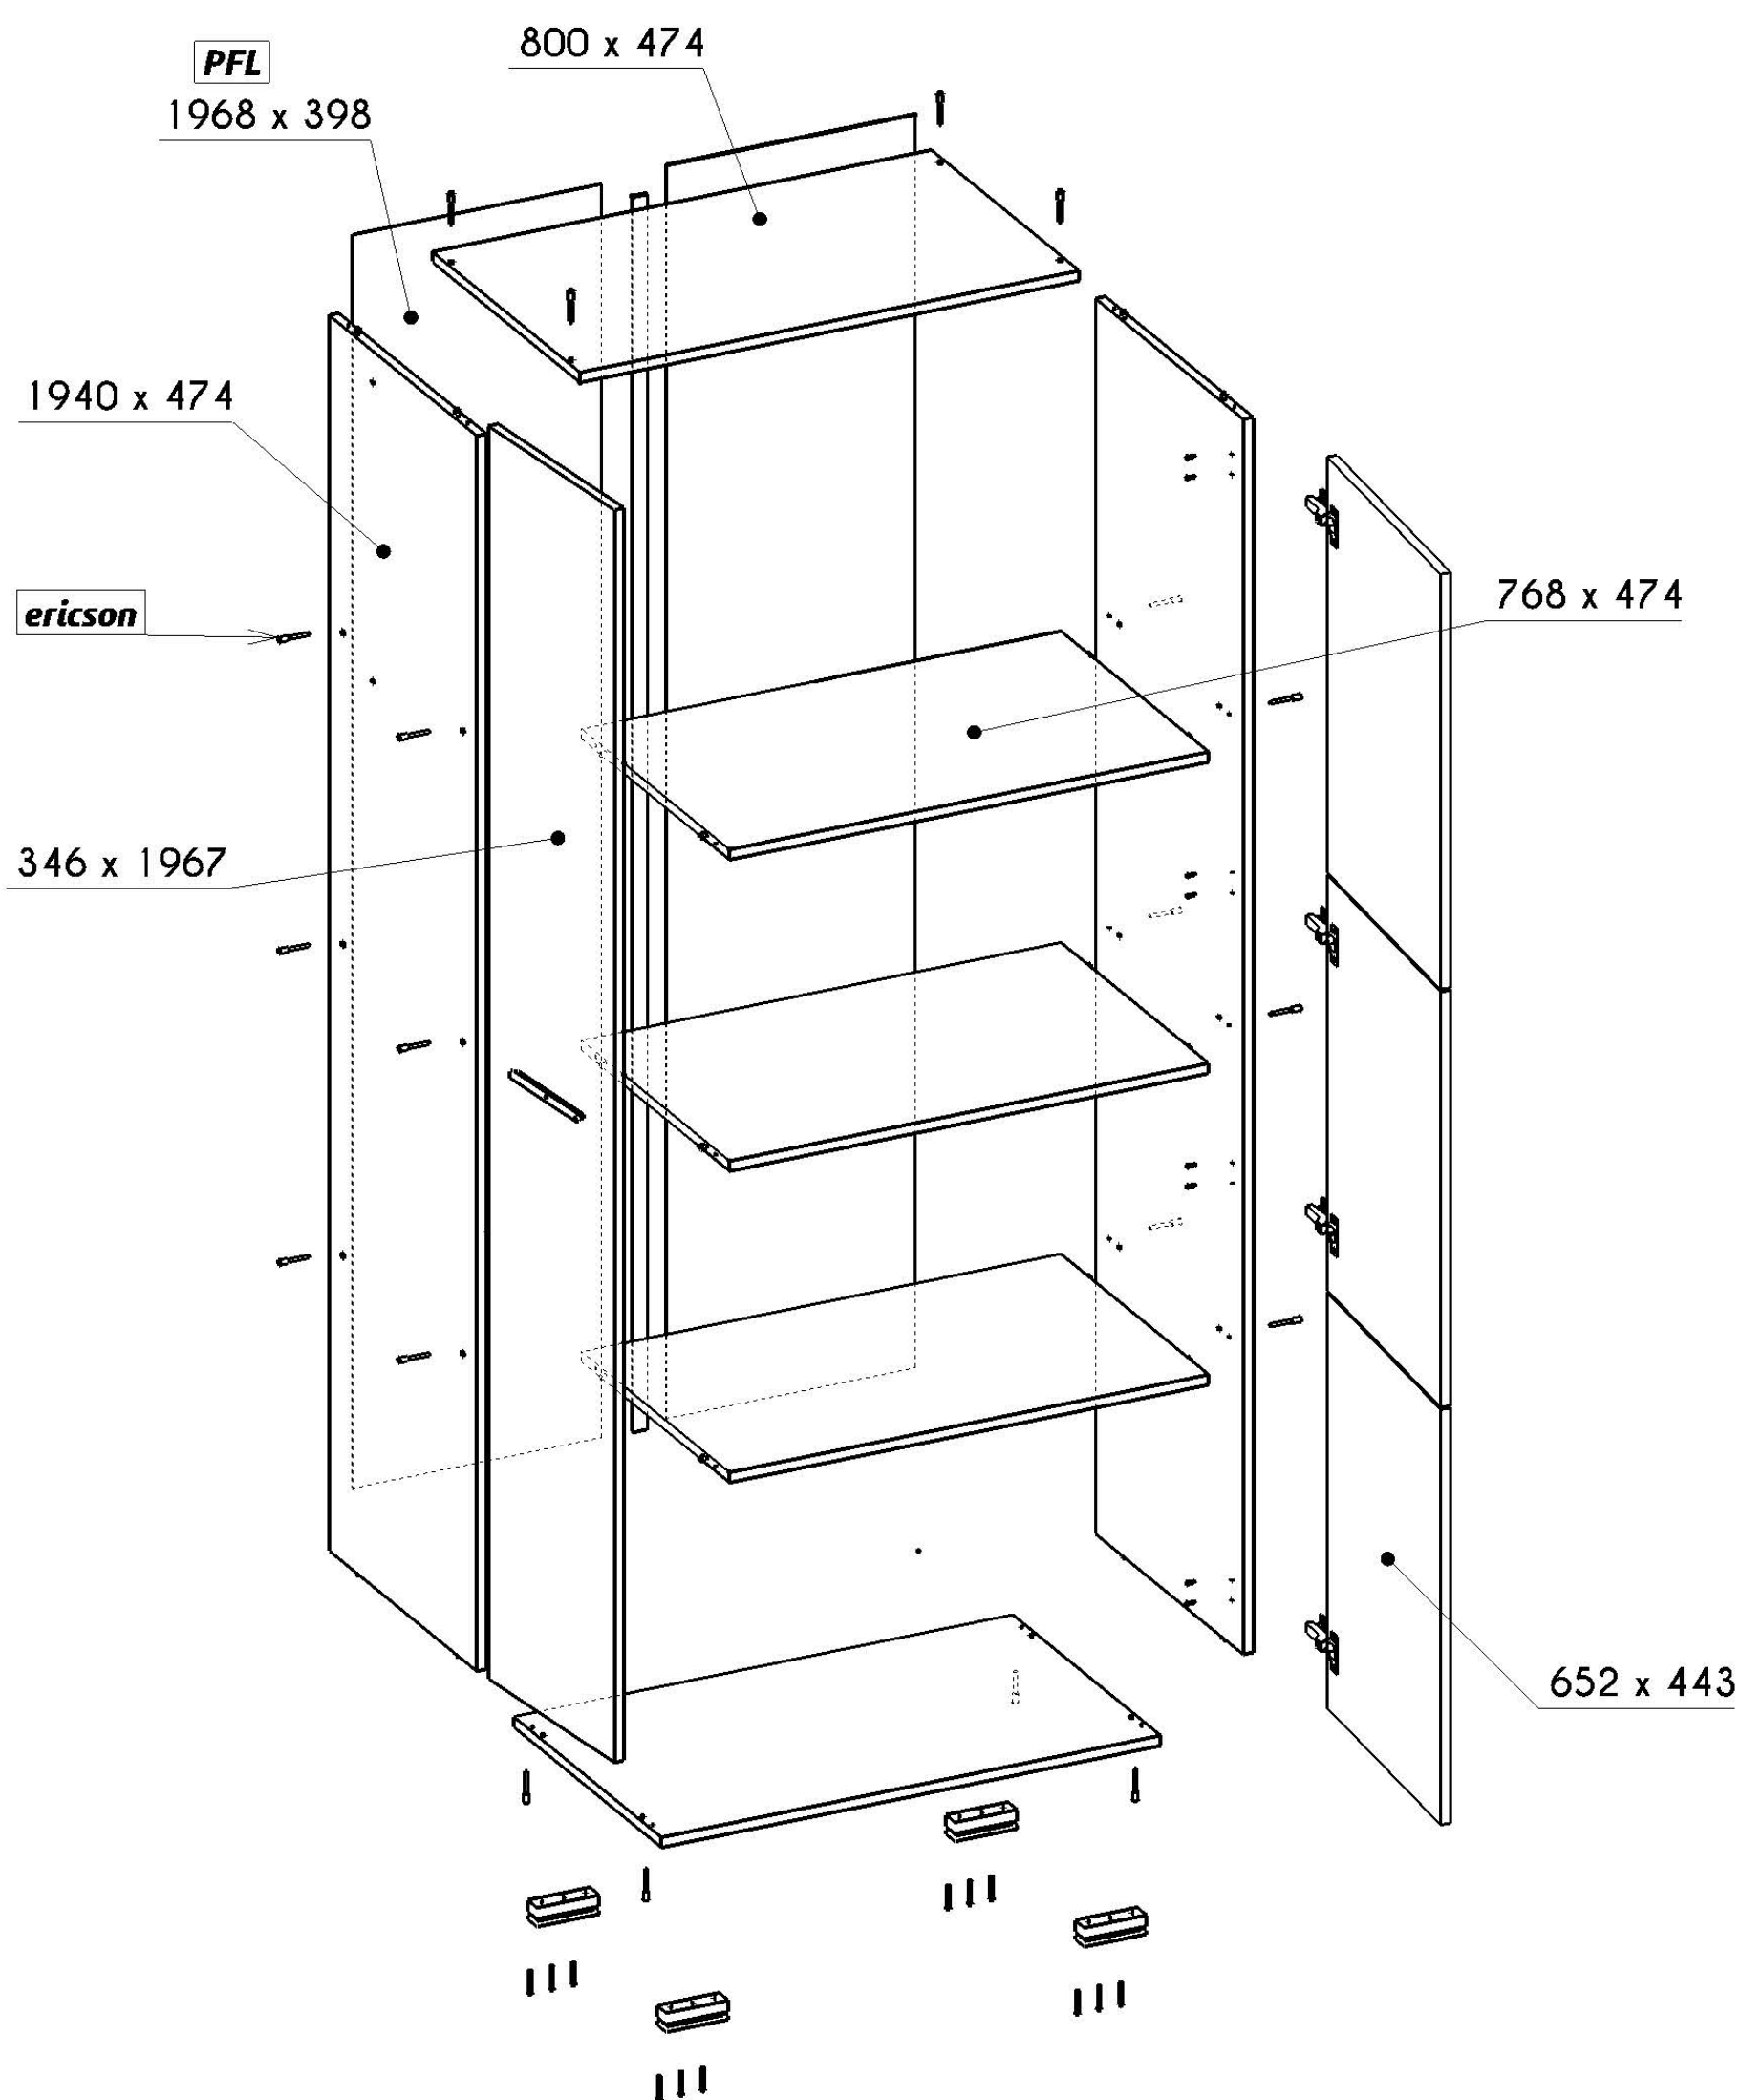


DETALII MONTAJ

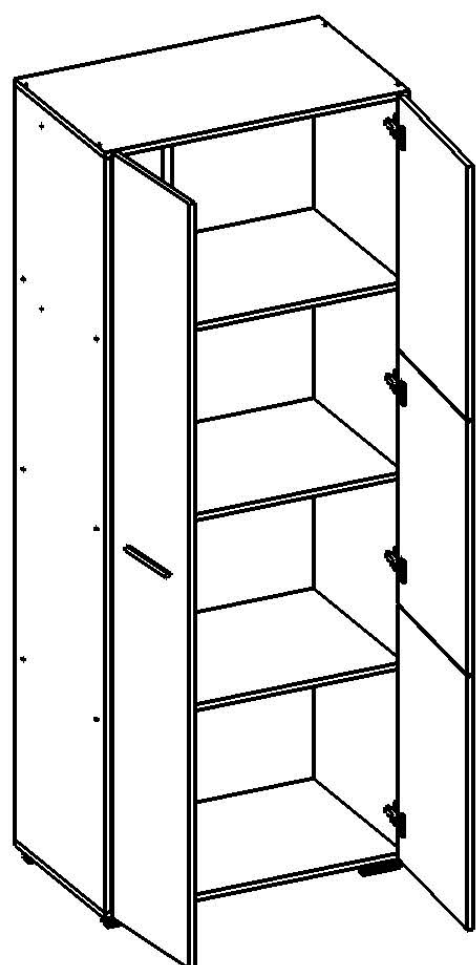


- se bat cep-urile din lemn in pereti si polite
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in jos si se vor prinde cele 3 polite (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prinde peretele lateral dreapta, capacul de jos si capacul de sus
- se prind picioarele cu holzsuruburi 3.5x40 (la 20mm fata de margine)
- se impinge in colturi pana cand cele 2 diagonale sunt egale
- se bate PFL-ul in tinte (dist. intre tinte este de 100mm)
- se ridica corpul pe picioare
- se prind balamalele pe usi
- se prind usile pe corp

DORMITOR ANDREI - COMODA

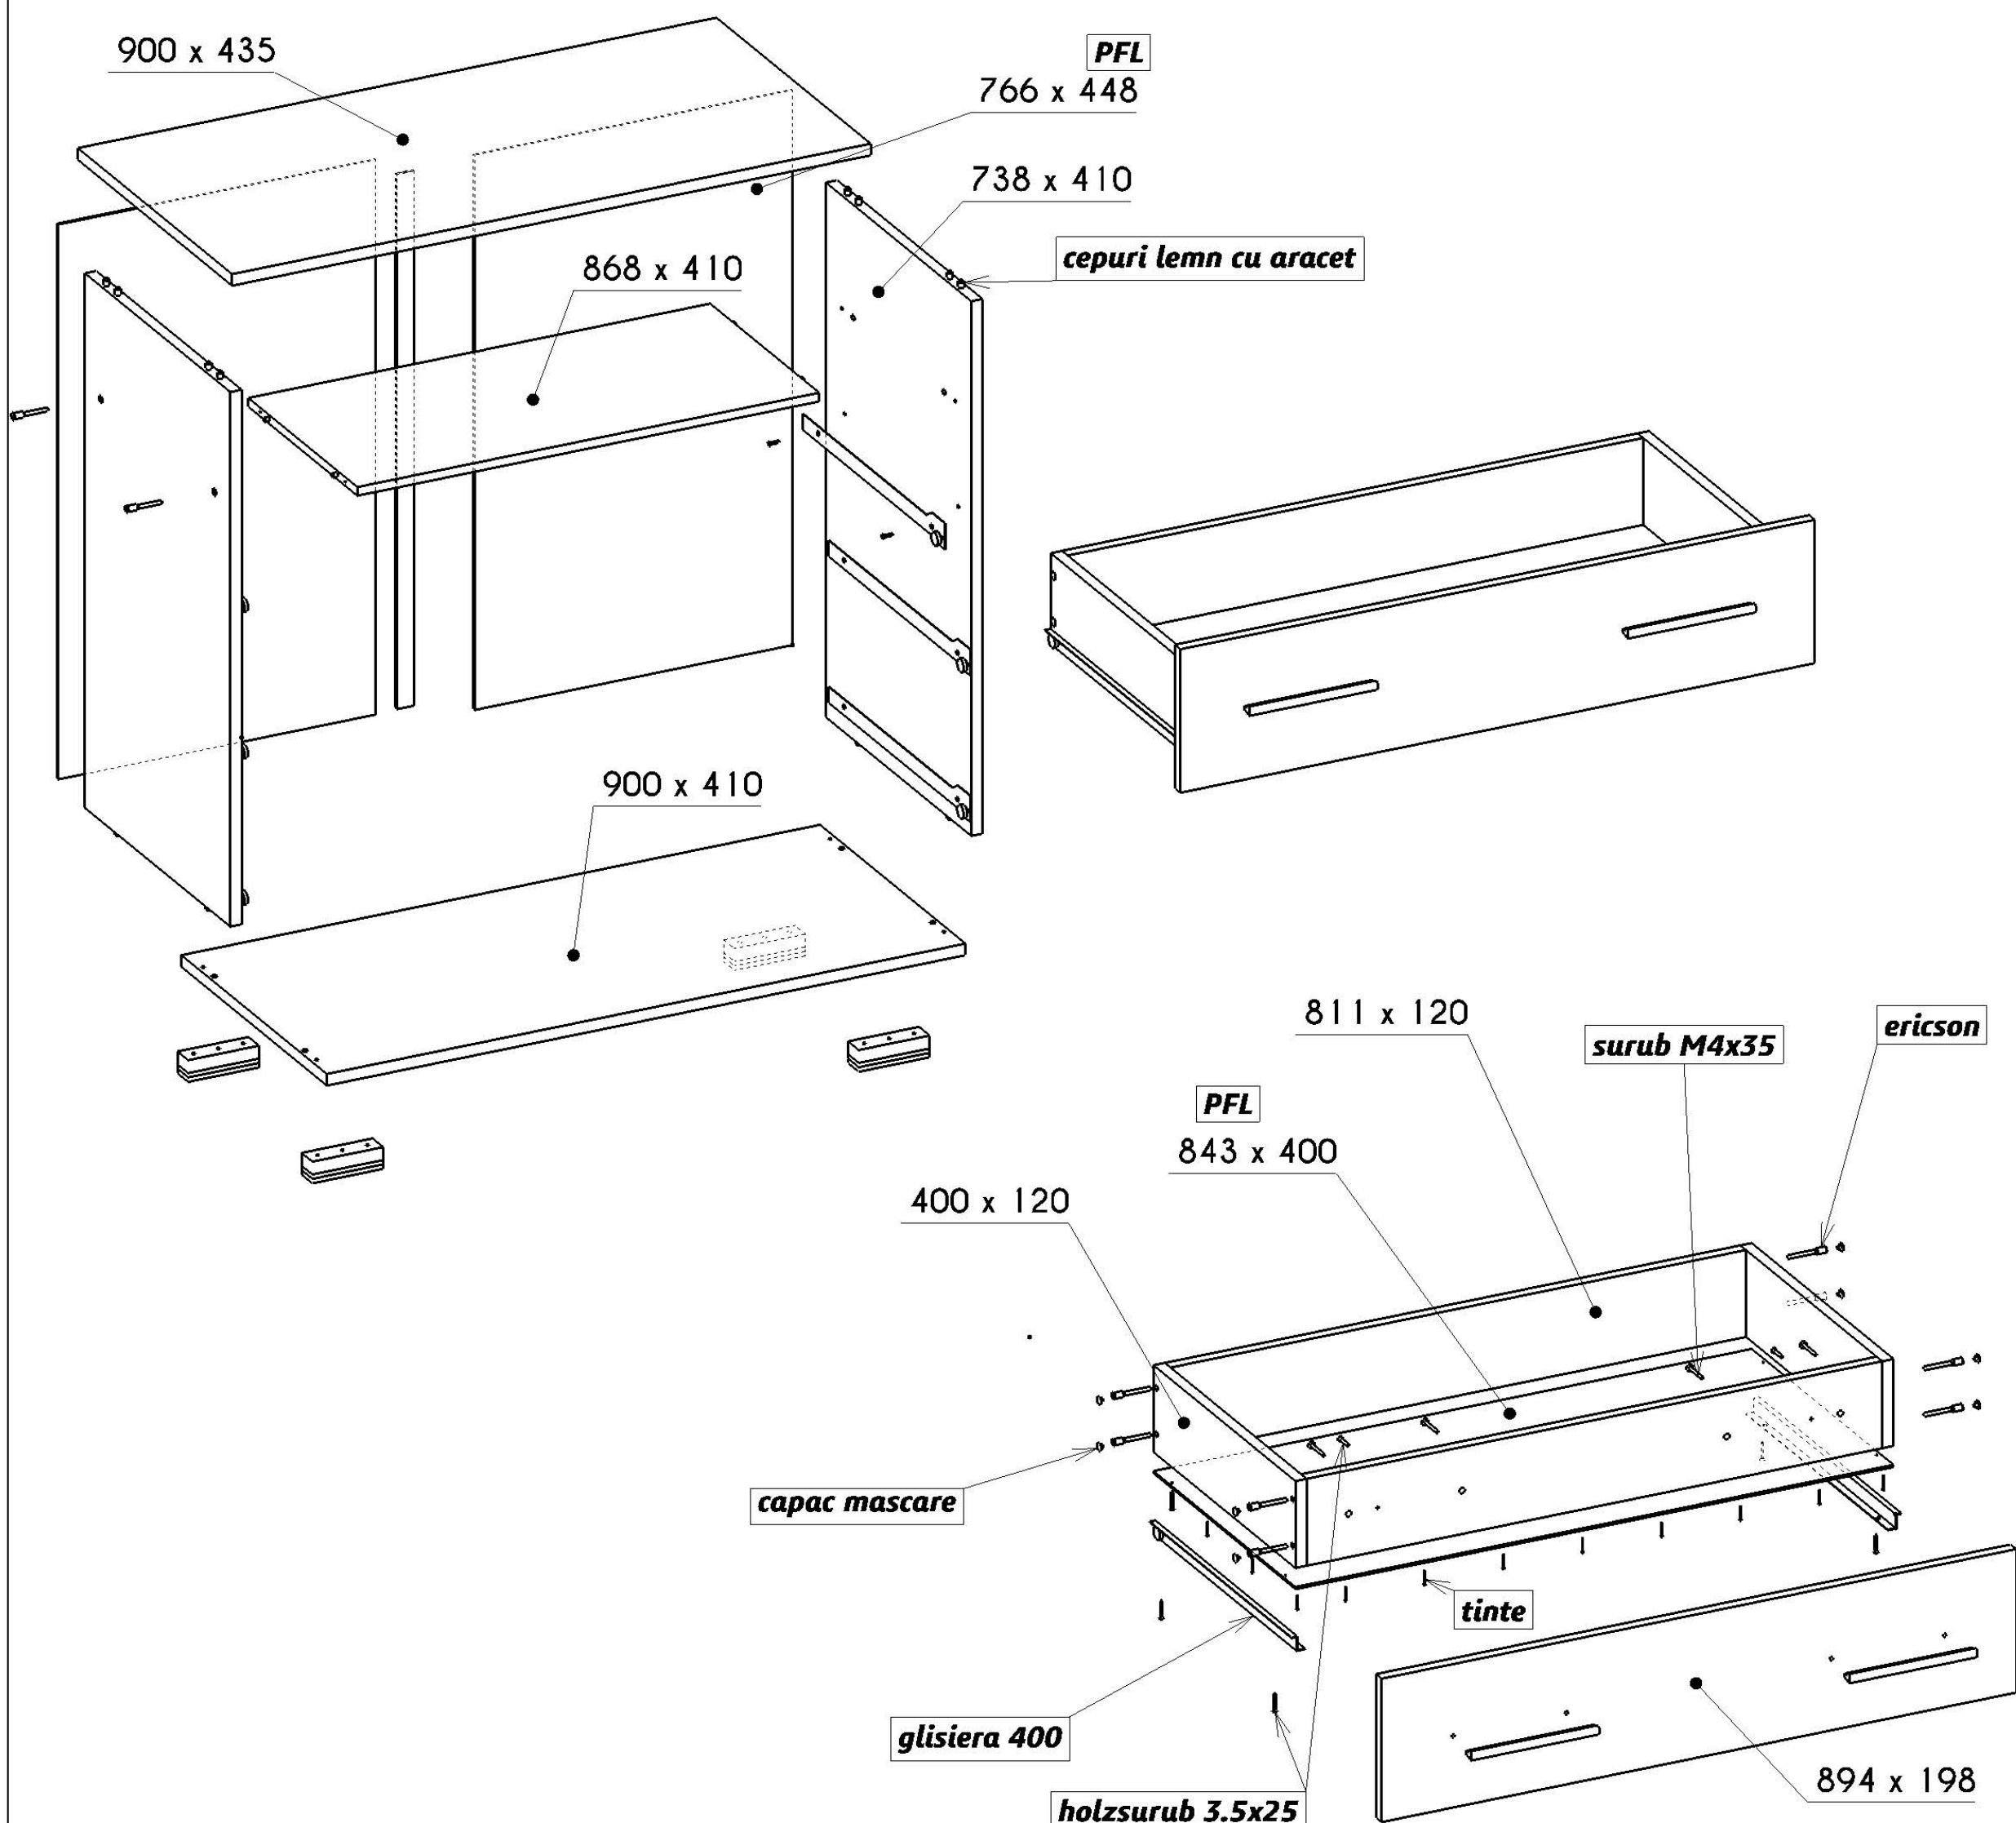


DETALII MONTAJ

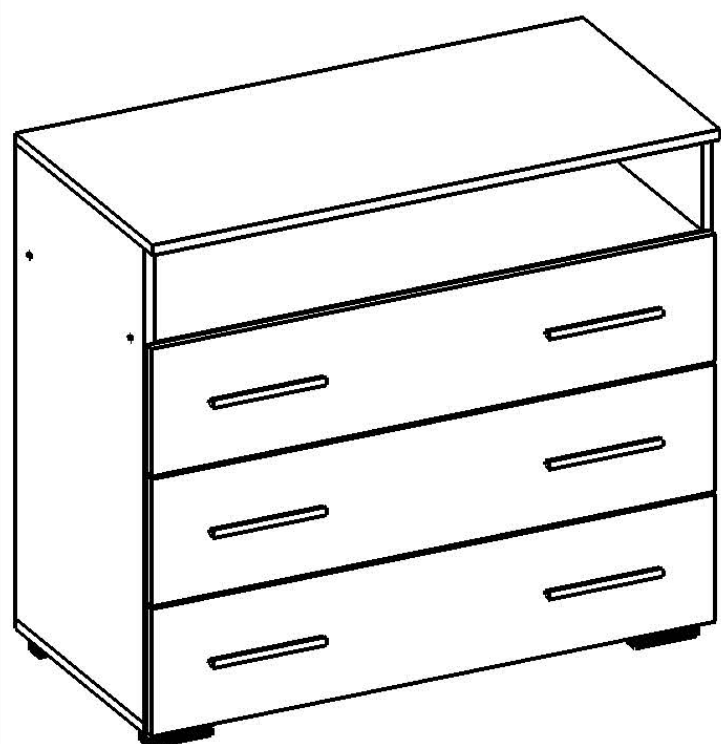


- se pune aracet in partea de sus a peretilor laterali (738x410) si se bat cepurile cu atentie
 - se bat cep-urile din lemn in partea de jos a peretilor si in polita
 - se prind glisierele de peretii laterali cu holzs. 3.5x16 cu rola spre partea cantuita
 - se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in jos si se prinde polita (cu ericsoane si cheie imbus)
 - se prinde peretele lateral dreapta
 - se ridica corpul pe picioare, se pune aracet in gaurile din capac si se va fixa in peretii laterali (va fi aliniat la spate)
 - se lasa 5 min. pana se intareste aracetul
 - se aseaza comoda cu partea cantuita in jos, se impinge in colturi pana cand cele 2 diagonale sunt egale
 - se bate PFL-ul in tinte (dist. intre tinte este de 100mm)
 - se prind picioarele cu holzsuruburi 3.5x40 (se lasa 20mm fata de margine)
 - se vor monta cele 2 sertare
 - se prinde cutia cu ericsoane, se verifica cele 2 diagonale sa fie egale, se bate PFL-ul in tinte. Se aseaza cele 2 glisiera pe cutie (lipite de cutie) si se prind cu holzsuruburi 3.5x16, cu rola spre spate.
- ATENTIE . Fiecare cutie de sertar, este formata din cate 1 placa 811x120 cu gauri pt. maner si una fara. (cea fara gauri este in spate).
- se prinde fata de sertar cu suruburi maner 4x35, se pun sertarele pe glisierele din comoda, se regleaza lufatul intre sertare (3mm) , se scot afara, pe rand si se vor fixa cu cate 2 holzsuruburi 3.5x25.

DORMITOR ANDREI - CORP SUSPENDAT

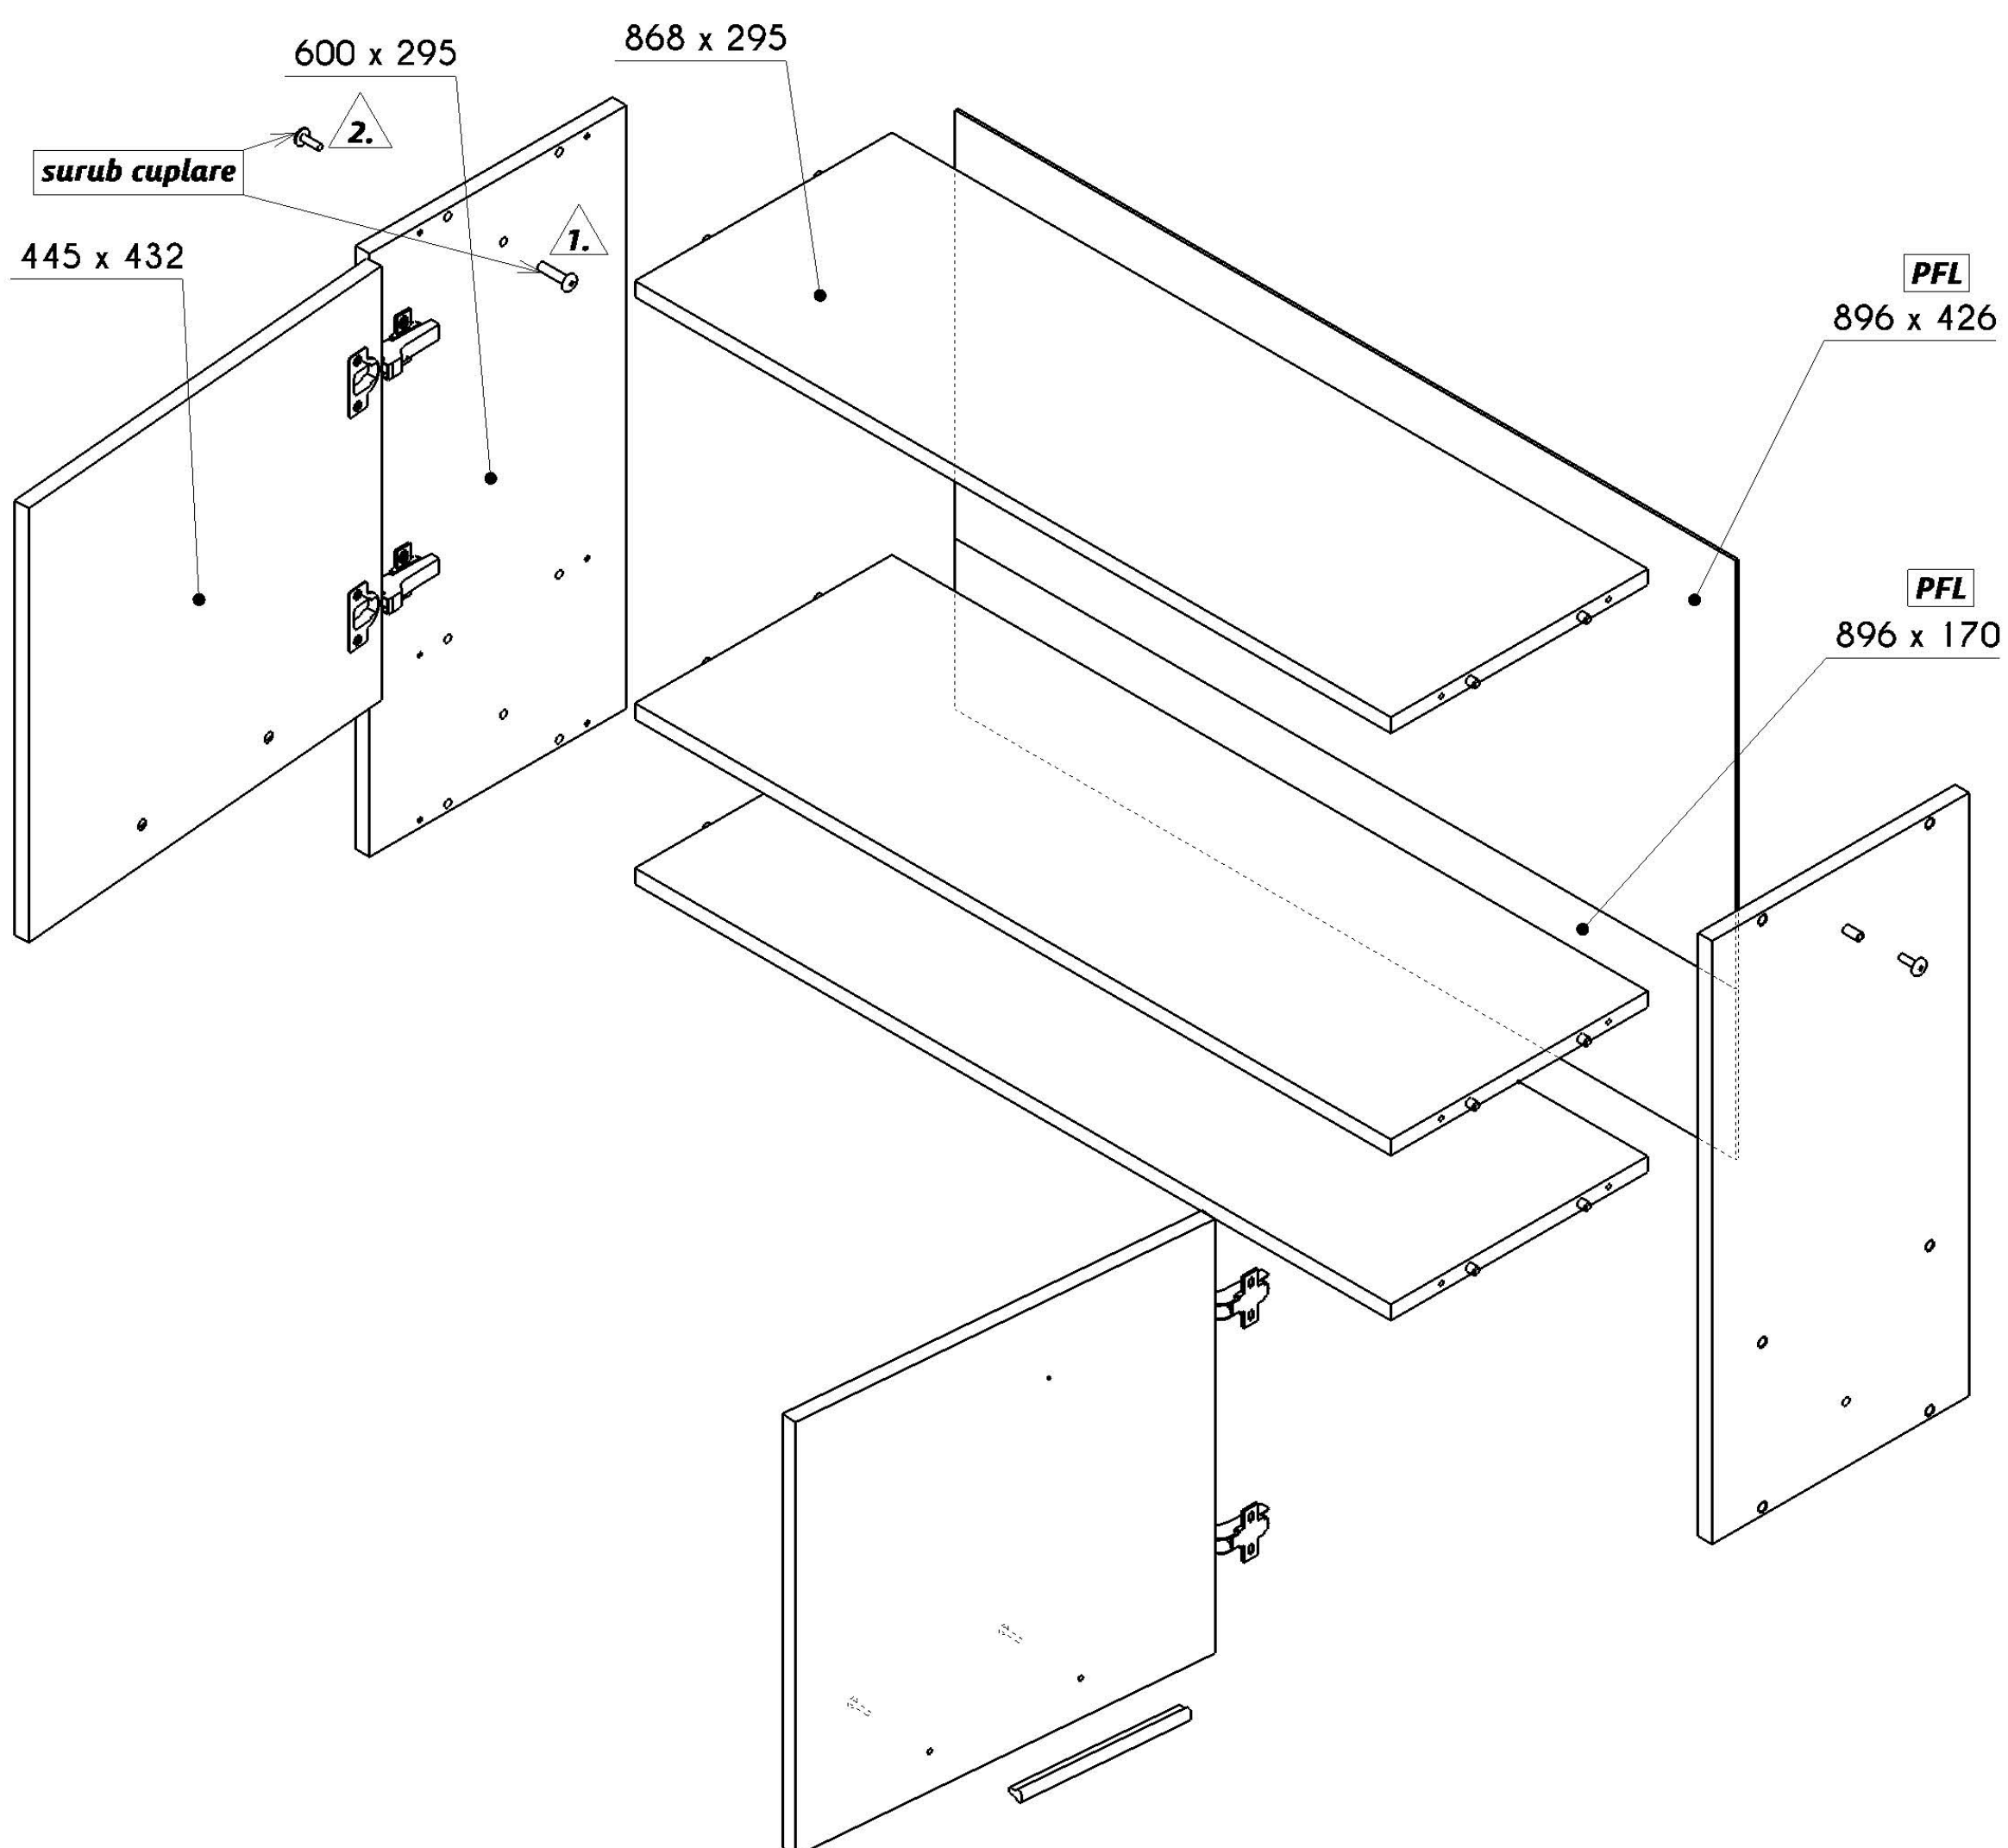


DETALII MONTAJ

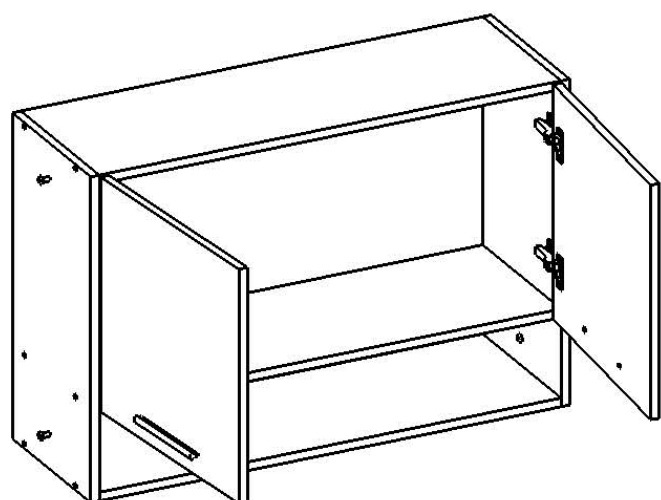


Dupa ce s-au montat cele 2 dulap-uri, comoda si corpul suspendat, se vor aseza ca in schita "pe pozitia" unde se va dori mobila. Se va pozitiona corpul superior, intre cele 2 dulap-uri pe gaurile pentru cuplare, se bate cu grija tija 1. a surubului de cuplare (din corpul suspendat , spre dulap-uri) si se va prinde surubul 2.

DORMITOR ANDREI - NOPTIERA x 2 buc.

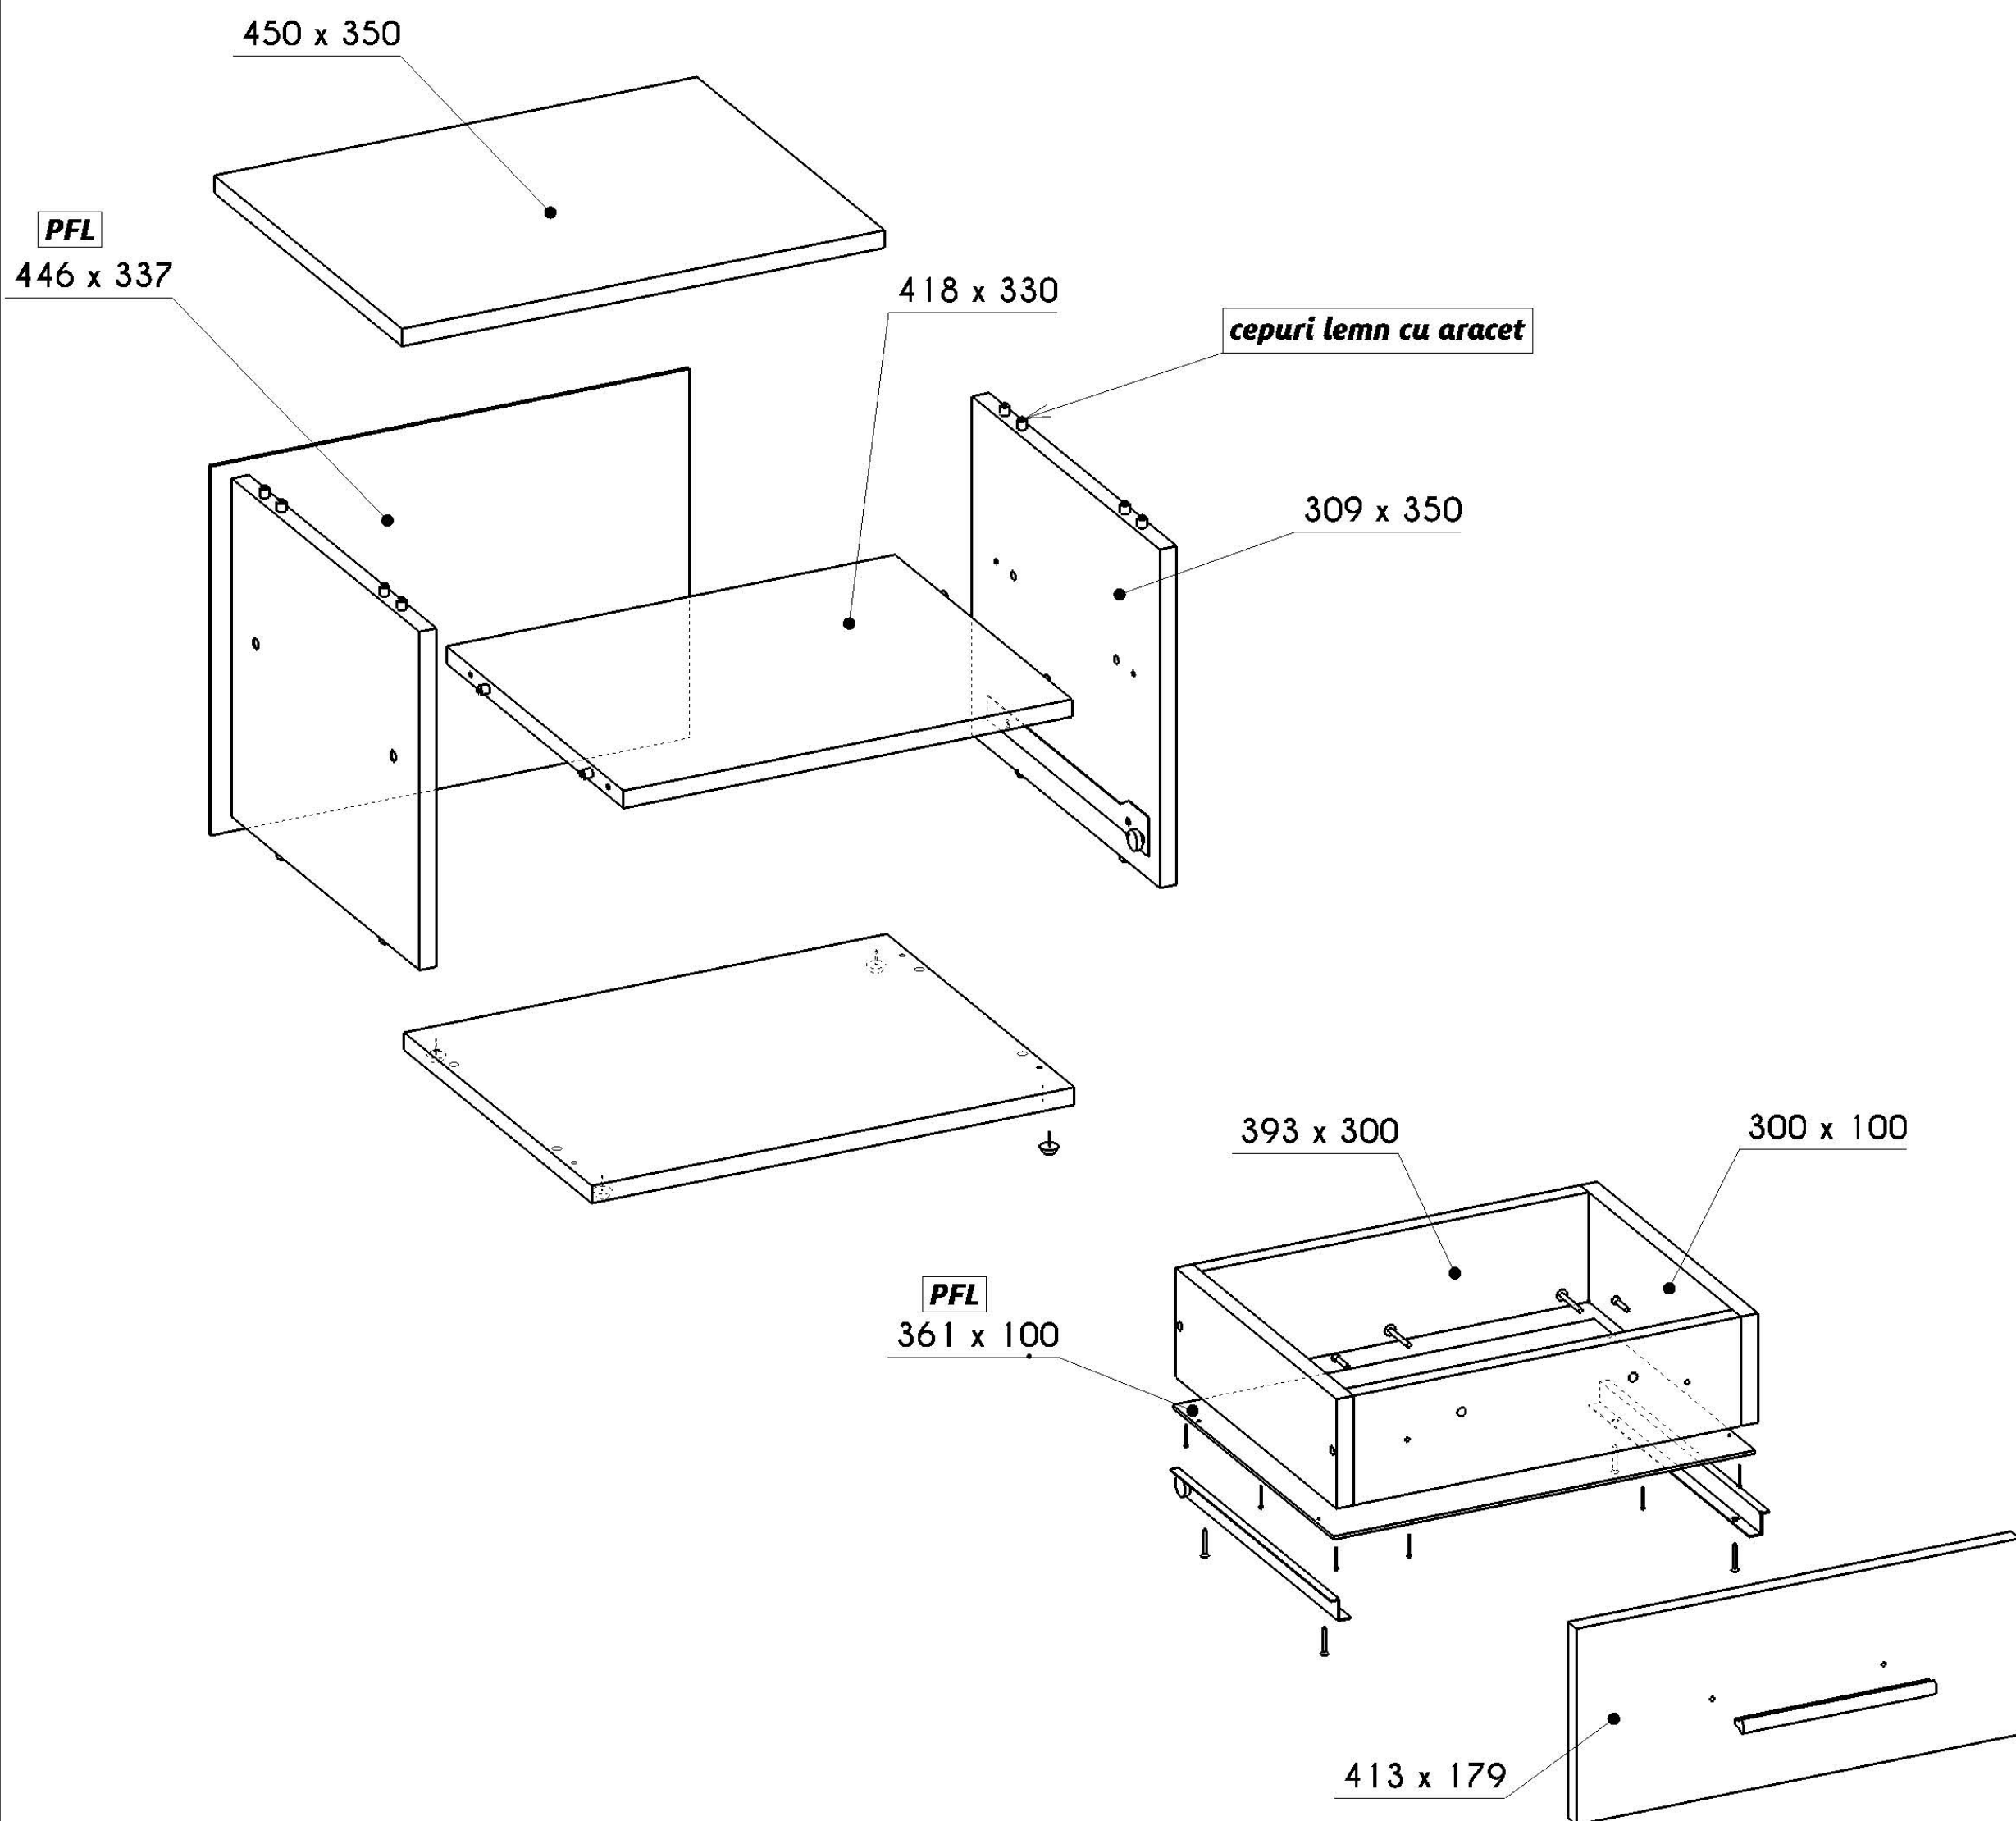


DETALII MONTAJ

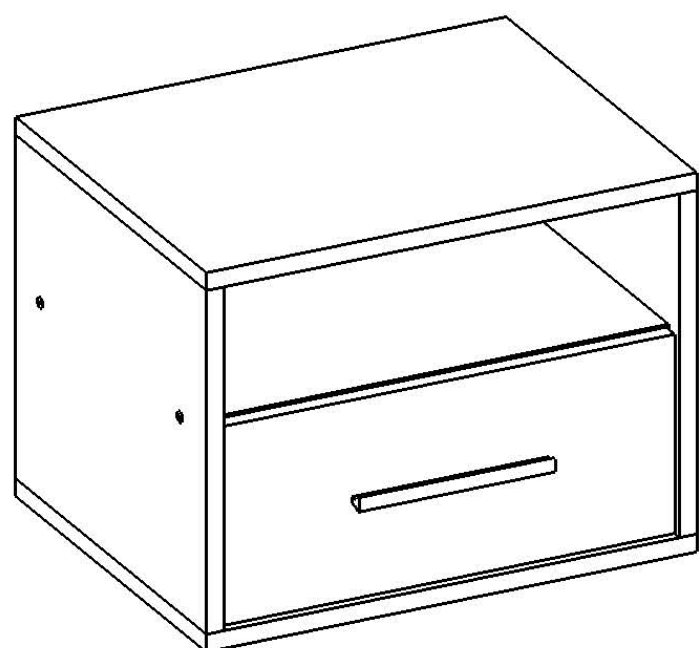

- se pune aracet in partea de sus a peretilor laterali si se bat cepurile cu atentie
 - se bat cep-urile din lemn in partea de jos a peretilor si in polita
 - se prind glisierile de peretii laterali cu holzs. 3.5x16 cu rola spre partea cantuita
 - se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in jos si se prinde polita (cu ericsoane si cheie imbus)
 - se prinde peretele lateral dreapta
 - se ridica corpul pe picioare, se pune aracet in gaurile din capac si se va fixa in peretii laterali (va fi aliniat la spate)
 - se lasa 5 min. pana se intareste aracetul
 - se aseaza noptiera cu partea cantuita in jos, se impinge in colturi pana cand cele 2 diagonale sunt egale
 - se bate PFL-ul in tinte (dist. intre tinte este de 100mm)
 - se bat picioarele tip "tinta" cu un ciocan (se lasa 20mm fata de margine)
 - se vor monta sertarele
 - se prinde cutia cu ericsoane, se verifica cele 2 diagonale sa fie egale, se bate PFL-ul in tinte. Se aseaza cele 2 glisiere pe cutie (lipite de cutie) si se prind cu holzsuruburi 3.5x16, cu rola spre spate.
- ATENTIE . Fiecare cutie de sertar, este formata din cate 1 placa 311x100 cu gauri pt. maner si una fara. (cea fara gauri este in spate).
- se prinde fata de sertar cu suruburi maner 4x35, se pun sertarele pe glisierile din noptiera, se regleaza lufatul intre sertare (3mm) , se scot afara, pe rand si se vor fixa cu cate 2 holzsuruburi 3.5x25.

DORMITOR ANDREI - PAT

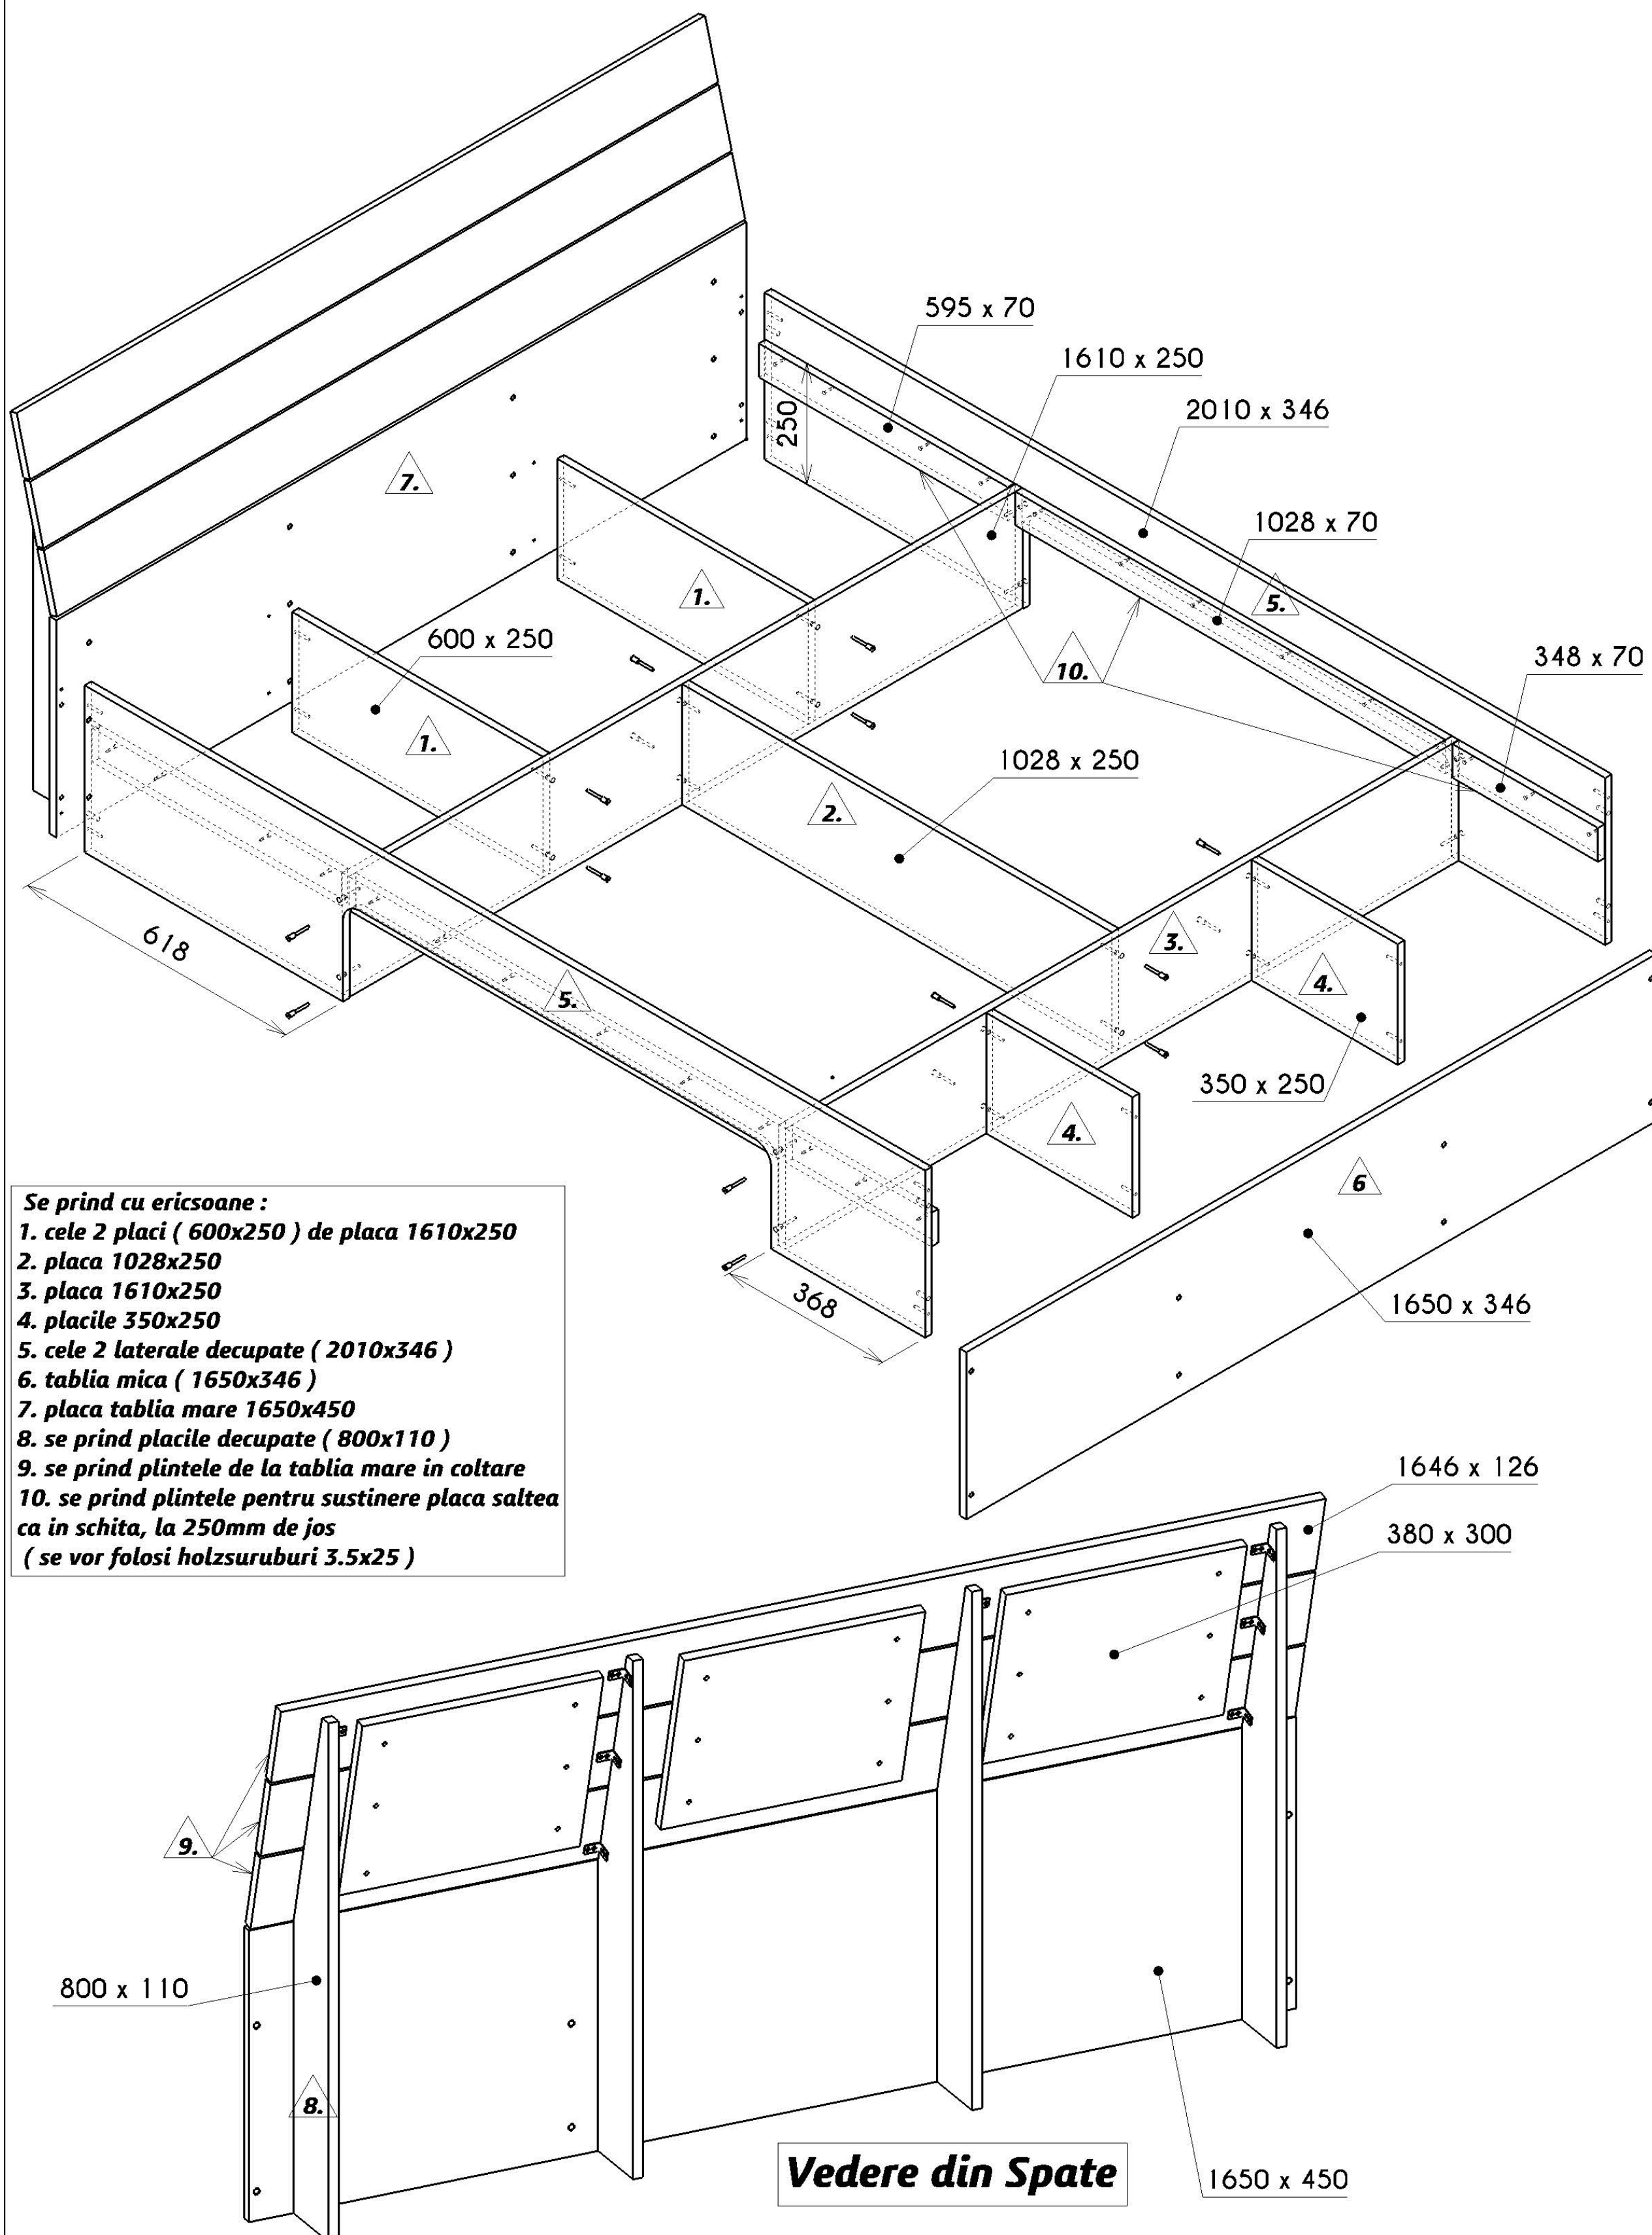

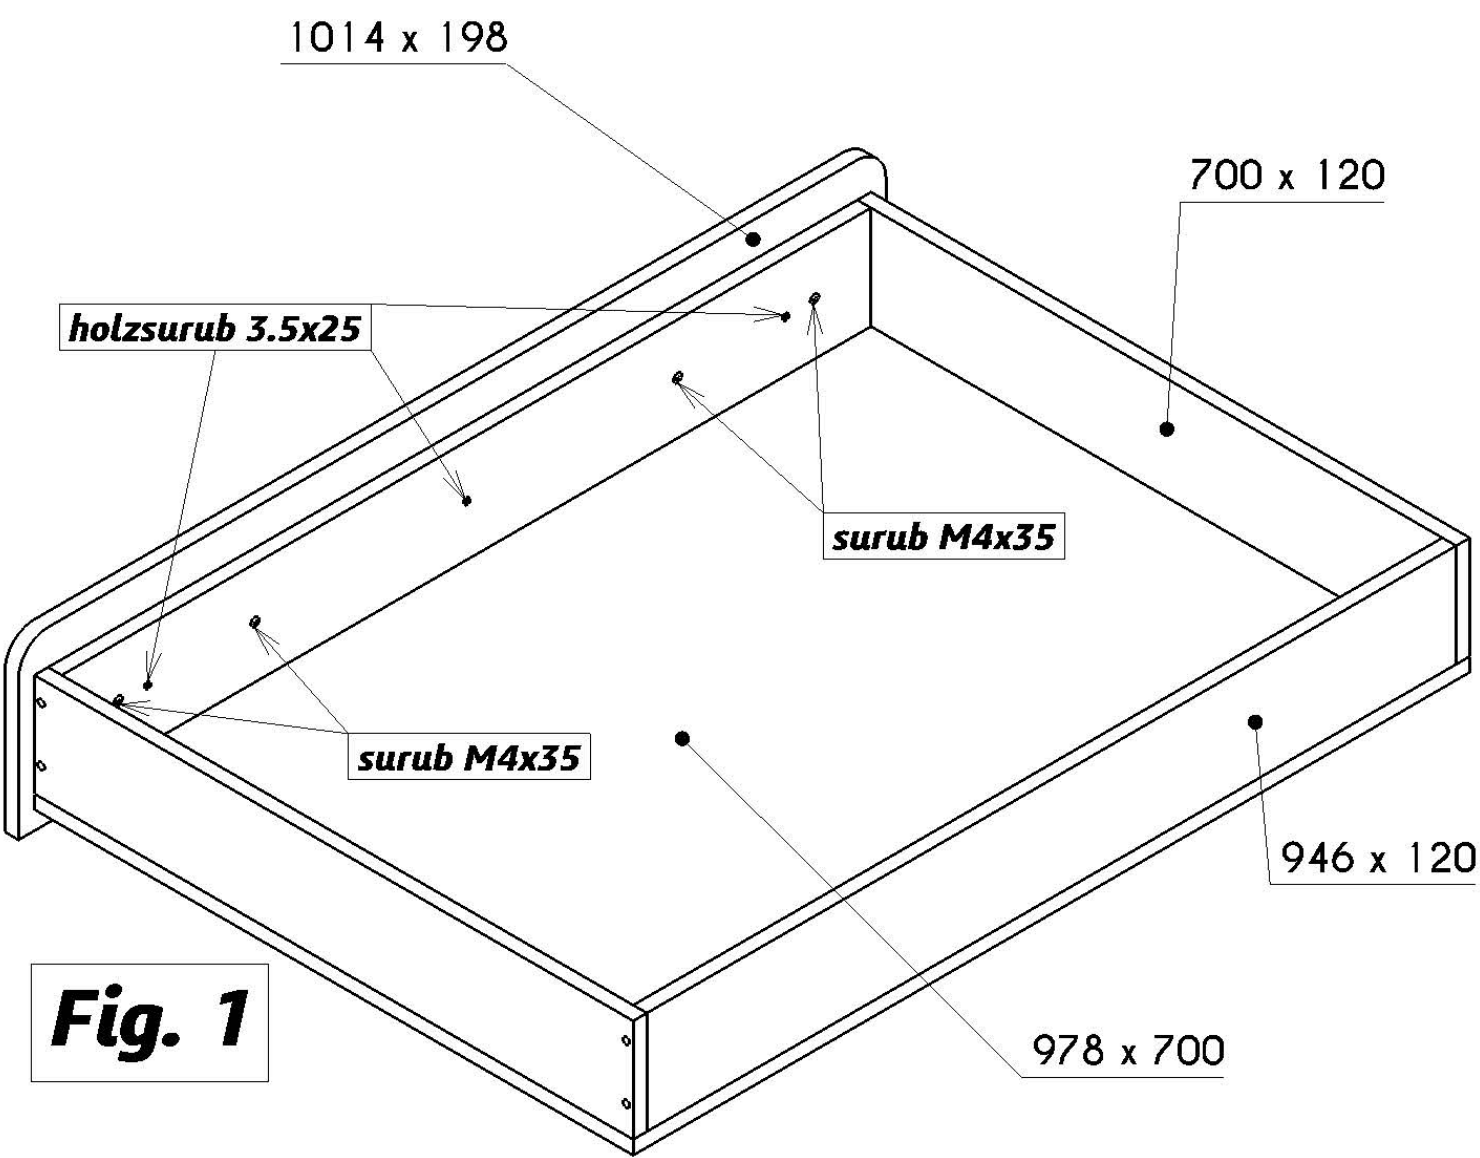


Fig. 1

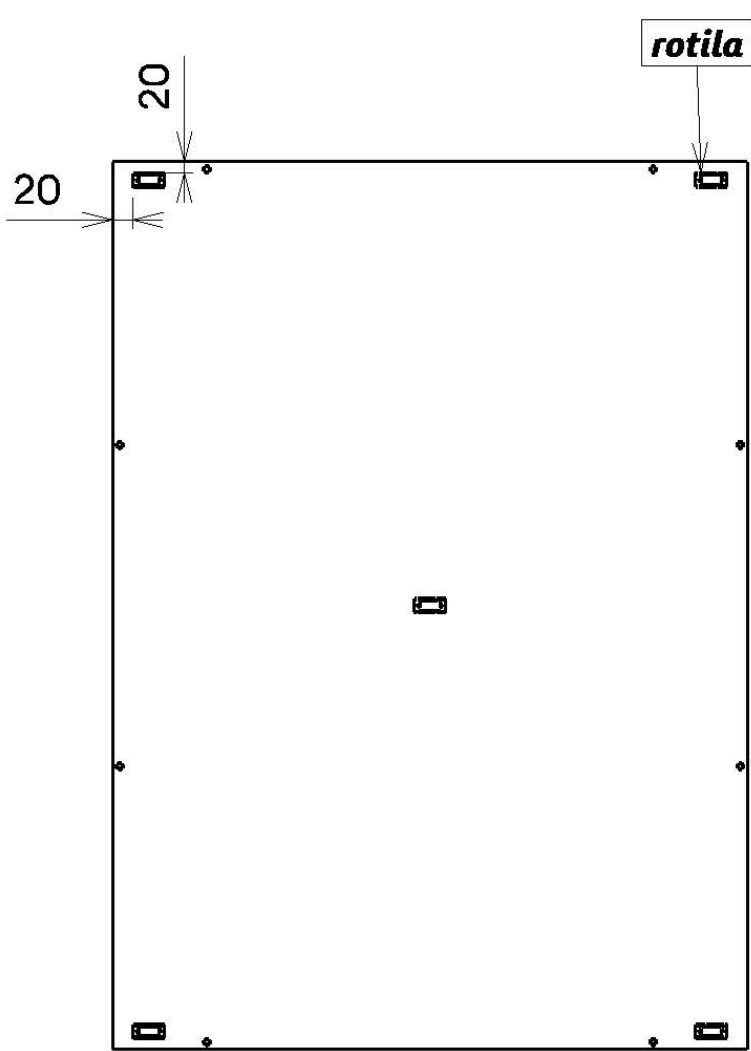


Fig. 2

- 1. se vor monta cele 2 cutii
- 2. se prind placile 978x700
- 3. se prin rotilele (Fig. 2)
- 4. se prind fetele de sertar (cu manere si suruburi M 4x35)
- 5. se aseaza "pe pozitie", se va regla luftul, se trag afara si se vor prinde cate 3 holzsuruburi 3.5x25 (Fig. 1)
- 6. se vor aseza placile pentru sustinere saleta (795x200)

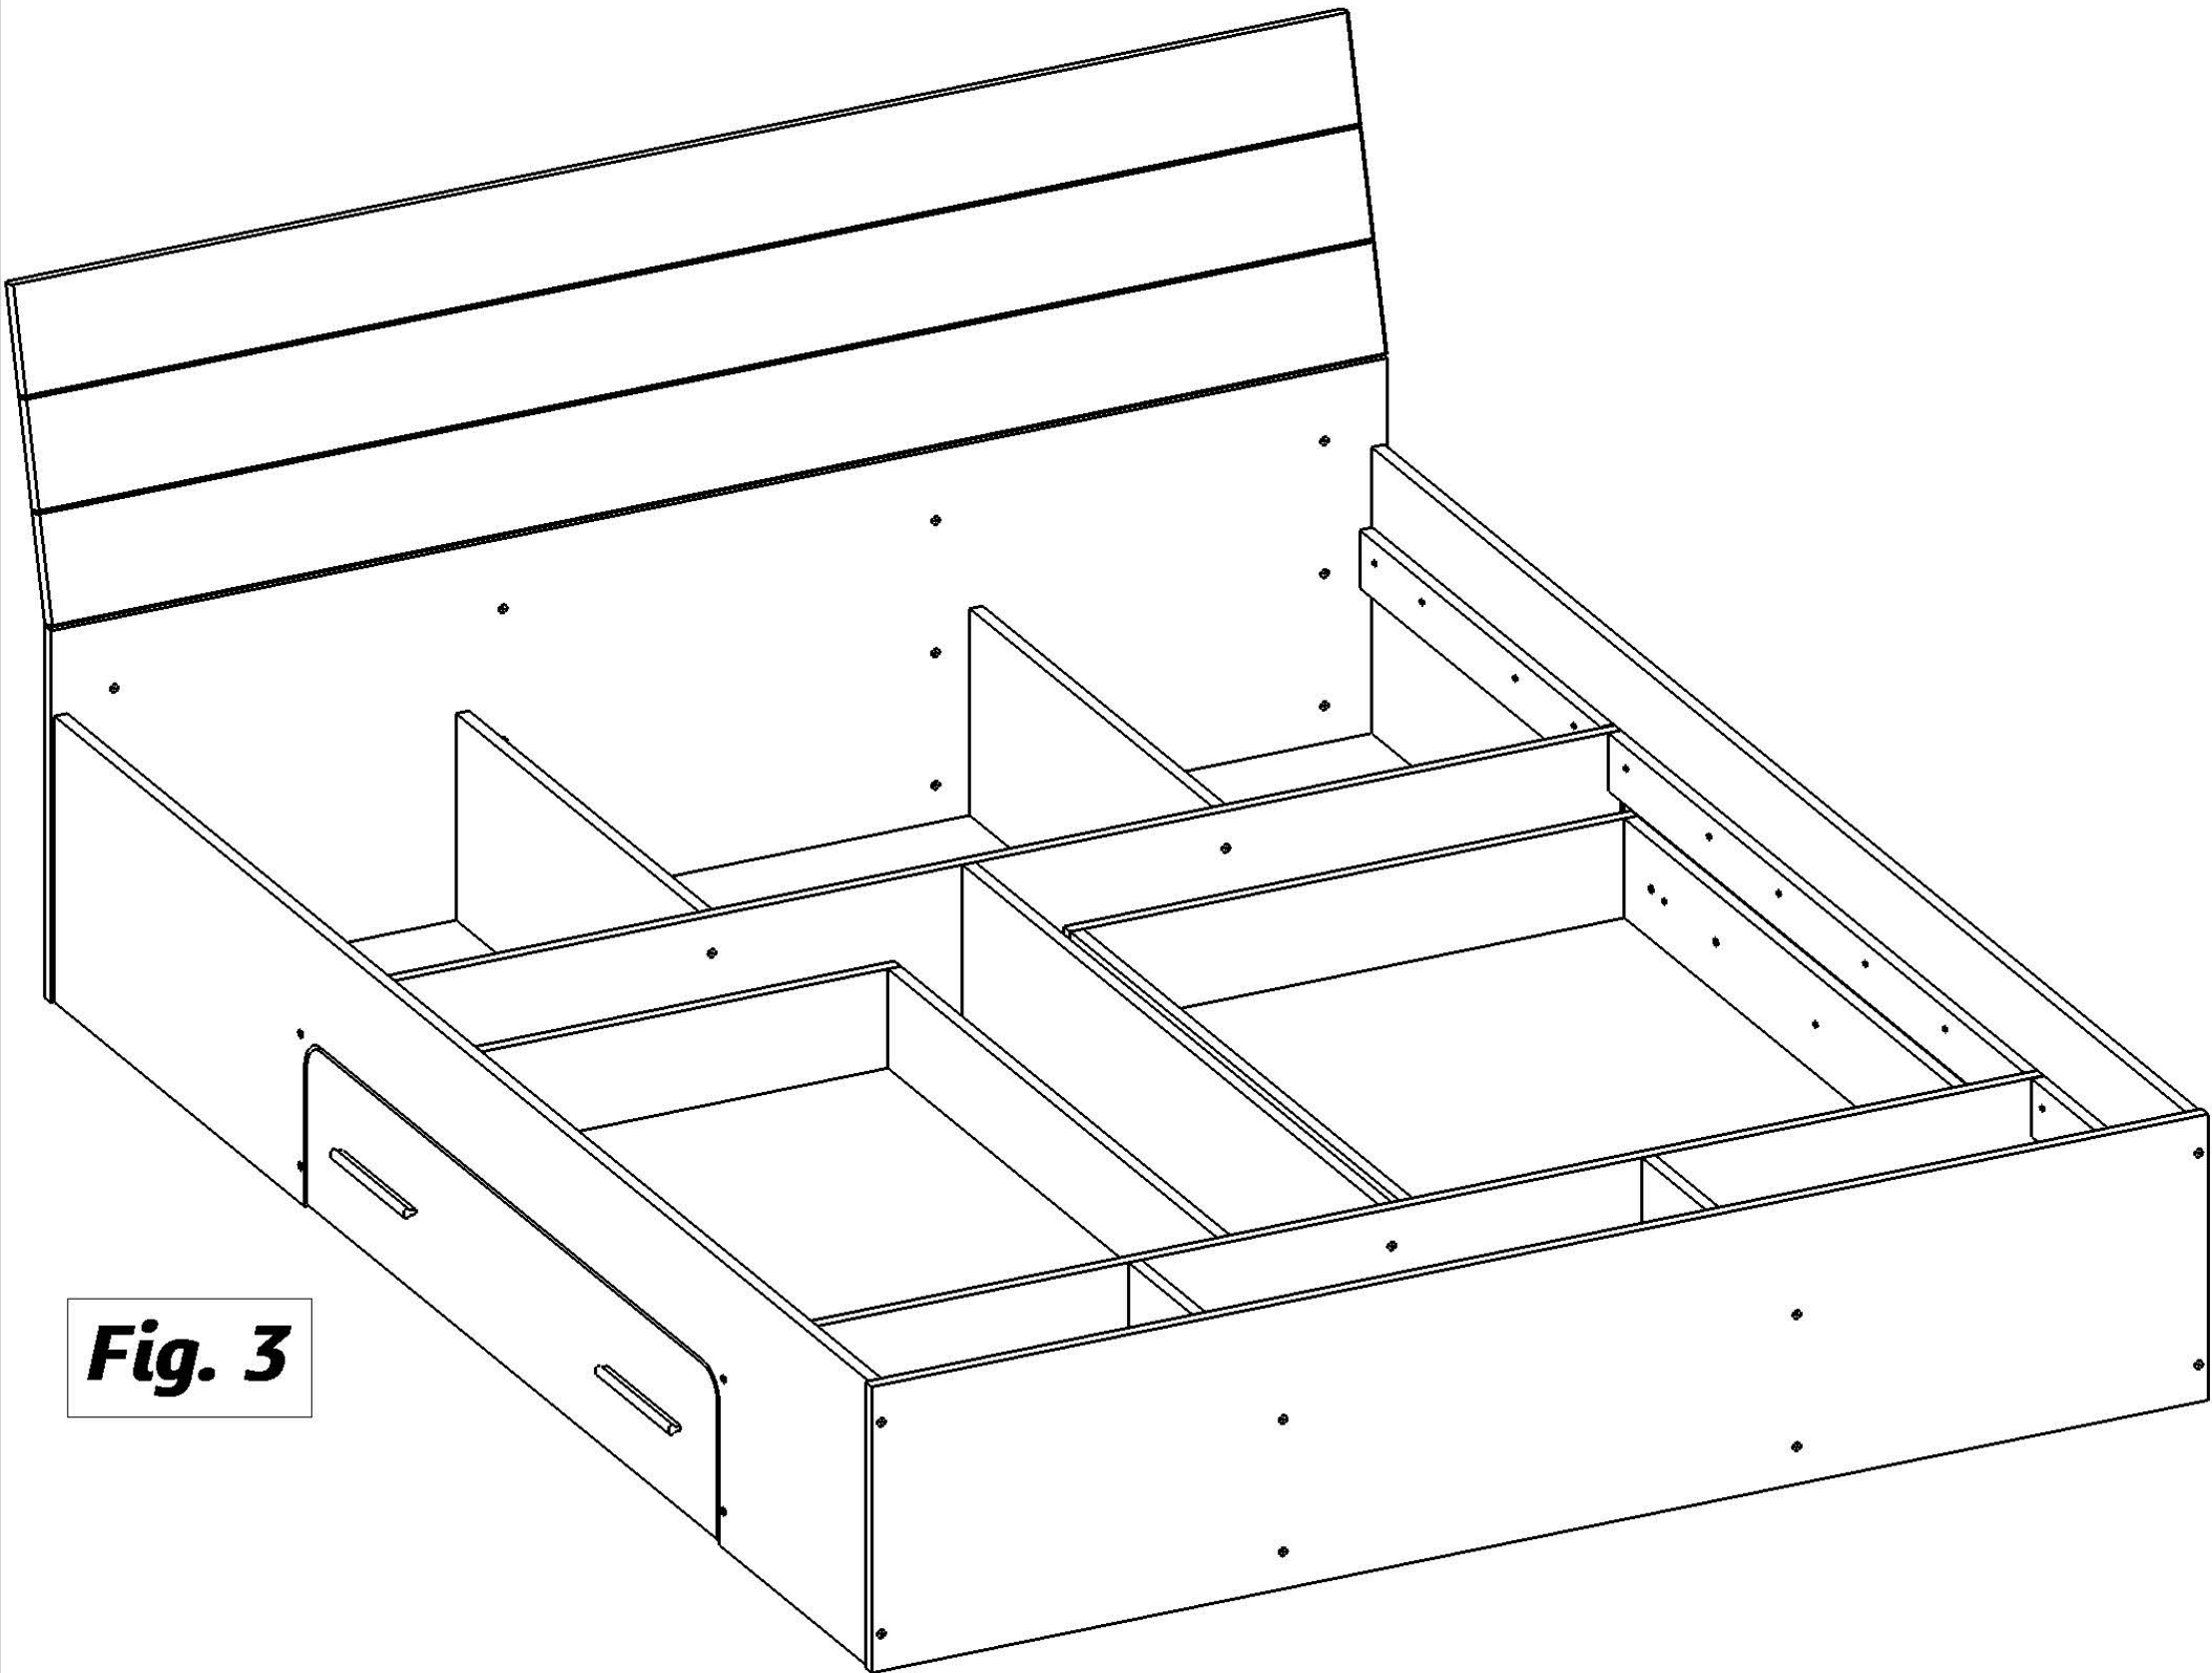


Fig. 3