













Se recomandă ca asamblarea să fie efectuată cu ajutorul unui specialist, deoarece asamblarea incorectă poate duce la consecințe nedorite. Instrucțiunile vă vor oferi recomandările necesare pentru asamblare, ordinea cărora vă rugăm să o urmați. Înainte de asamblare, citiți cu atenție instrucțiunile, verificați caracterul complet al accesoriilor și dezasamblați-le în scopul pentru care au fost destinate.

Instrumentele necesare pentru
asamblare

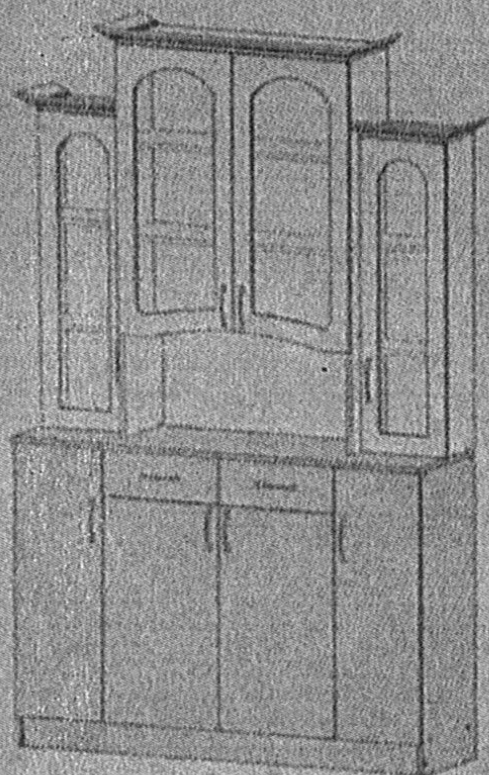


Bufet cu 2 uși
„Veronica» se compune din
blocuri funcționale:

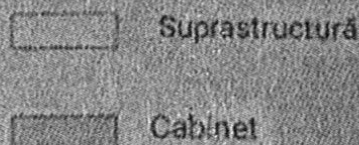

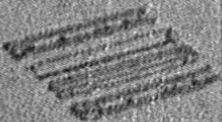
Europrop 6x50  50 buc	Cule 1,6x25  70 buc	Șurub 4x16  95 buc	Șurub 4x25  12 buc	Șurub 4x45  4 buc	Șurub 3,5x30  16 buc
Cheie cu patruț euro  1 buc	Fișă pentru eurosurub  10 buc	Rulment axial  4 buc	Mâner-contă 96 mm  10 buc	Bucă de suprapunere 90  12 buc	Bucă pop-up  4 buc
Support de raft  44 buc	Ghidaj 350 mm  2 buc	Clame  24 buc	Șurub 3x16  24 buc		

11. Conectați rădăptă la suprastructură. Pentru a face acest lucru, înșurubați șuruburi 4x25 în capacul nr. 44 prin benzile nr. 33, așa cum se arată în diagrama 10.

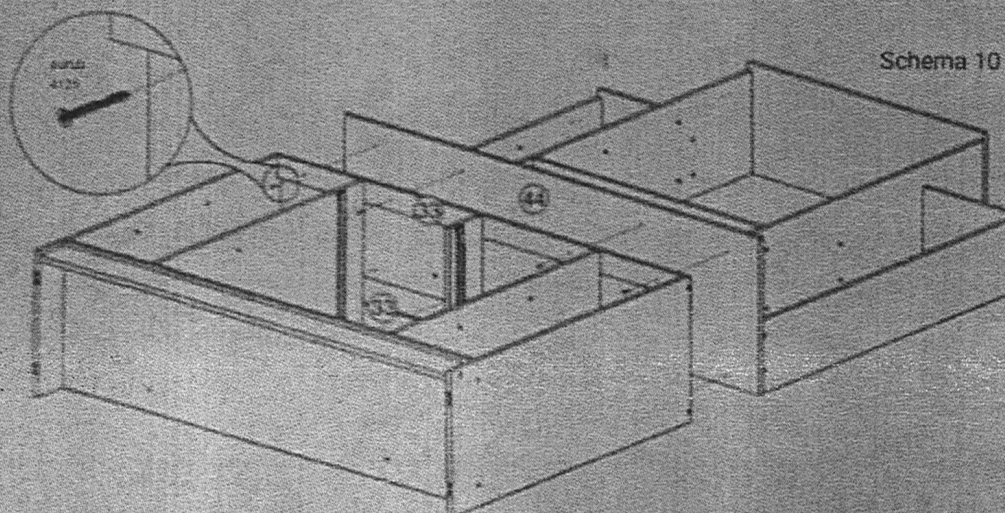


Schema 10

12. Asamblați cornișa așa cum se arată în diagrama 11. Vă recomandăm să începeți montarea cornișei de pe banda centrală. Aliniați-l cu colțurile capacului nr. 31 și fixați-l cu șuruburi 4x16. Apoi fixați benzile laterale. La instalare, asigurați-vă că există un unghi drept (90%) între șipurile centrale și laterale. După aceasta, montați cornișa pe capacele nr. 17 și nr. 24.

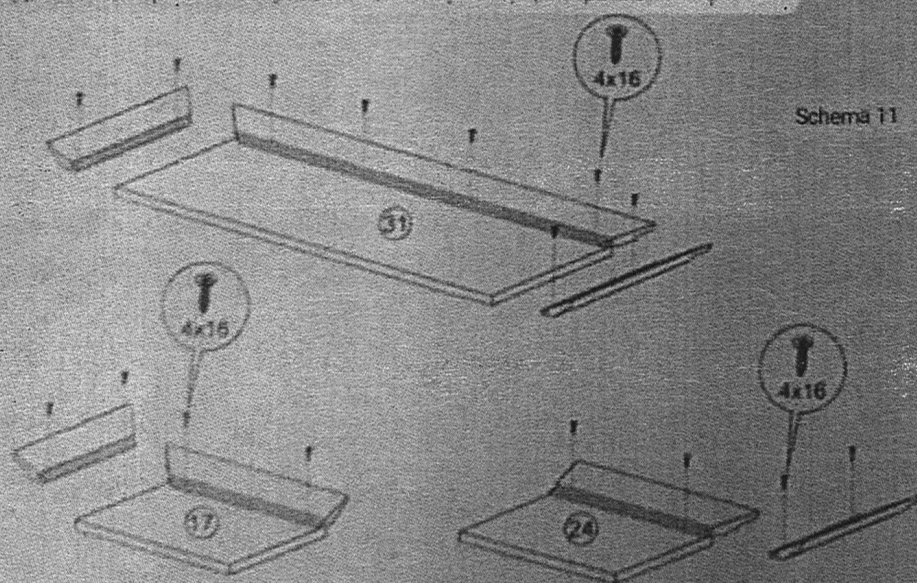


Schema 11

13. Asamblați cutia așa cum se arată în diagrama 12. • utilizați Eurosșuruburi pentru a conecta părțile cutiei (articolele nr. 21, 22, 23). • partea inferioară a cutiei (articolele nr. 12) este instalată în oficiu. În timpul asamblării, • atășați mânerul la piesa nr. 41 prin piesa nr. 22 cu șuruburi 4x45. • instalați ghidajele din partea de jos a sertarului și fixați-le cu șuruburi 4x10. • După ce sertarul a fost instalat în părțile de îmbinare ale ghidajelor de pe piesele nr. 35 și nr. 36 (sertarul din stânga); părțile nr. 35 și nr. 37 (sertarul din dreapta), aliniați panoul frontal nr. 41 și fixați-l cu șuruburi 4x25 din interiorul sertarului prin piesa nr. 22.

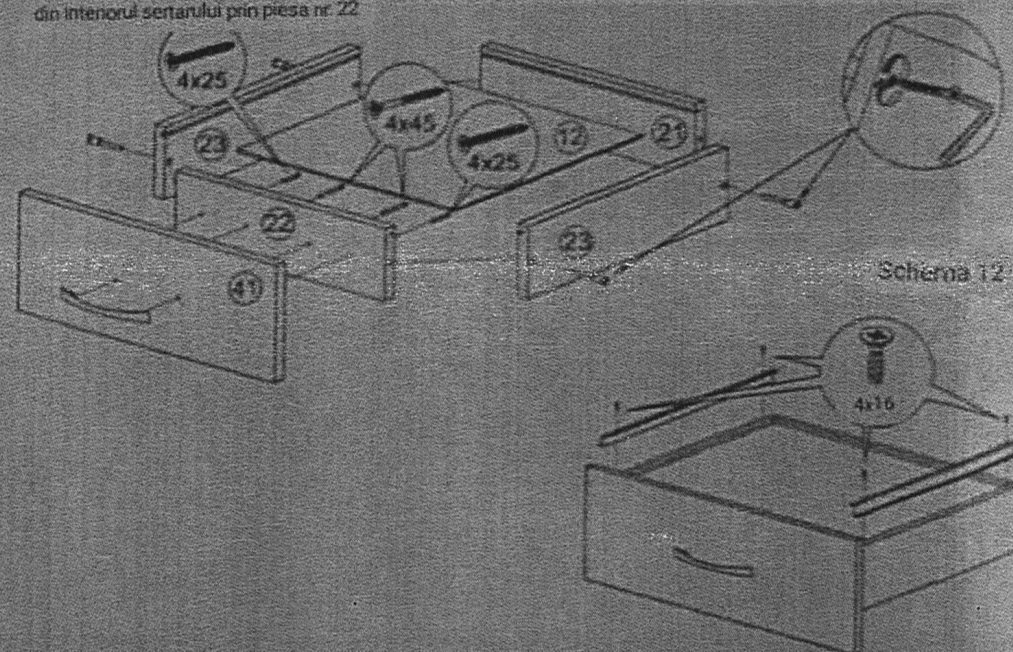

Schema 12


11. Asamblați cerceveaua de sticlă așa cum se arată în diagrama 13. Aveți grijă când instalați clemele. Dacă șuruburile 3x16 sunt strânse excesiv, clemele se vor rupe inevitabil, iar probabilitatea de apariție a crăpăturilor pe sticlă crește. Vă rugăm să rețineți că mânerul de pe cercevea este înșurubat cu un șurub de 3,5x30 din trusa Accesoriu, iar pe sertar cu un șurub 4x45. După asamblarea obturatorului de sticlă, instalați-l pe corpul produsului. Procedura de reglare a golurilor dintre cercevele și cercevele de sticlă este indicată mai sus.

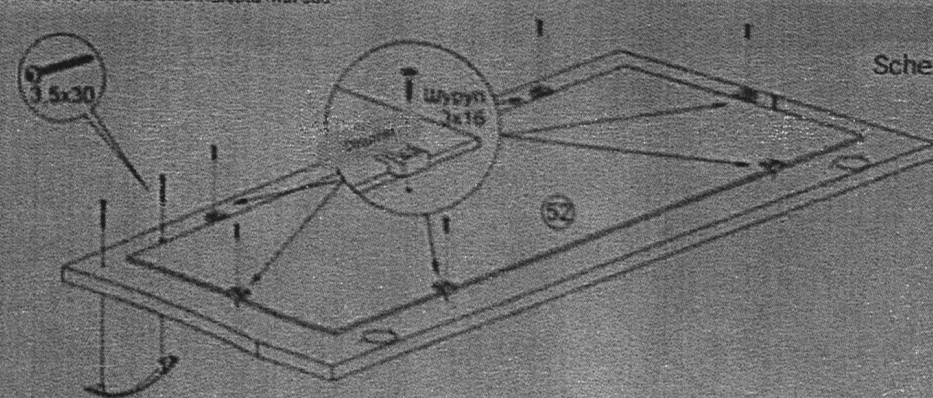

Schema 13


Începeți asamblarea suplimentului. Pe pereții laterali nr. 10, nr. 21, 1 nr. 20, nr. 30, instalați

Schema 5

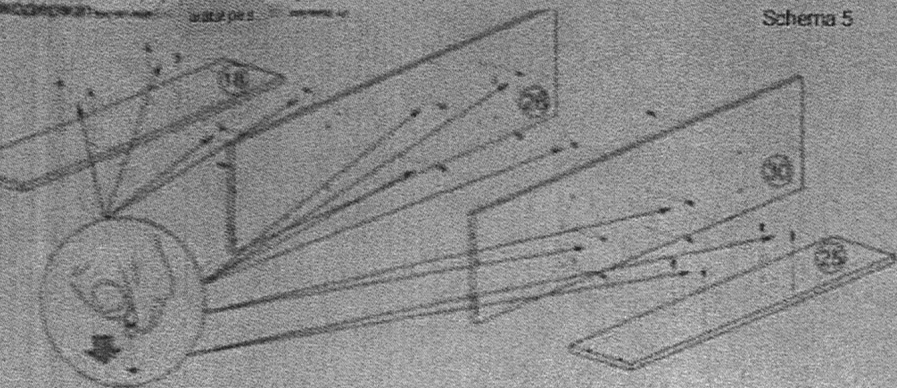


7. Corectați pereții laterali nr. 25 și 1600 cu legătură nr. 27 și acoperirea nr. 31 cu șuruburi, așa cum se arată în

Schema 6

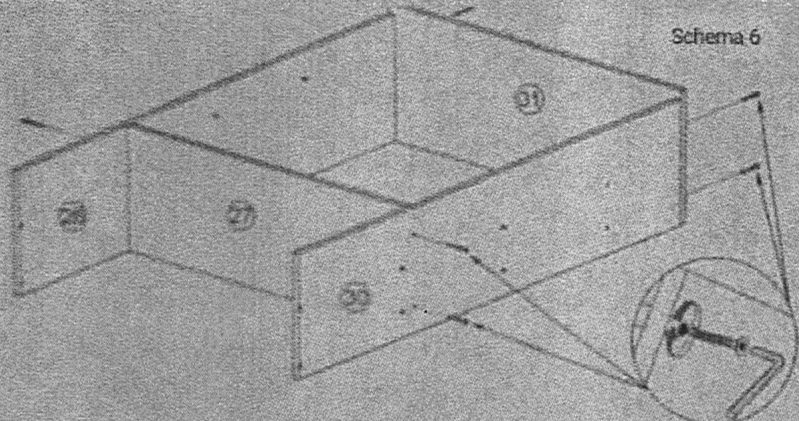


B. Fixați pereții laterali 1a18, 1425, partea inferioară nr. 25 și capacul nr. 24 împreună cu Euroșuruburi. Folosind

Schema 7

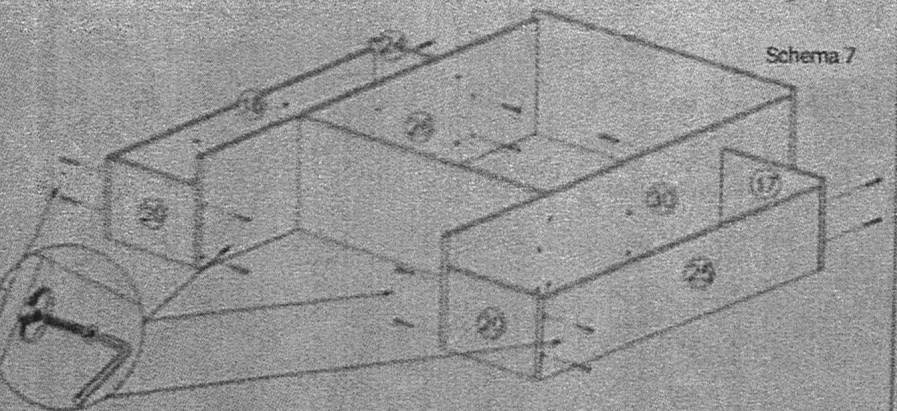


8. Pentru a instala pereții posteriori nr. 7, nr. 10, nr. 10 și nr. 13, este necesar să se întoarcă structura
asamblată cu fața în jos, să se măsoare cu o bandă de măsurare și să niveleze diagonalele (4-6 W
DE), aplicați HDF, conectându-le cu o grindă. Cu atenție, fără a deranja, cuiți diagonalele în trepte de
130-150mm, așa cum se arată în diagrama 8.

Schema 8

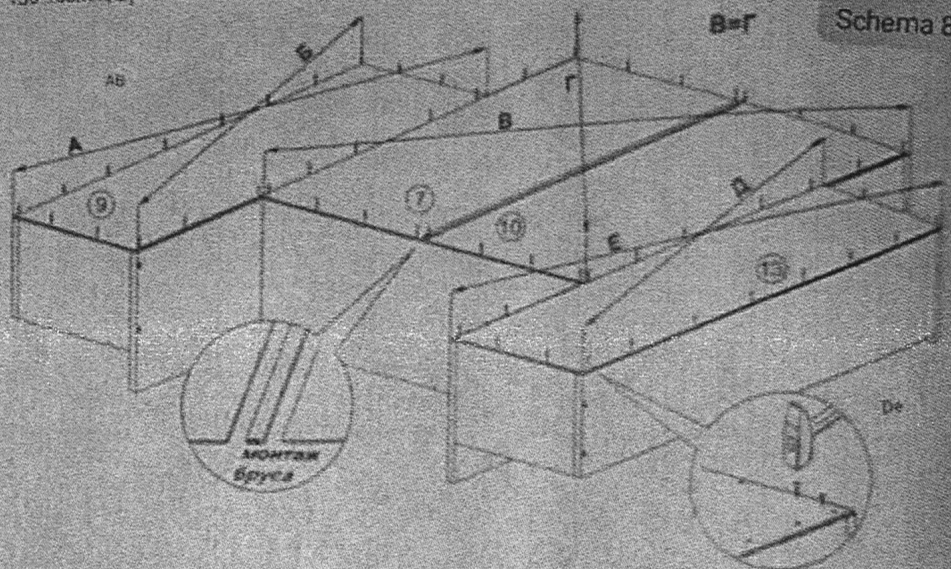


10. Pereți laterali nr. 20, conector nr. 30 cu capac N4

Schema 9

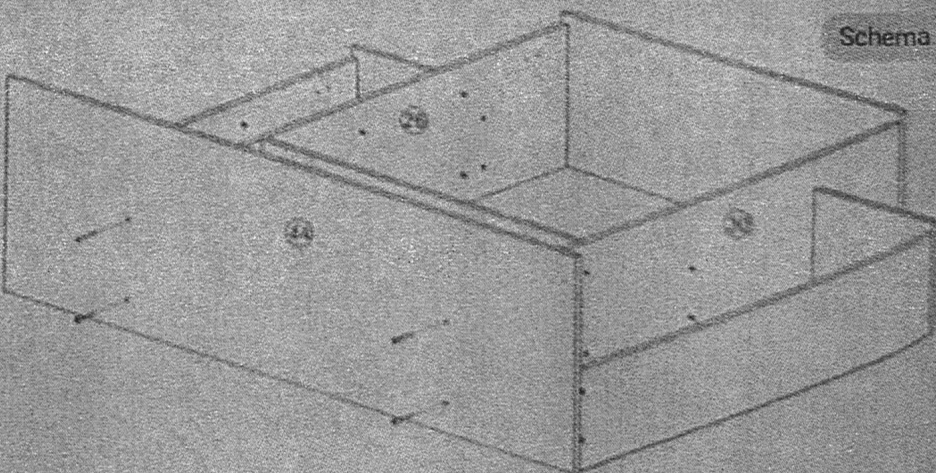

Schema 2

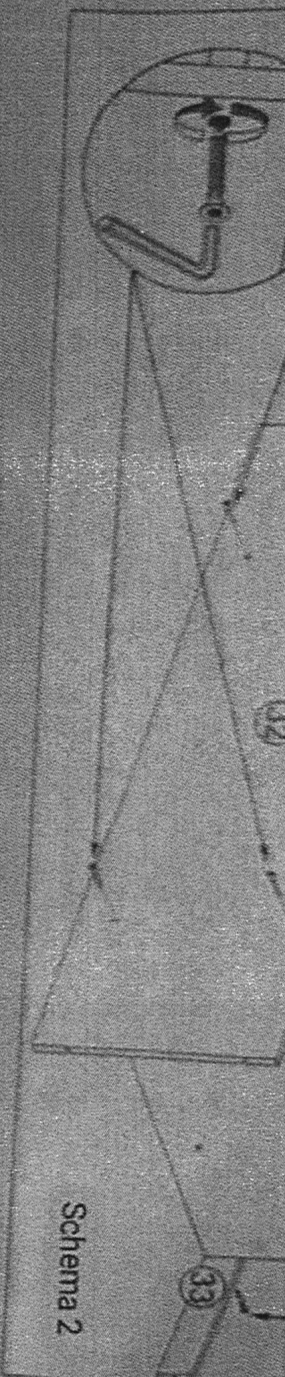

11. Conectați dulapul la suprastructura. Pentru a face acest lucru, reduceți suruburile 1425 la capacul nr. 46 prin scuturile

13. Asamblați cutia așa cum se arată în diagrama 12

Schema de asamblare a vopselei bufet cu 4 foi „Constance”: 1.


Asamblarea trebuie efectuată de două persoane pe o suprafață curată și plană. Mai întâi, înainte de asamblare, determinați locul de instalare a produsului. Deschideți pachetele și urmați schema de asamblare atașată fitingurilor necesare la găuri. După aceasta, puteți începe asamblarea conform

scheme


2. Asamblarea se realizează orizontal, cu spatele în jos. Mai întâi fixați rulmenții axiali de pereții laterali nr. 38, nr. 39 cu cuie din trusa de feronerie. Instalați ghidajele pe pereții despărțitori nr. 35,

nr. 36 și nr. 37 folosind șuruburi 4x16 și, de asemenea, instalați suporturi pentru rafturi pe piesele nr. 36, nr. 37, nr. 38

și nr. 39, așa cum se arată în schema 1.

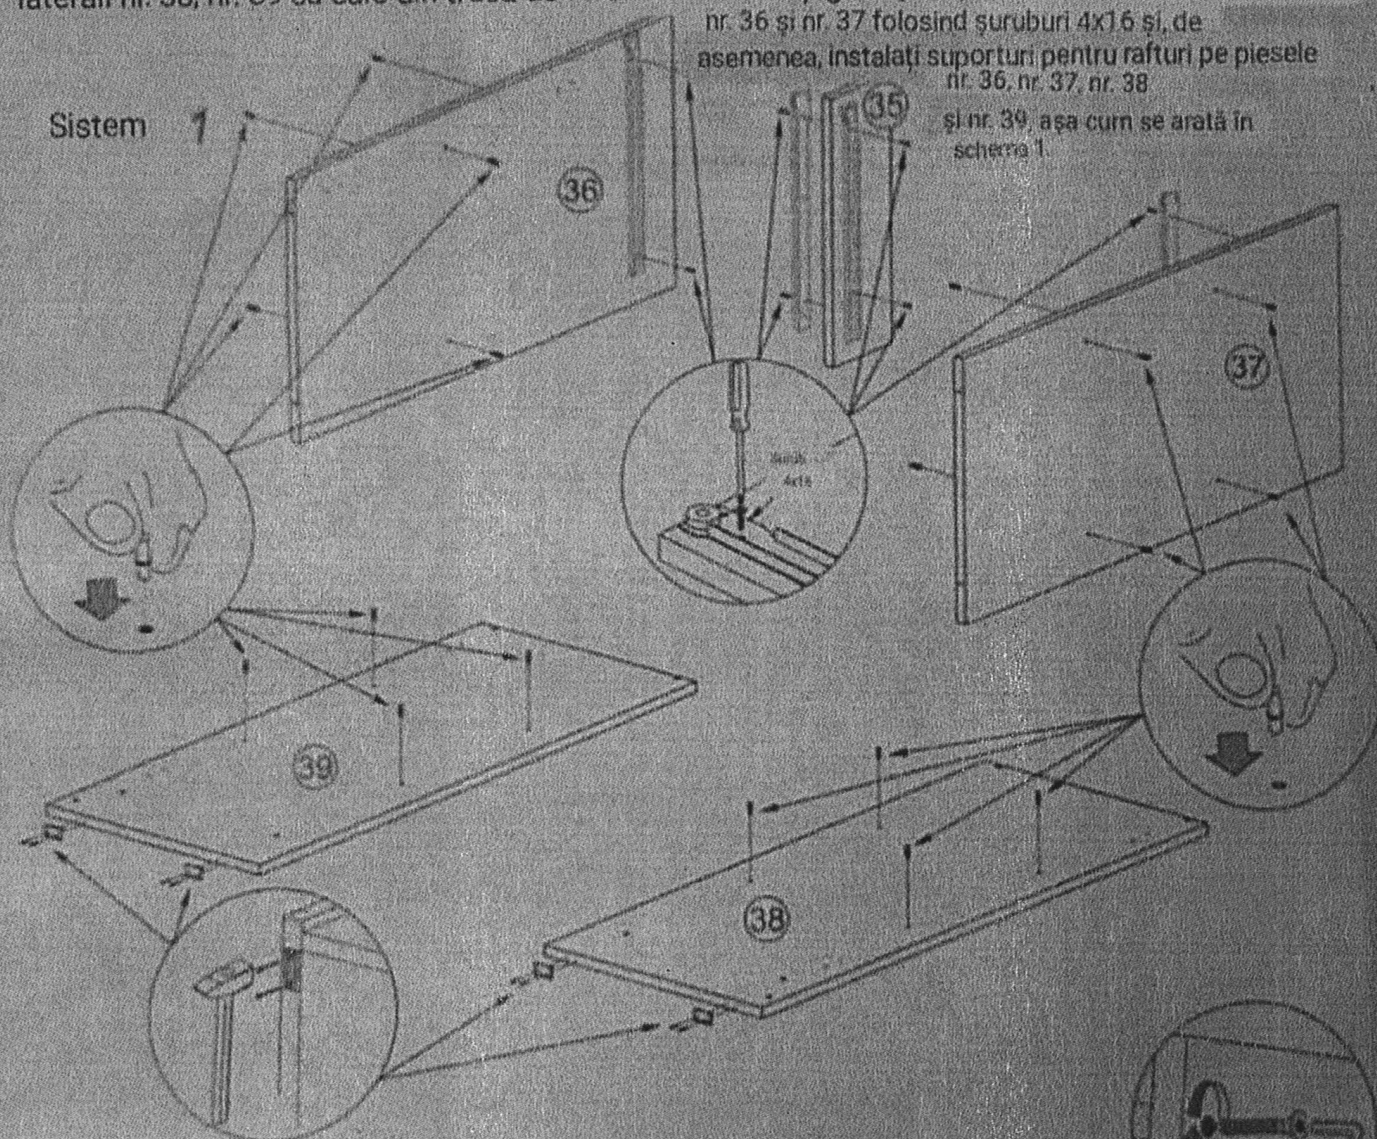


3. Apoi, conectați pereții despărțitori nr. 35, nr. 36 și nr. 37 cu tricotajul nr. 32 și benzile nr. 33 cu șuruburi euro, așa cum se arată în diagrama 2.

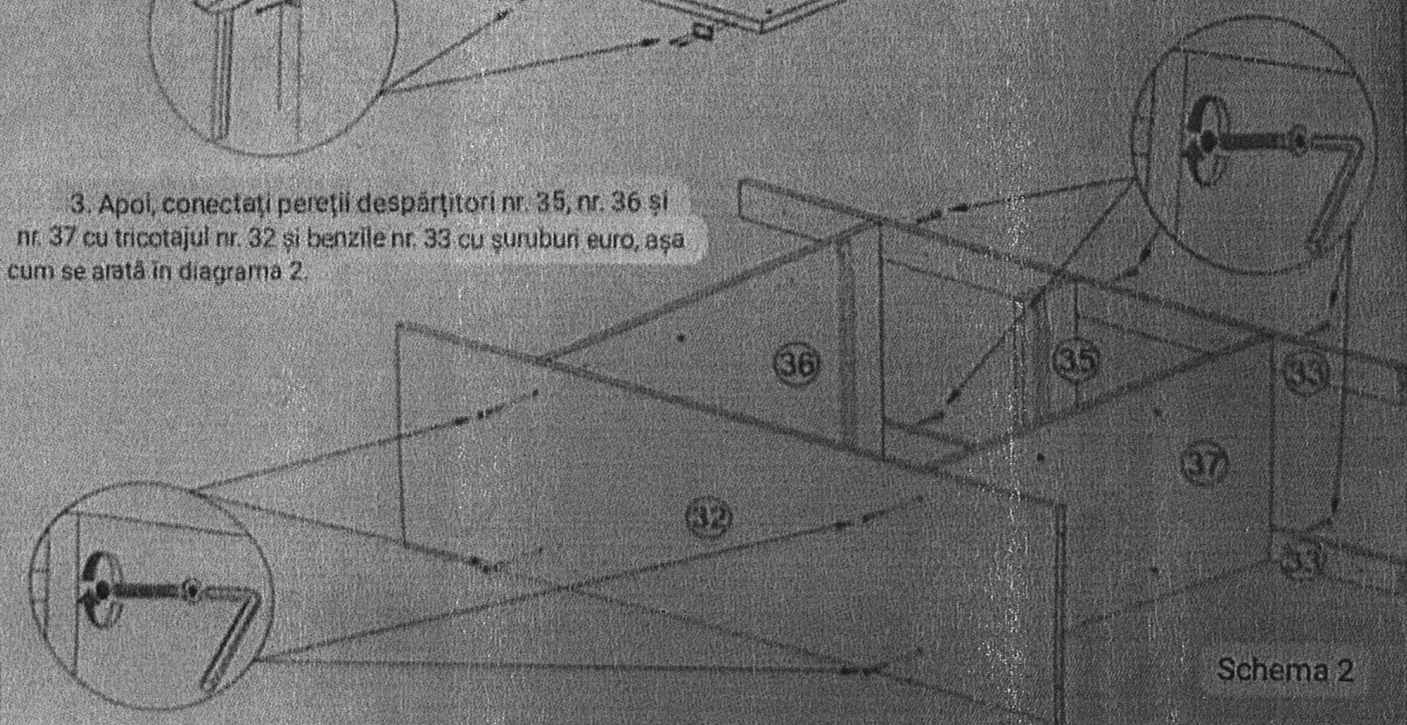


4. Apoi, conectați pereții laterali nr. 38, nr. 39 cu legarea nr. 32, baza nr. 34 și benzile nr. 33 cu șuruburi euro, așa cum se arată în diagrama 3.

Schema 3

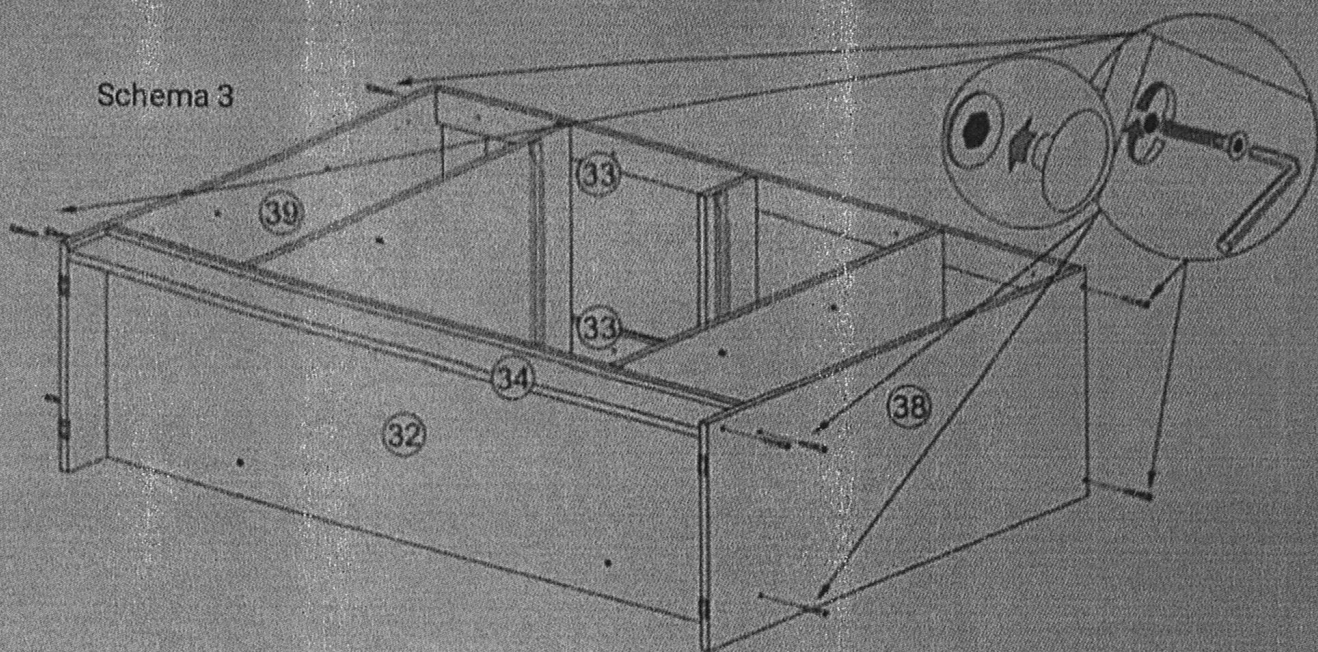

5. Pentru a instala pereții posteriori nr. 8, nr. 11, nr. 14 și nr. 15, trebuie să întoarceți structura asamblată cu fața în jos, să măsurați cu o bandă de măsurare și să nivelați diagonalele, să aplicați HDF, conectându-le cu un grindă. Cu grijă, fără a deranja diagonalele, cuietei în trepte de 130-150 mm, așa cum se arată în diagrama 4.

Schema 4

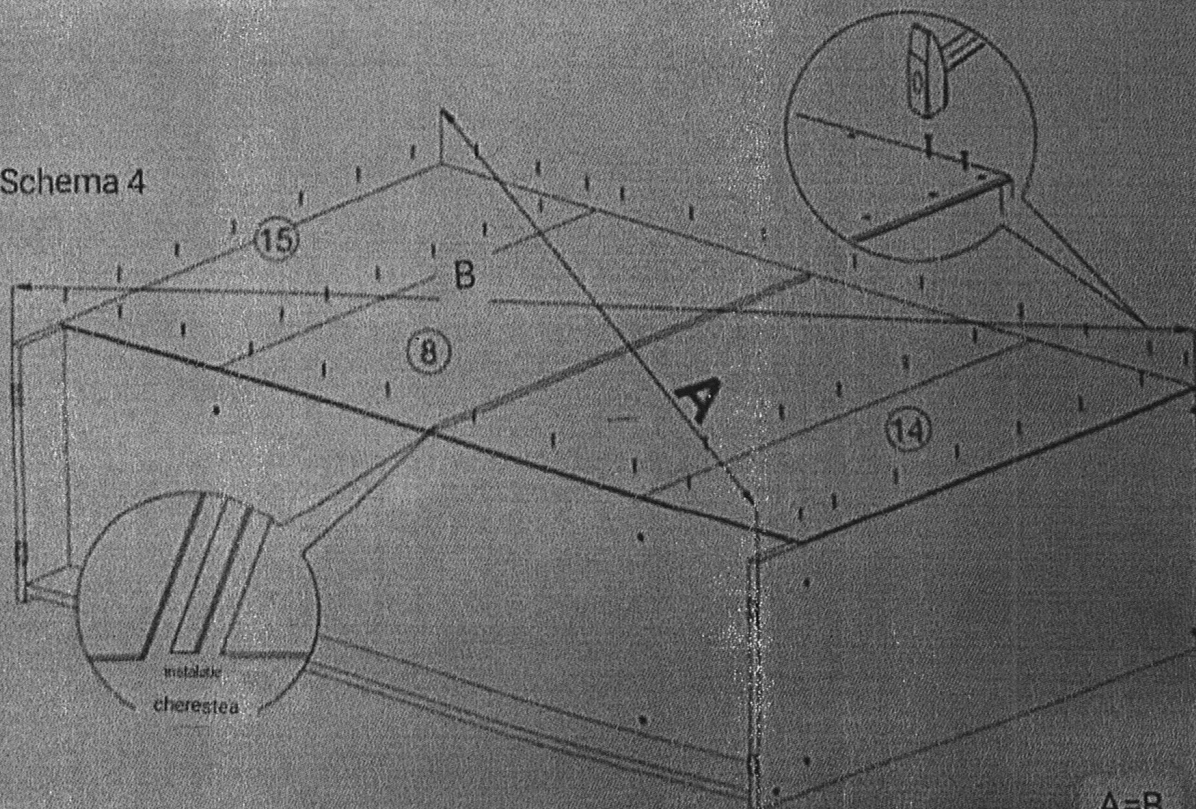

A=B

Lista de alegere pentru piese

Упаковка №	Nume	Culoarea părții incluse	Dimensiuni, mm	Cantitate w	№
		Alb Alb	Luciu. Mata, lemn de santal		
4	Каркас		Luciu alb. Meta. Lemn de santal	269	1
4	Карно		Alb lucios. Meta. lemn de santal	349	1
4	Кама		Ardeze albă. Meta. lemn de santal	349	2
4	Кари		Luciu alb. Meta. lemn de santal	269	1
4	Карма		Luciu alb. Meta. lemn de santal	898	1
4	Карна		Alb lucios. Meta. lemn de santal	349	1
2	двп	alb		894x392	1
2	деп	alb		863x400	1
2	двп	Alb		1017x305	1
2	карусе	alb		894x392	1
2	пенду	alb		863x400	1
1	Зидо-Уашка	alb		338x330	2
2	деп	alb		1017x305	1
2	адат	alb		863x297	1
2	трабул	Alb		863x297	1
1	Полка	Alb		276x380	4
1	Сарас	Белый		300x220	1
1	Leu lateral	Alb		1006x200	1
1,2	Ролка	Alb		284x190	4
1	Вязка	alb		294x200	2
2	Зидул din spate	Белый		326x90	2
2	Peretele frontal al acului	Белый		326x90	2
2	Белый и белый	alb		350x90	4
1	Сарас	alb		300x220	1
1	Peretele lateral drept	Белый		1006x200	1
1	Peretele lateral stâng	Belle		1250x280	1
1	Vincăție	alb		768x260	1
2	Măganul	alb		768x260	2
1	La Pail	alb		784x380	1
1	Сарас lateral	alb		1250x280	1
2	dreapta	alb		800x300	1
1	Vina	alb		1368x100	1
1	Planche	Белый		1368x100	2
1	Цокль	alb		1368x100	1
2	Partiție	alb		130x100	1
2	Partiție stânga	Белый		836x100	1
2	Împărțiți adevărul	alb		836x100	1
2	Peretele lateral drept	alb		968x100	1
2	Peretele lateral stâng	alb		968x100	1
3	Spălat		Traversa albă. Mata. St. lemn	715x397	1
3	Panou de scriere		Mata alb lucios. Lemn de santal	147x397	2
3	Sash		Mata alb lucios. Sanda	865x207	1
3	Sash perete		Mita alb lucios. Lemn de santal	1000x297	1
3	Cupac		Argila albă. Meta. Sanoil	1402x130	1
3	Geam ușii		Белый и белый. Mata. Sanoil	920x397	1

Reglarea golurilor și a poziției ușilor cu balamale

