


LIVING ALEX C2

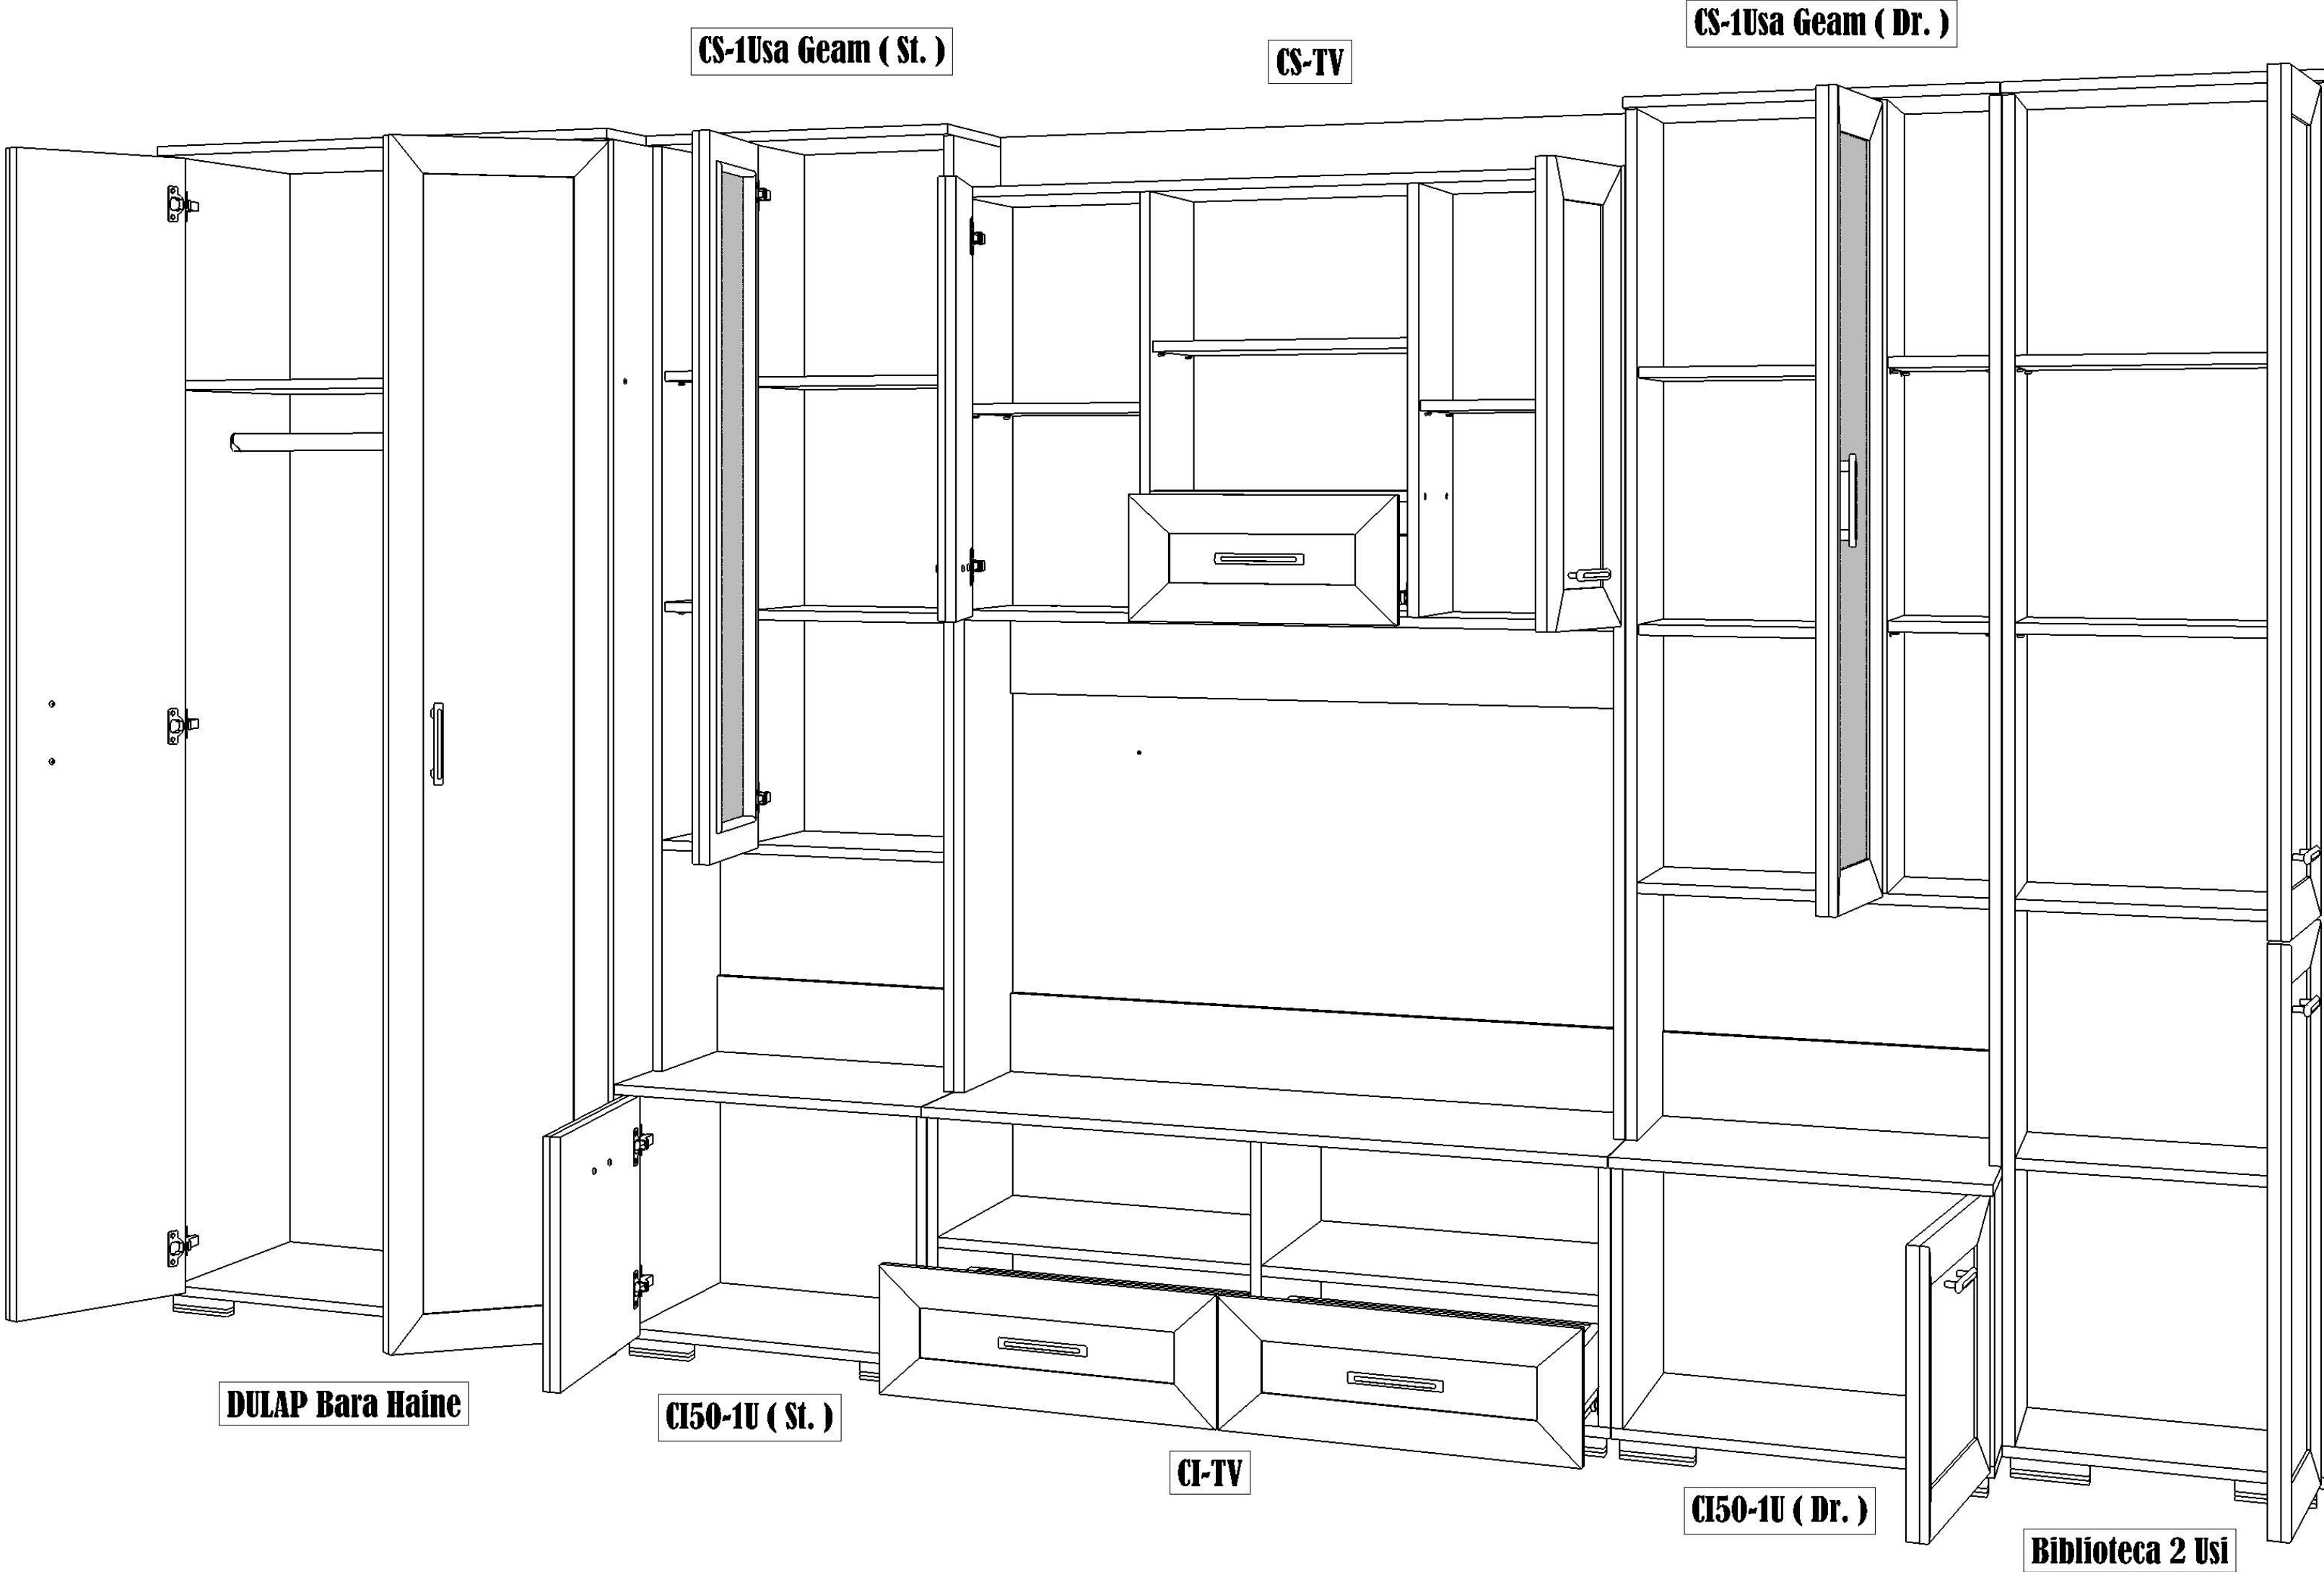

LIVING ALEX

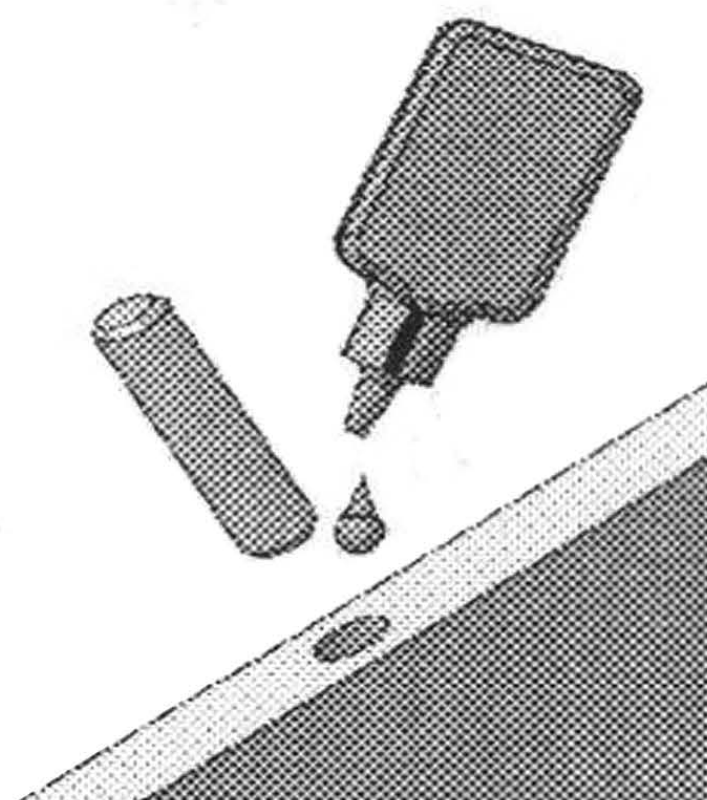


Fig. 1

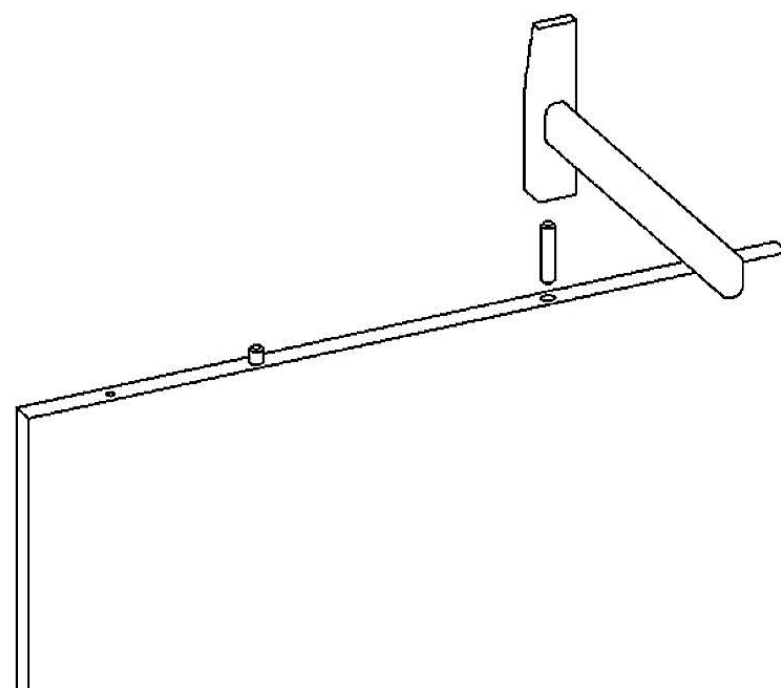


Fig. 2

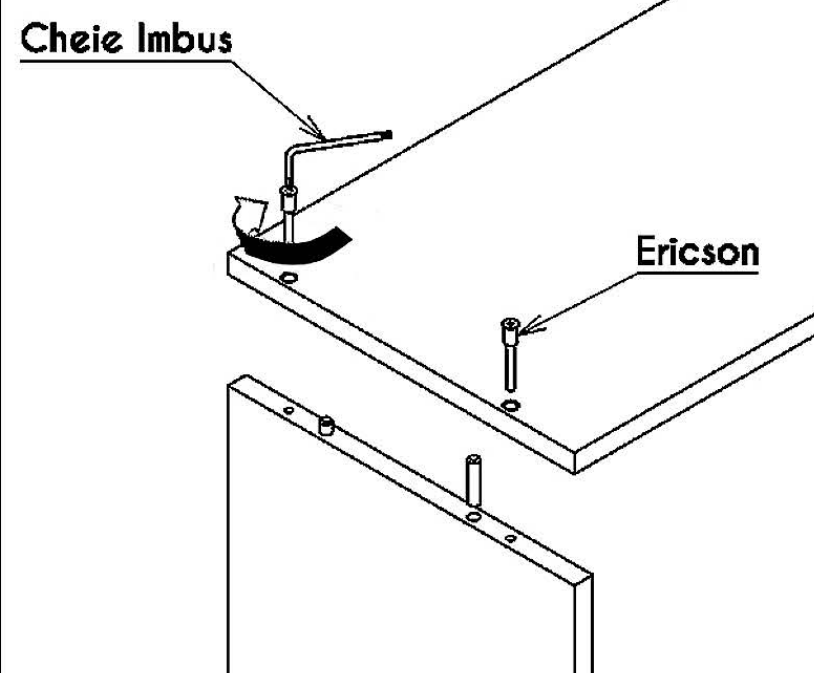


Fig. 3

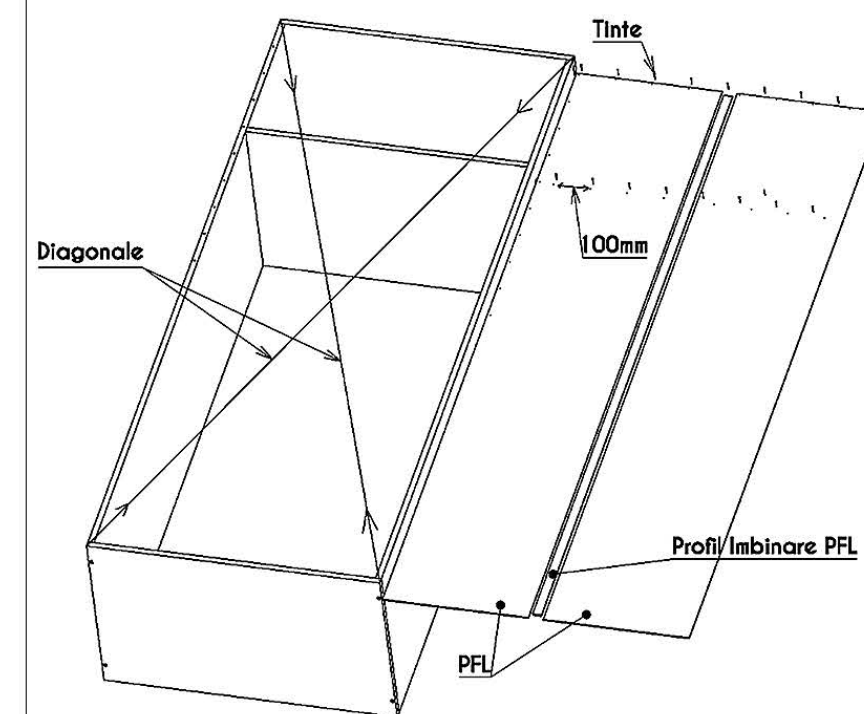


Fig. 4

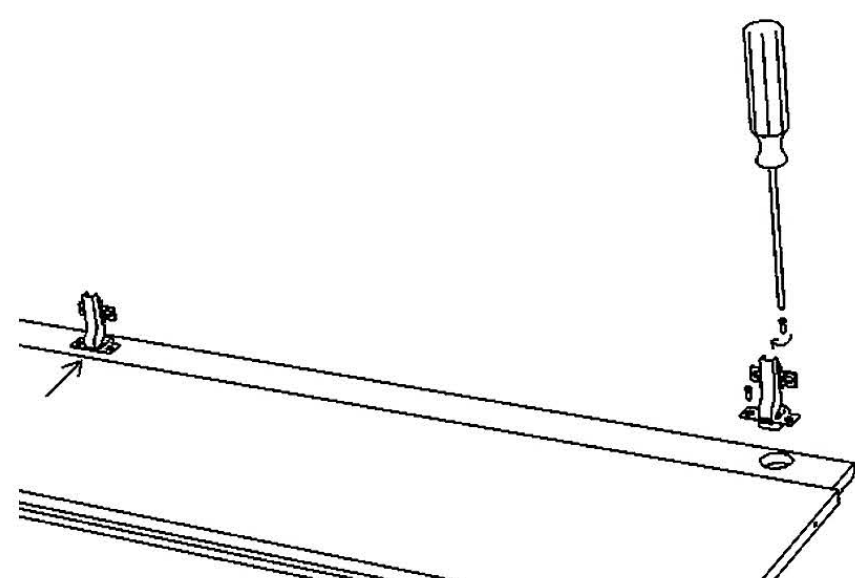


Fig. 5

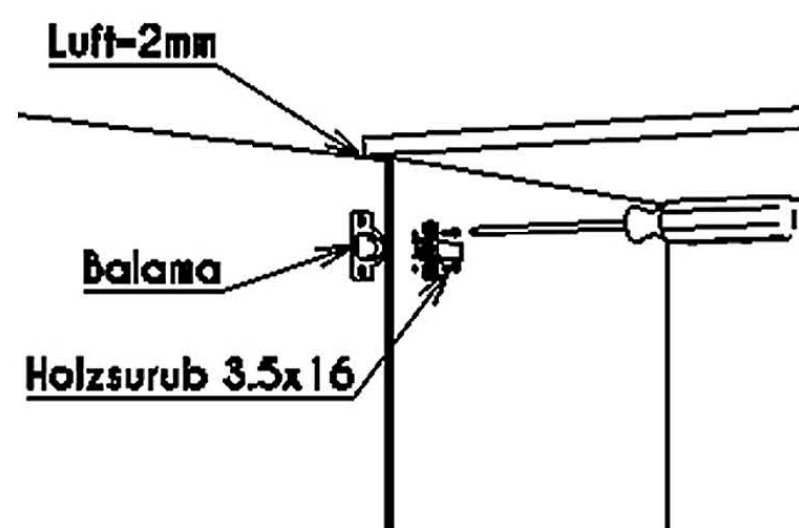


Fig. 6

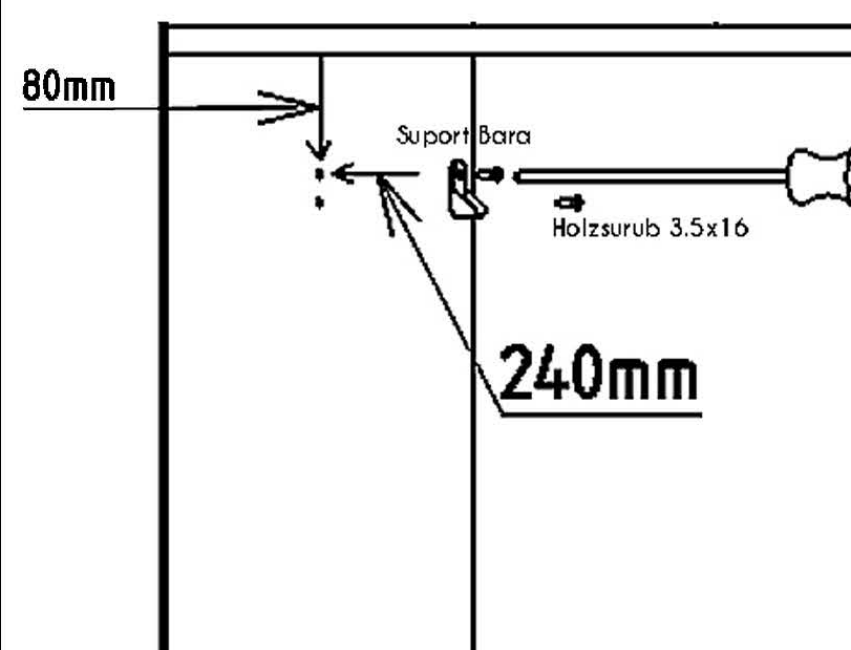


Fig. 7





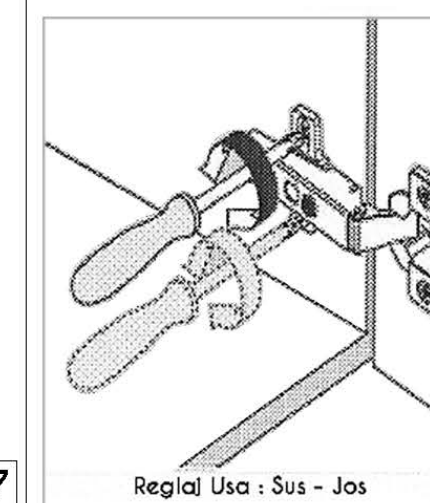



Fig. 8

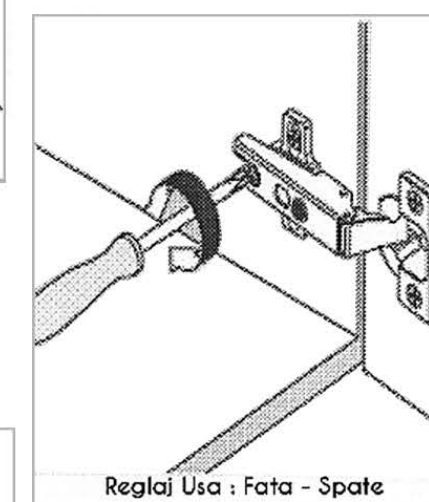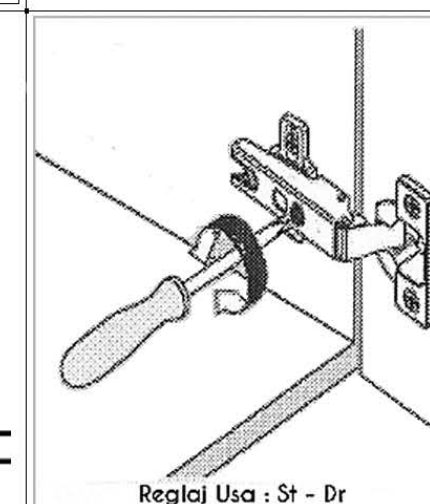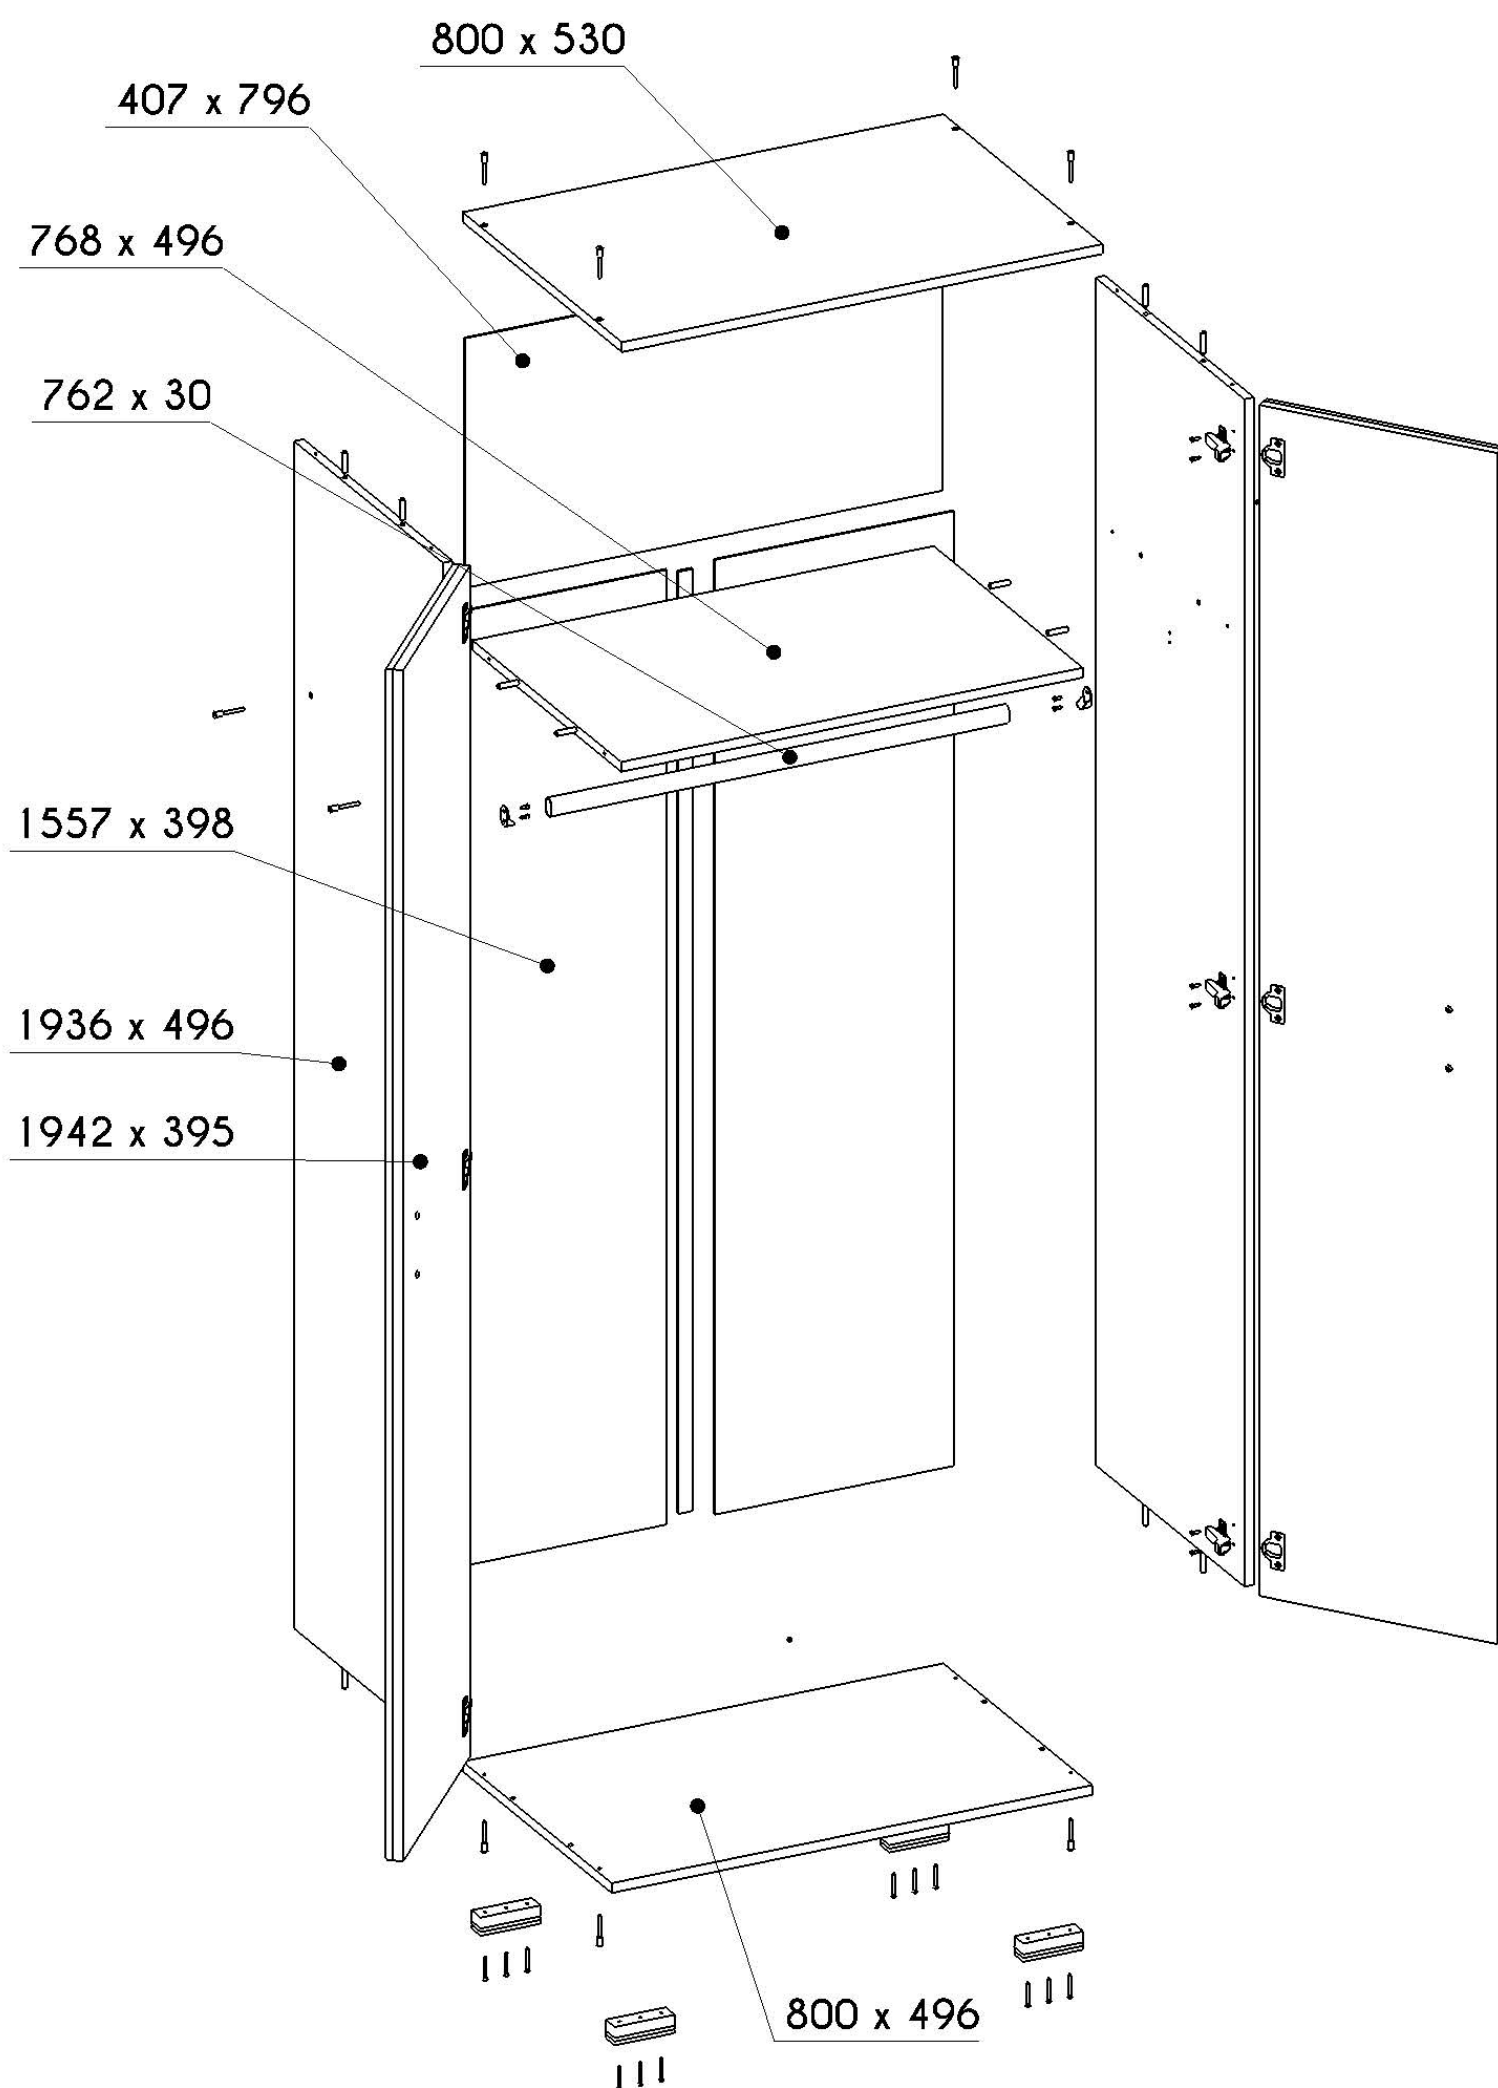


DETALII MONTAJ

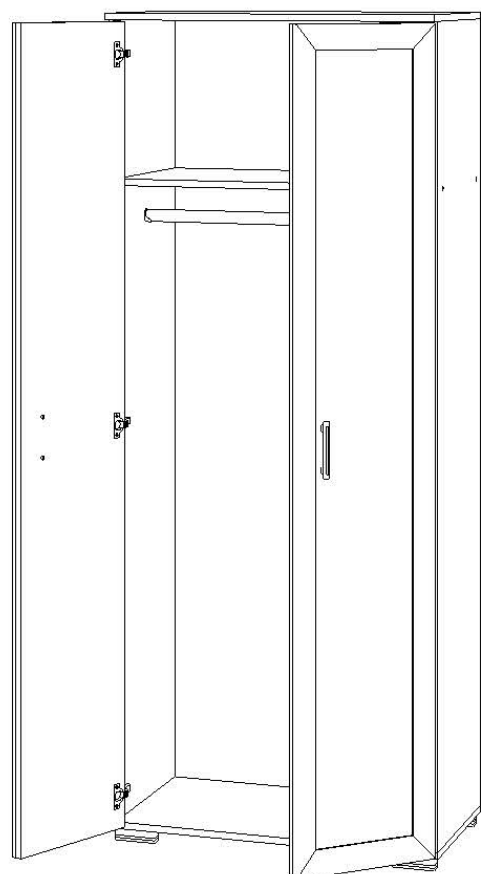


- se bat cep-urile din lemn in peretii laterali si polita fixa (Fig. 2)
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in jos si se prinde polita fixa cu ericsoane (Fig. 3)
- se prinde peretele din dreapta si cele 2 capace (capacul 800 x 530 se prinde in partea de sus)
- se masoara cele 2 diagonale si se impinge pana sunt egale (Fig. 4)
- aseaza PFL-ul si se bate in tinte de pereti si polita fixa
- se prind picioarele cu holzsuruburi (se lasa 1 cm fata de margine)
- se aseaza corpul pe picioare.
- se prind balamalele pe usi (Fig. 5)
- se prind usile de corp (Fig. 6)
- se prind suportii pentru bara haine cu holzsuruburi 3.5x16 (Fig. 7)

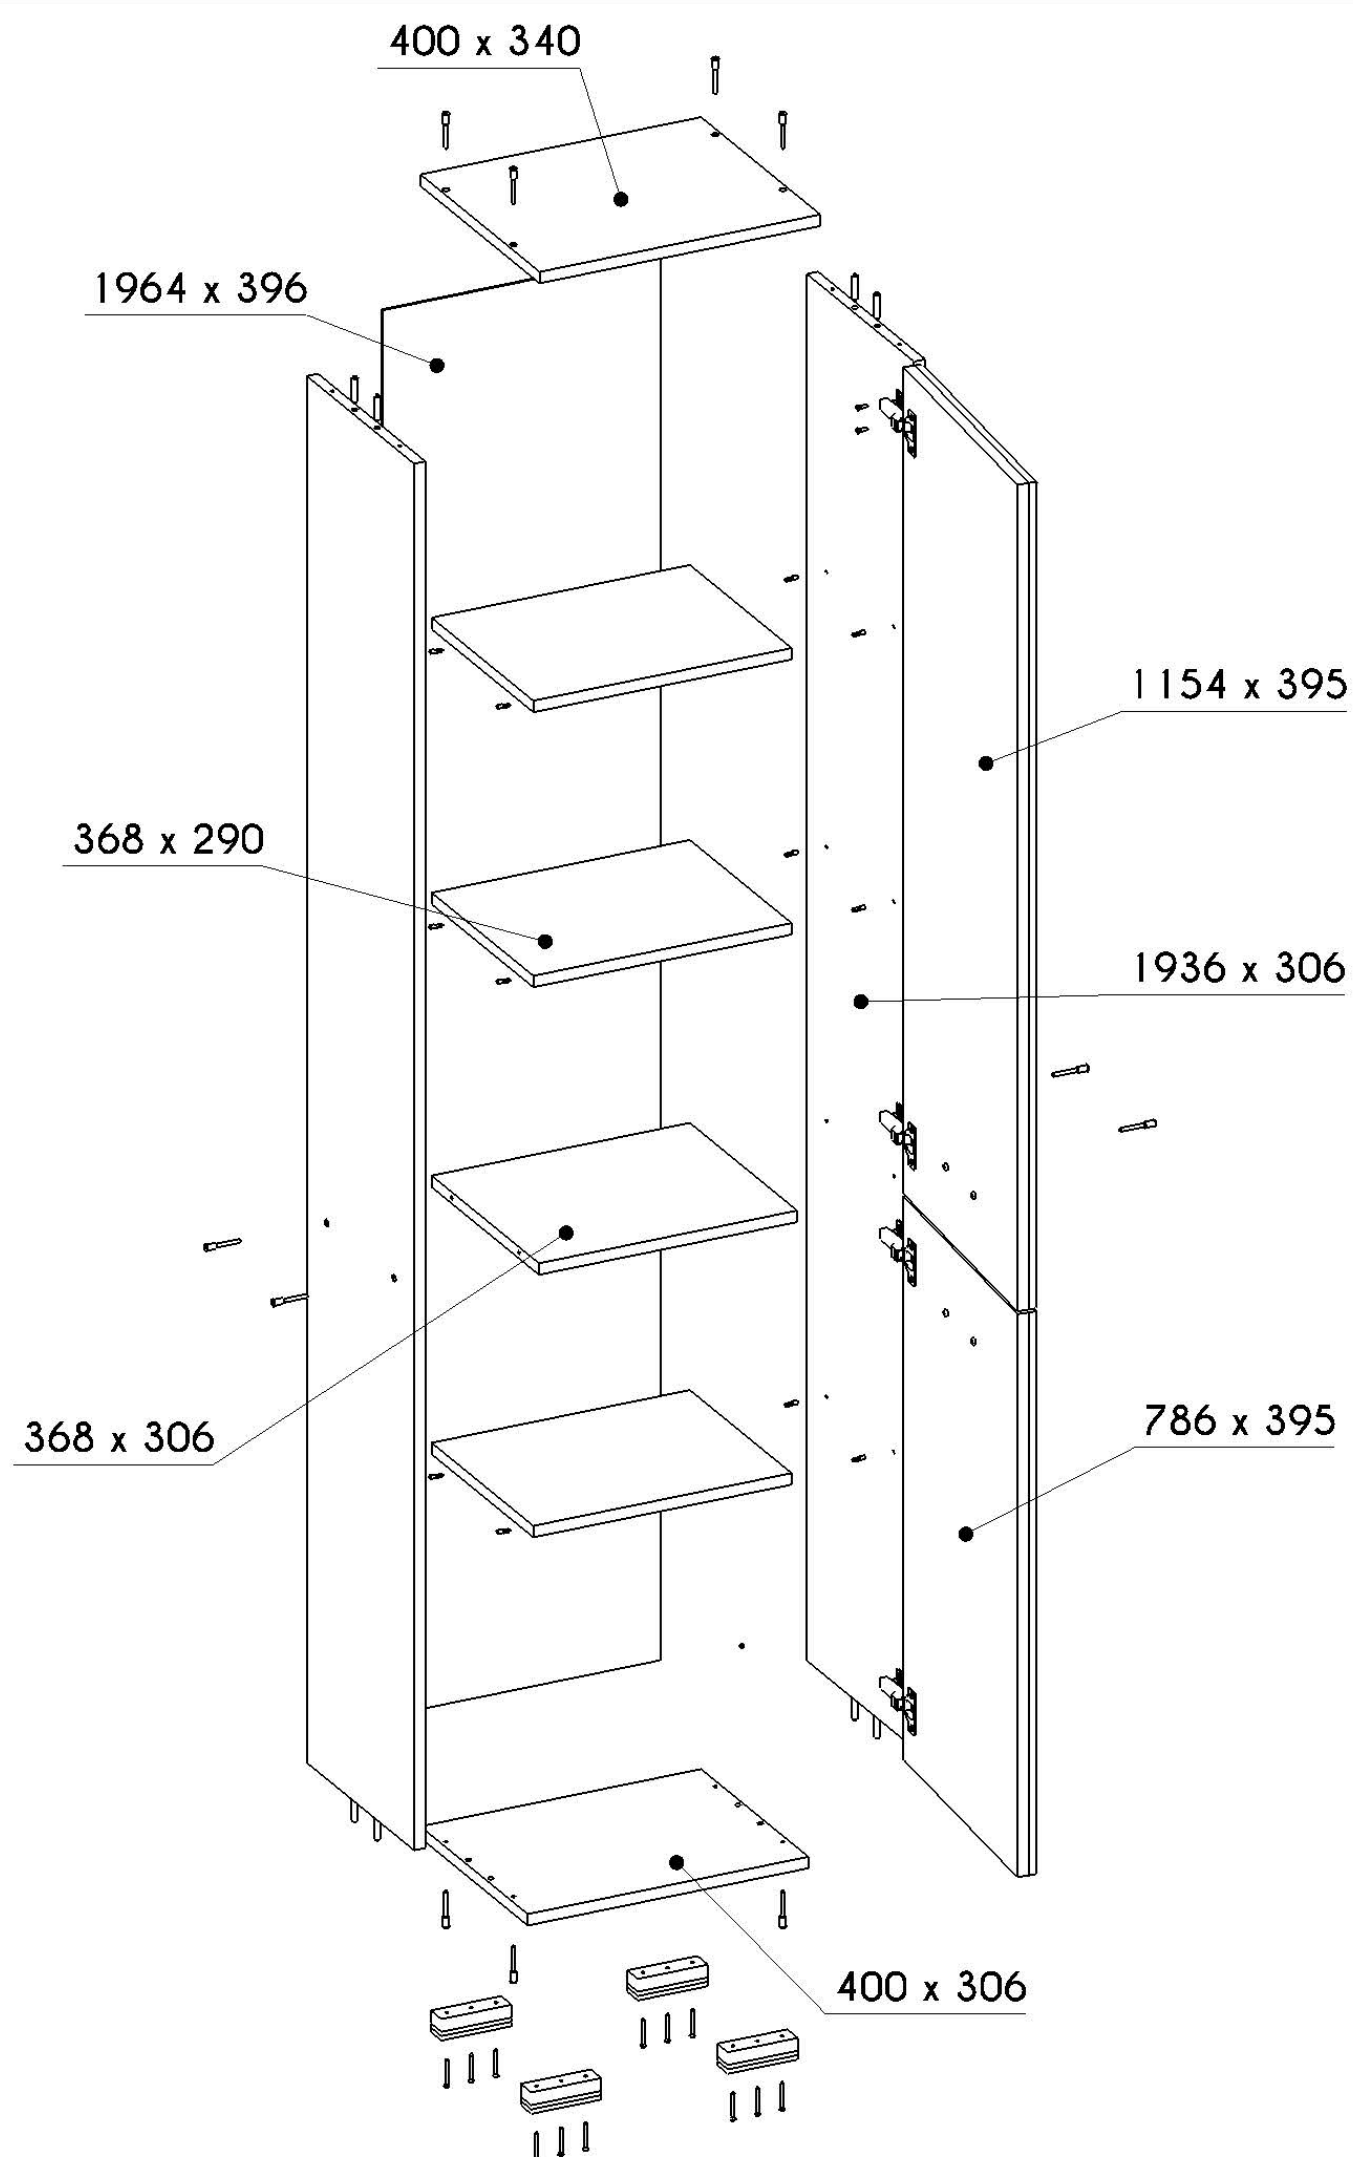

DETALII MONTAJ

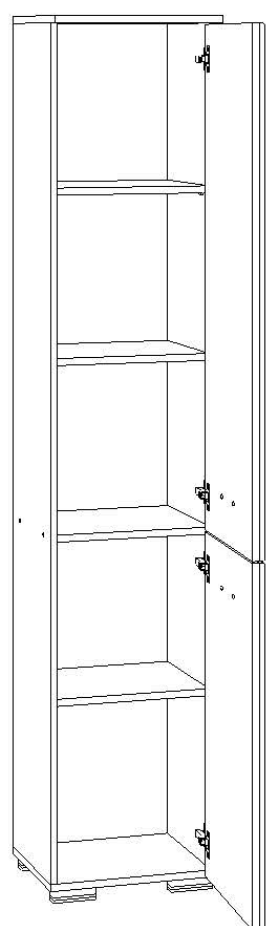


- se bat cep-urile in pereti si polite (Fig. 2)
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in jos, si se prinde polita, cu ericsoane (Fig. 3)
- se prinde peretele lateral dr.
- se prinde capacul de jos (400x306)
- se prinde capacul de sus
- se masoara cele 2 diagonale, se impinge in colturi pana sunt egale
- aseaza PFL-ul si se bate in tinte (Fig. 4)
- se prind picioarele cu holzsuruburi
- se prind balamalele pe usa(Fig. 5)
- se prinde usa de corp (Fig. 6), se lasa 1.5mm fata de pereti.

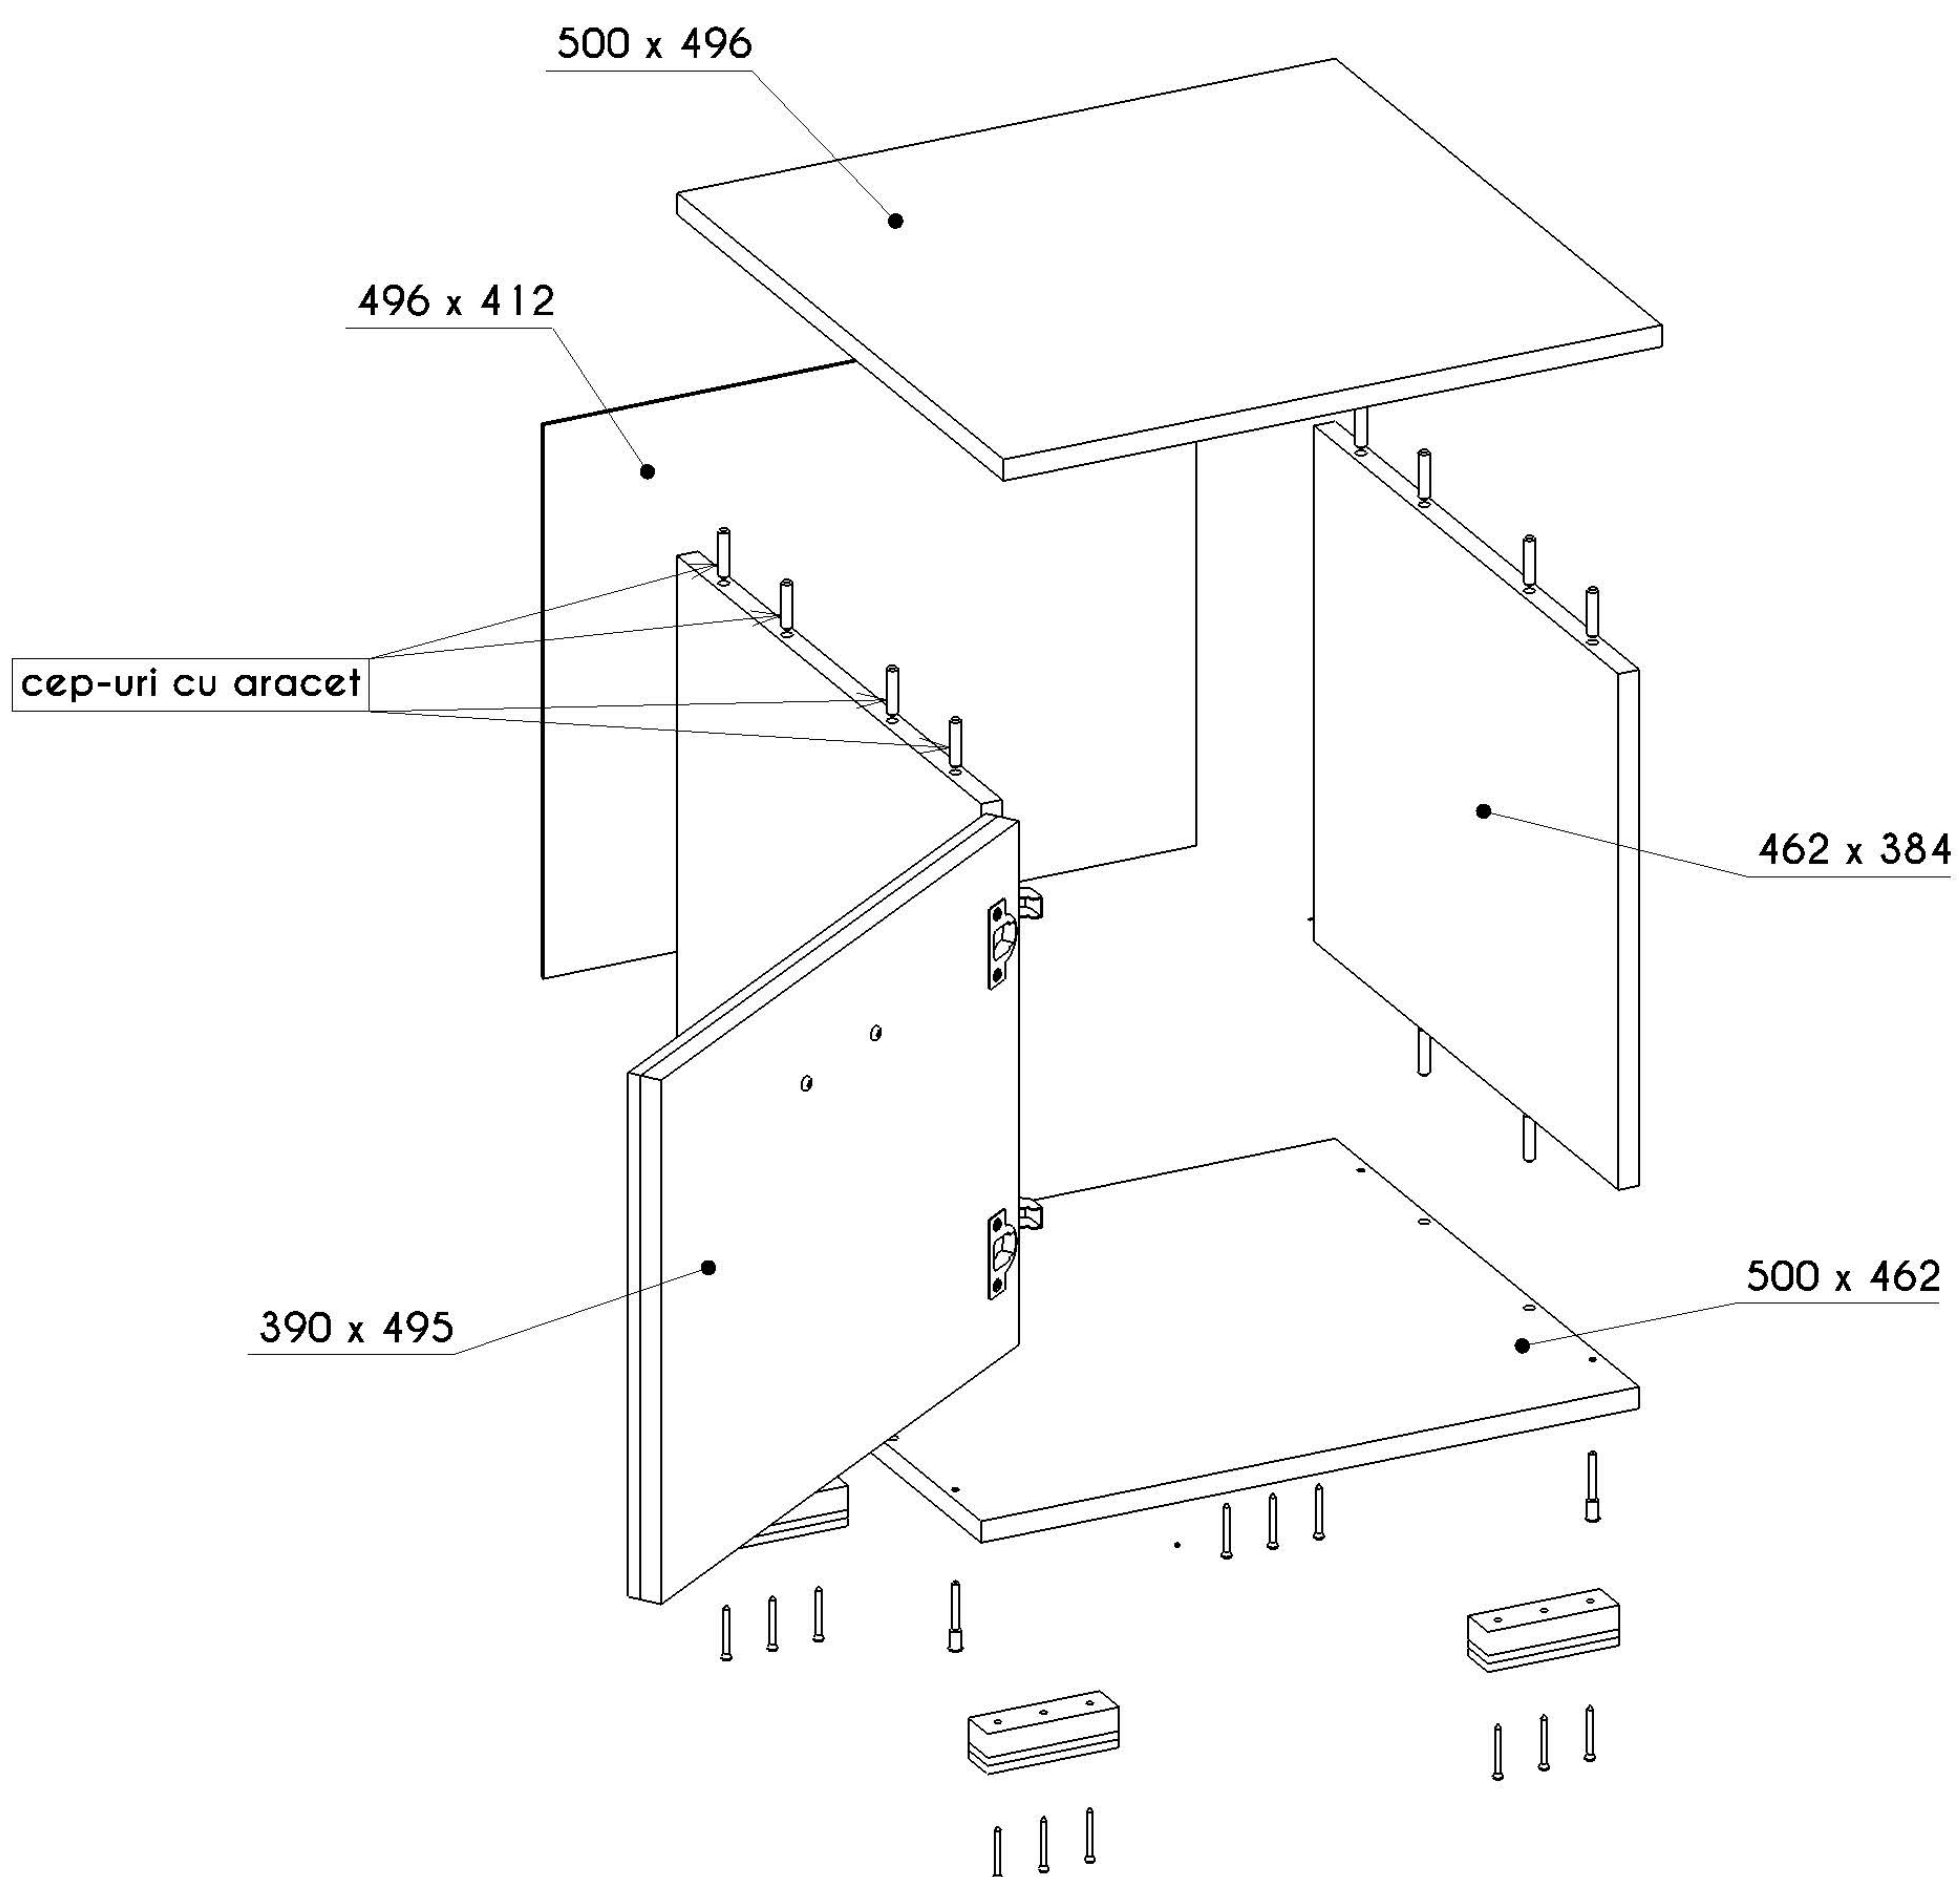


ATENTIE : Pentru corpul din dreapta, usa se va prinde de peretele din dreapta !


DETALII MONTAJ

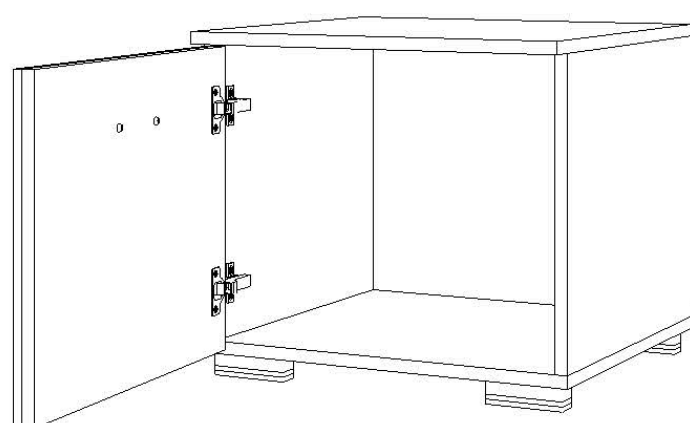


- se pune aracet si se bat cep-urile in pereti (doar in partea de sus , unde sunt cate 4) (Fig. 1)
- se bat cep-urile in peretii (in partea de jos) (Fig. 2)
- se aseaza capacul de jos (500x462mm) cu partea cantuita in jos, si se prind peretii, cu ericsoane (Fig. 2)
- se aseaza corpul pe capacul de jos, se pune aracet in gaurile din capacul de sus (500x496mm) si se preseaza usor in peretii laterali pana se unesc.
- ATENTIE ! Capacul va fi "M" la spate cu peretii laterali
- se lasa 5 min. pana se intareste aracetul
- se aseaza corpul cu partea cantuita in jos si se masoara cele 2 diagonale. Se impinge in colturi pana sunt egale (Fig. 4)
- aseaza PFL-ul si se bate in tinte
- se prind picioarele cu holzsuruburi (se lasa 1 cm fata de margine)
- se aseaza corpul pe picioare.
- se prind balamalele pe usi (Fig. 5)
- se prind usile de corp (Fig. 6), se lasa 1.5mm fata de peretele din stanga

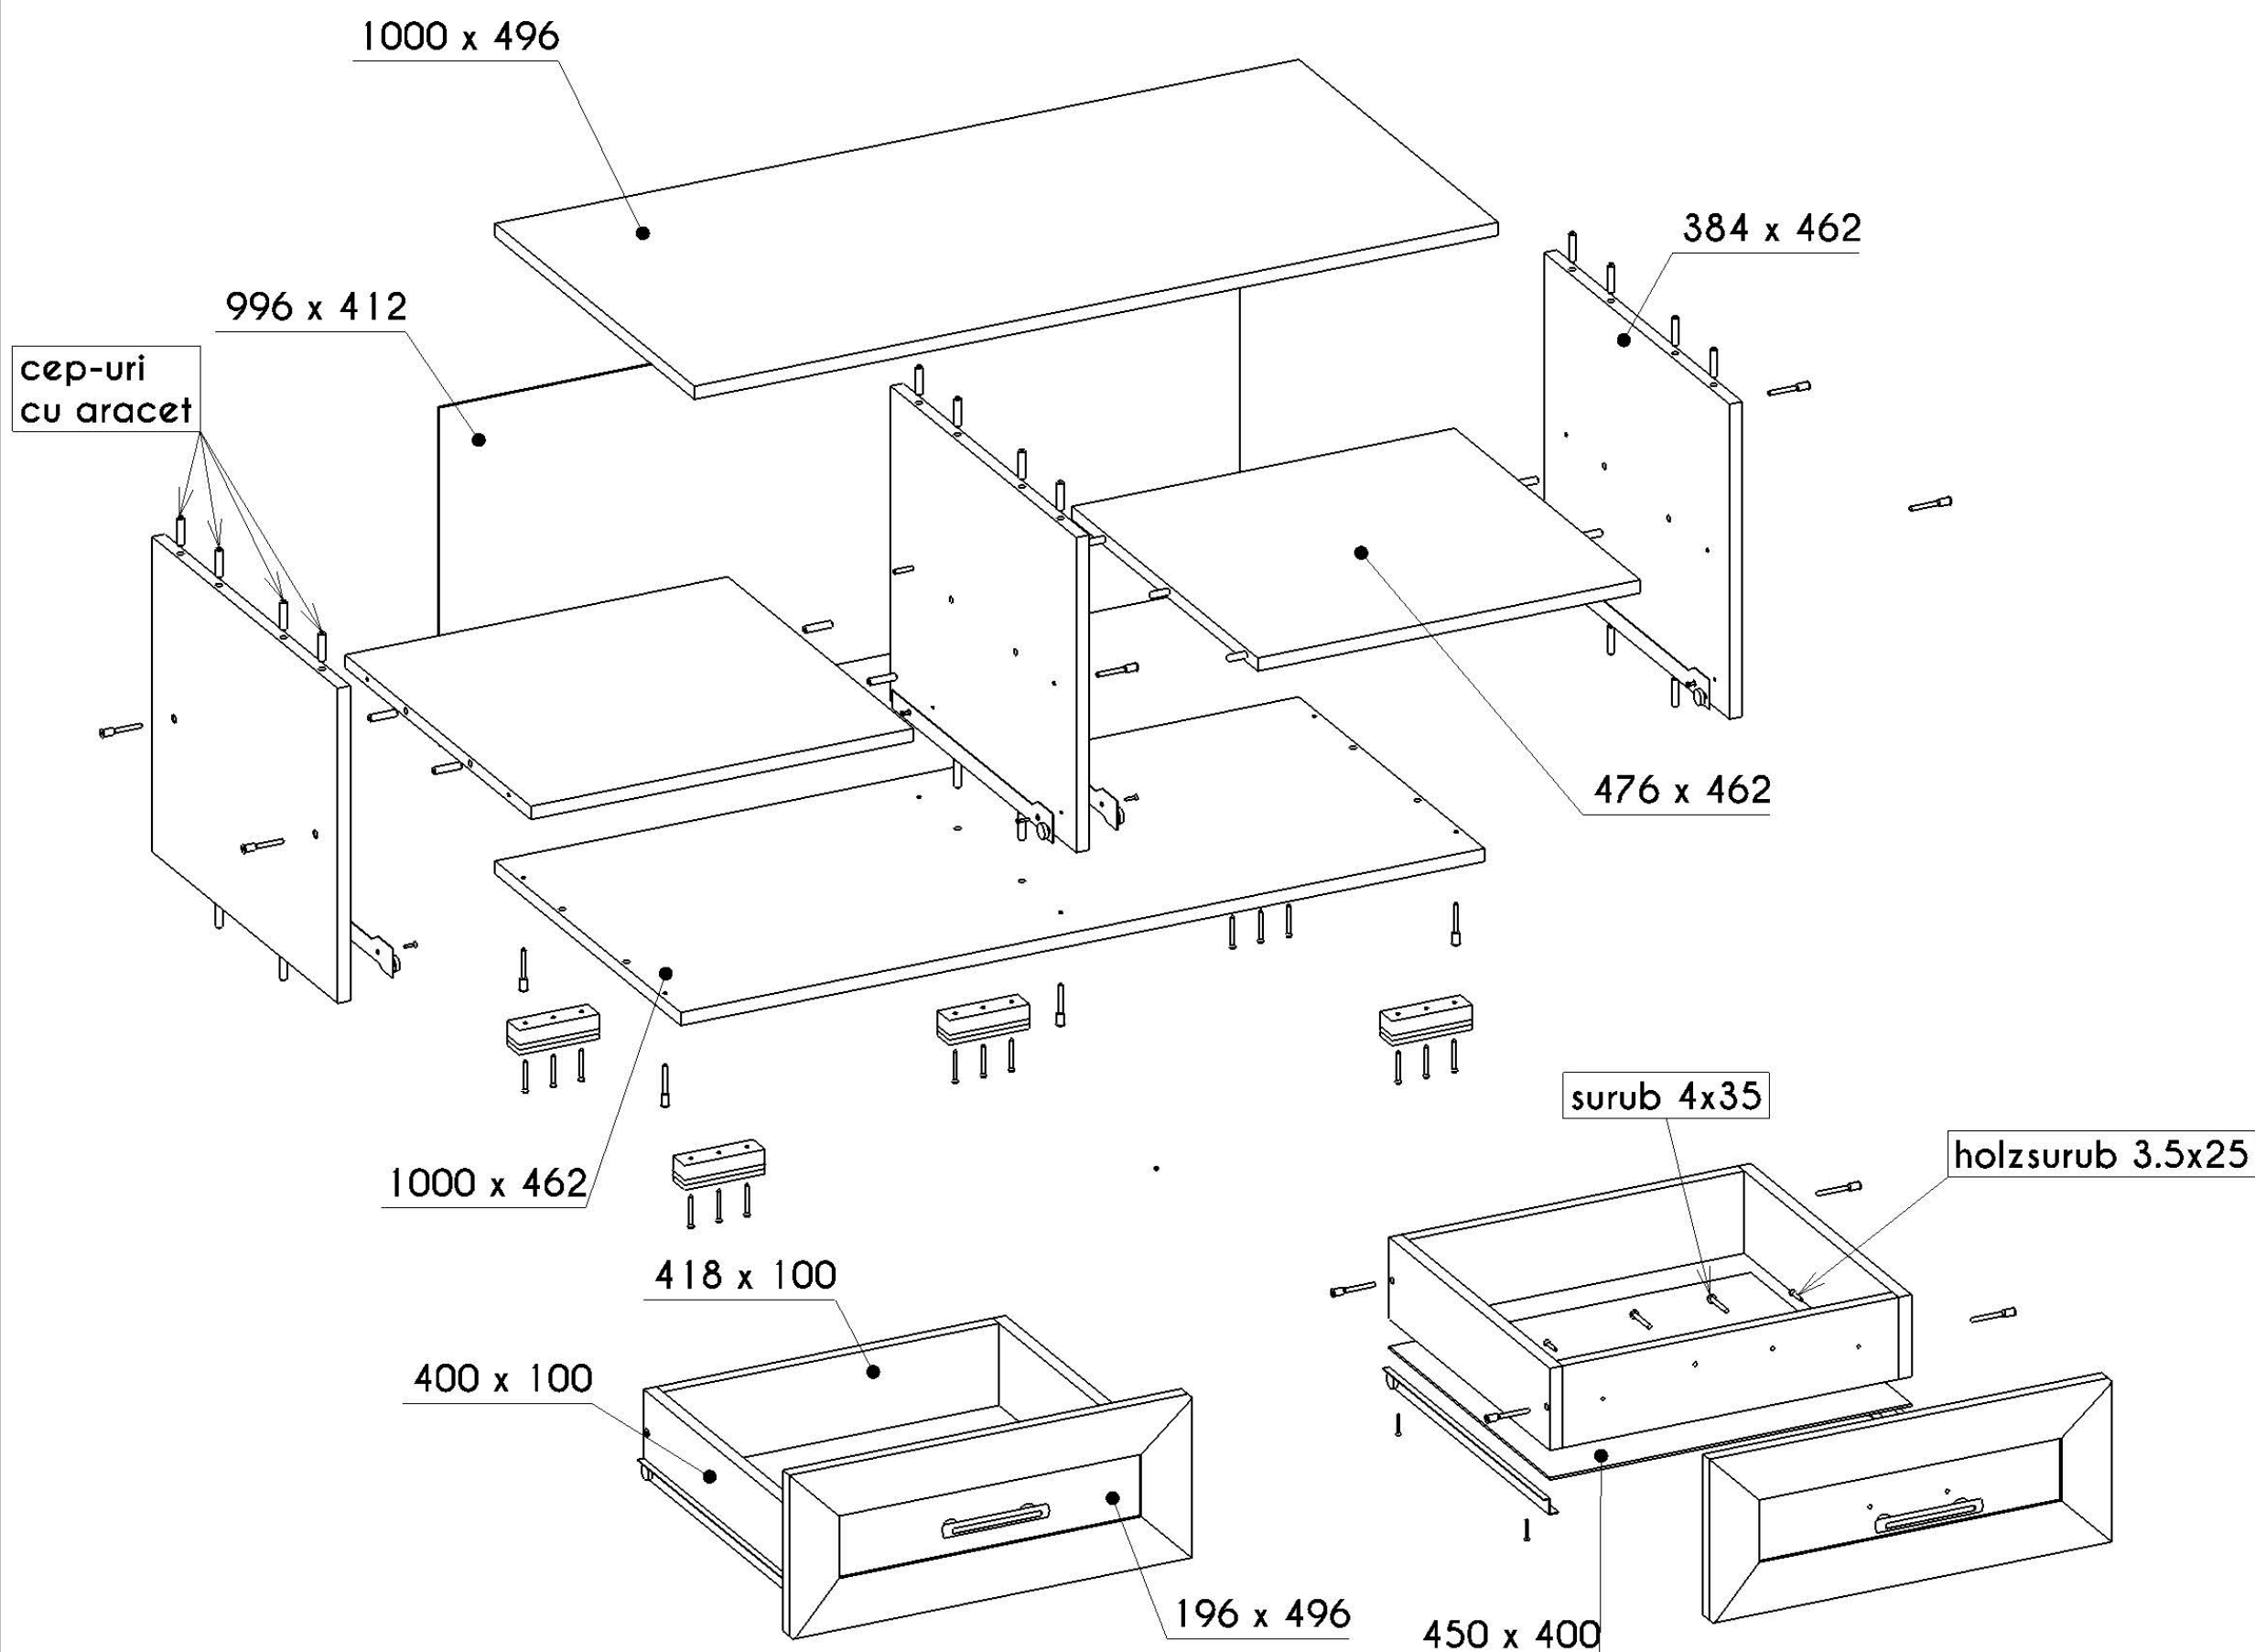


DETALII MONTAJ

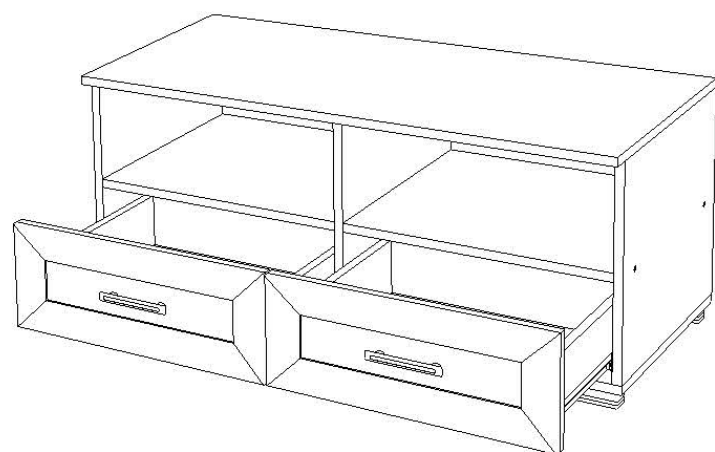

- se pune aracet si se bat cep-urile in pereti (doar in partea de sus , unde sunt cate 4) (Fig. 1)
- se bat cep-urile in peretii (in partea de jos) (Fig. 2)
- se prind glisierile de pereti, pe semne, cu hols. 3.5x16 (cu rola spre partea cantuita)
- se aseaza capacul de jos (1000x462mm) cu partea cantuita in jos, si se prinde peretele intermediar, cu ericsoane (Fig. 2)
- se prind ceilalti 2 pereti
- se aseaza corpul pe capacul de jos, se pune aracet in gaurile din capacul de sus (1000x496mm) si se preseaza usor in peretii laterali pana se unesc.
- ATENTIE ! Capacul va fi "M" la spate cu peretii laterali
- se lasa 5 min. pana se intareste aracetul
- se aseaza corpul cu partea cantuita in jos si se masoara cele 2 diagonale.
- Se impinge in colturi pana sunt egale (Fig. 4)
- aseaza PFL-ul si se bate in tinte
- se prind 5 picioarele cu holzsuruburi (se lasa 1 cm fata de margine, piciorul 5 se va prinde pe mijlocul capacului de jos)
- se aseaza corpul pe picioare.
- se vor monta cele 2 sertare ca in schita (se vor masura cele 2 diagonale , se bate PFL-ul in tinte, se prind glisierile cu rola spre spate)
- se prinde fata de sertar, de cutie, cu maner si surub 3.5x35mm, se aseaza in corp pe glisiera, se regleaza luftul, se trage afara cu grija si se vor insuruba 2 holzsuruburi 3.5x25, din cutie spre fata de sertar, pentru fixare.

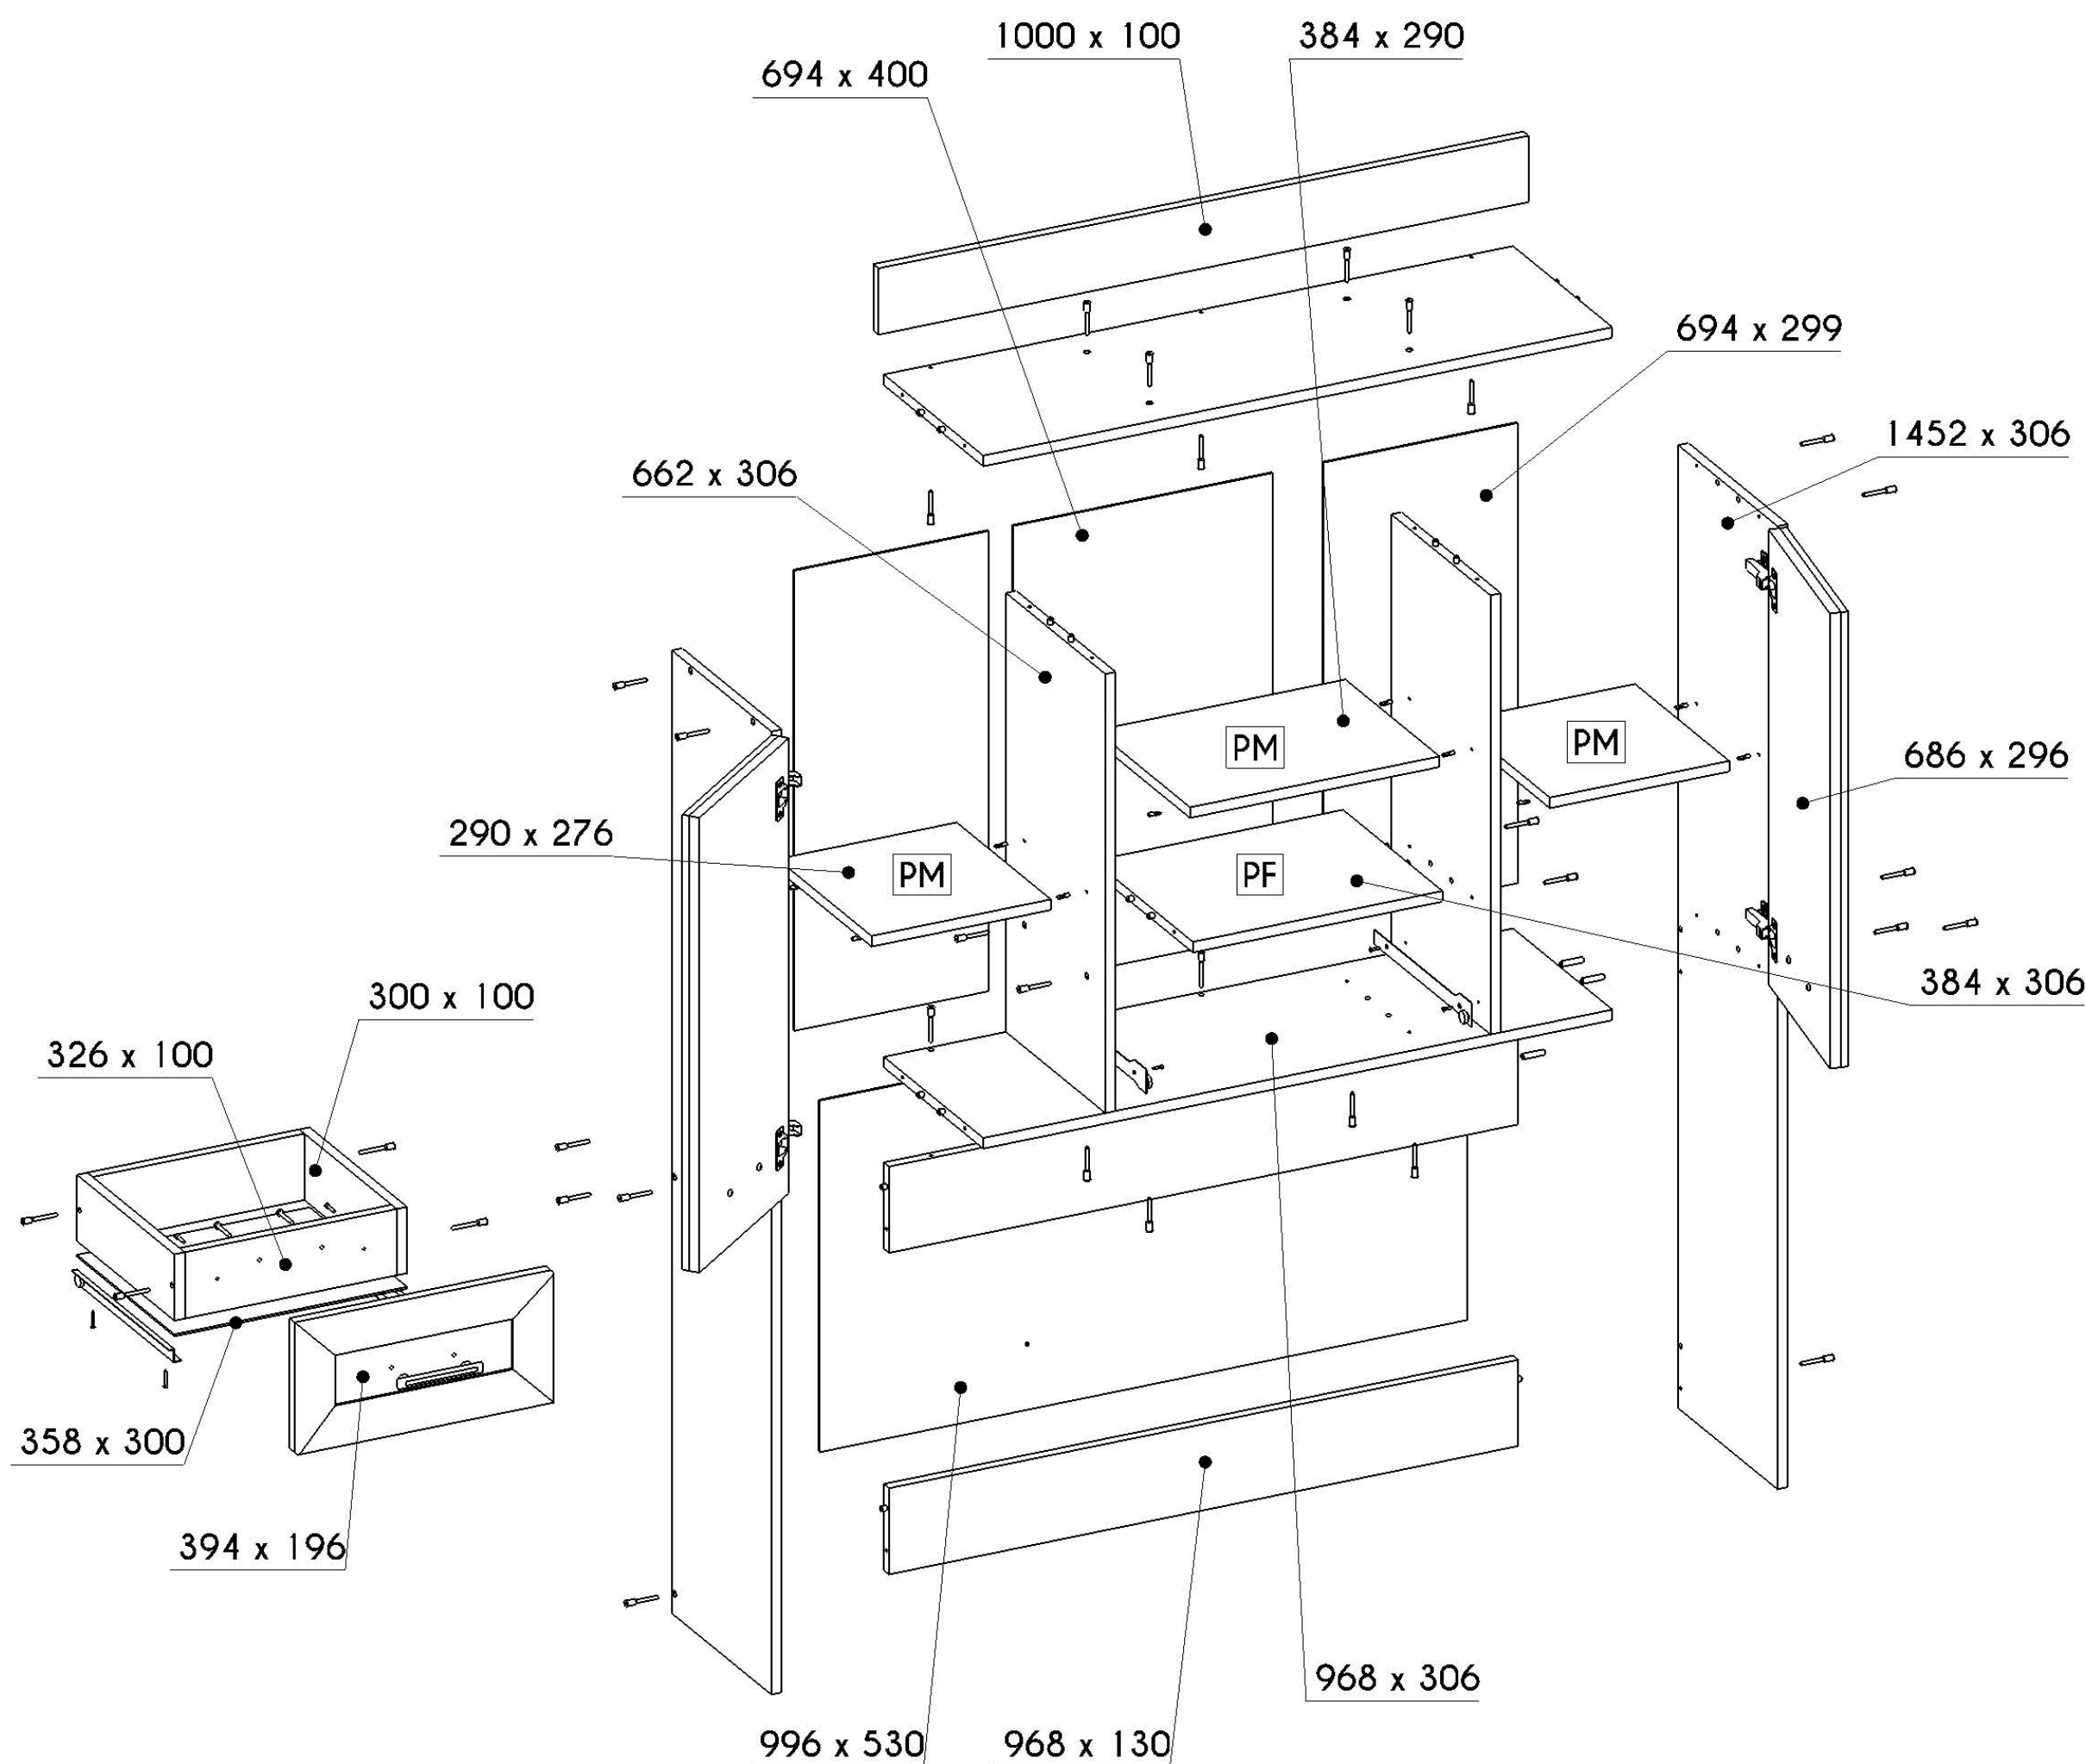


DETALII MONTAJ

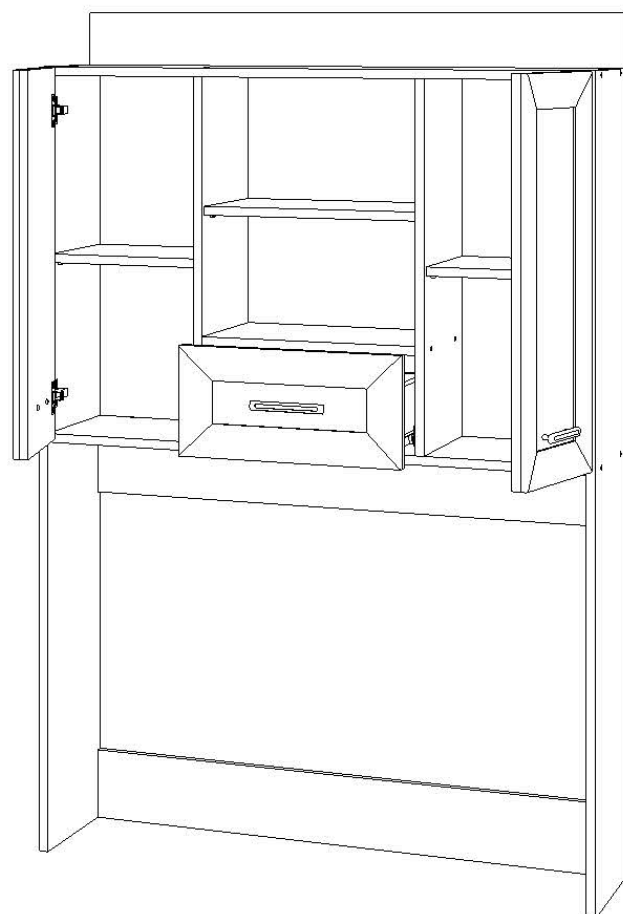


- se bat cep-urile in pereti si polite (Fig. 2)
- se prind glisierile de peretii intermediari cu holzsuruburi 3.5x16
- se aseaza polita (384x306) cu partea cantuita in jos, si se prind peretii intermediari 662x306 cu ericsoane (Fig. 3)
- se prinde cele 2 polite (968x306)
- se prinde peretele lateral st., cele 2 lezene 968x130
- se prinde peretele lateral dr. si lezena de sus (1000x100)
- se masoara cele 2 diagonale, se impinge in colturi pana sunt egale
- aseaza PFL-ul si se bate in tinte (Fig. 4)
- se prind balamalele pe usa(Fig. 5)
- se prinde usa de corp (Fig. 6), se lasa 1.5mm fata de pereti.
- se monteaza sertarul

LIVING ALEX C2 - SCHITA MONTAJ - CS50-1UGeam (Stanga / Dreapta)

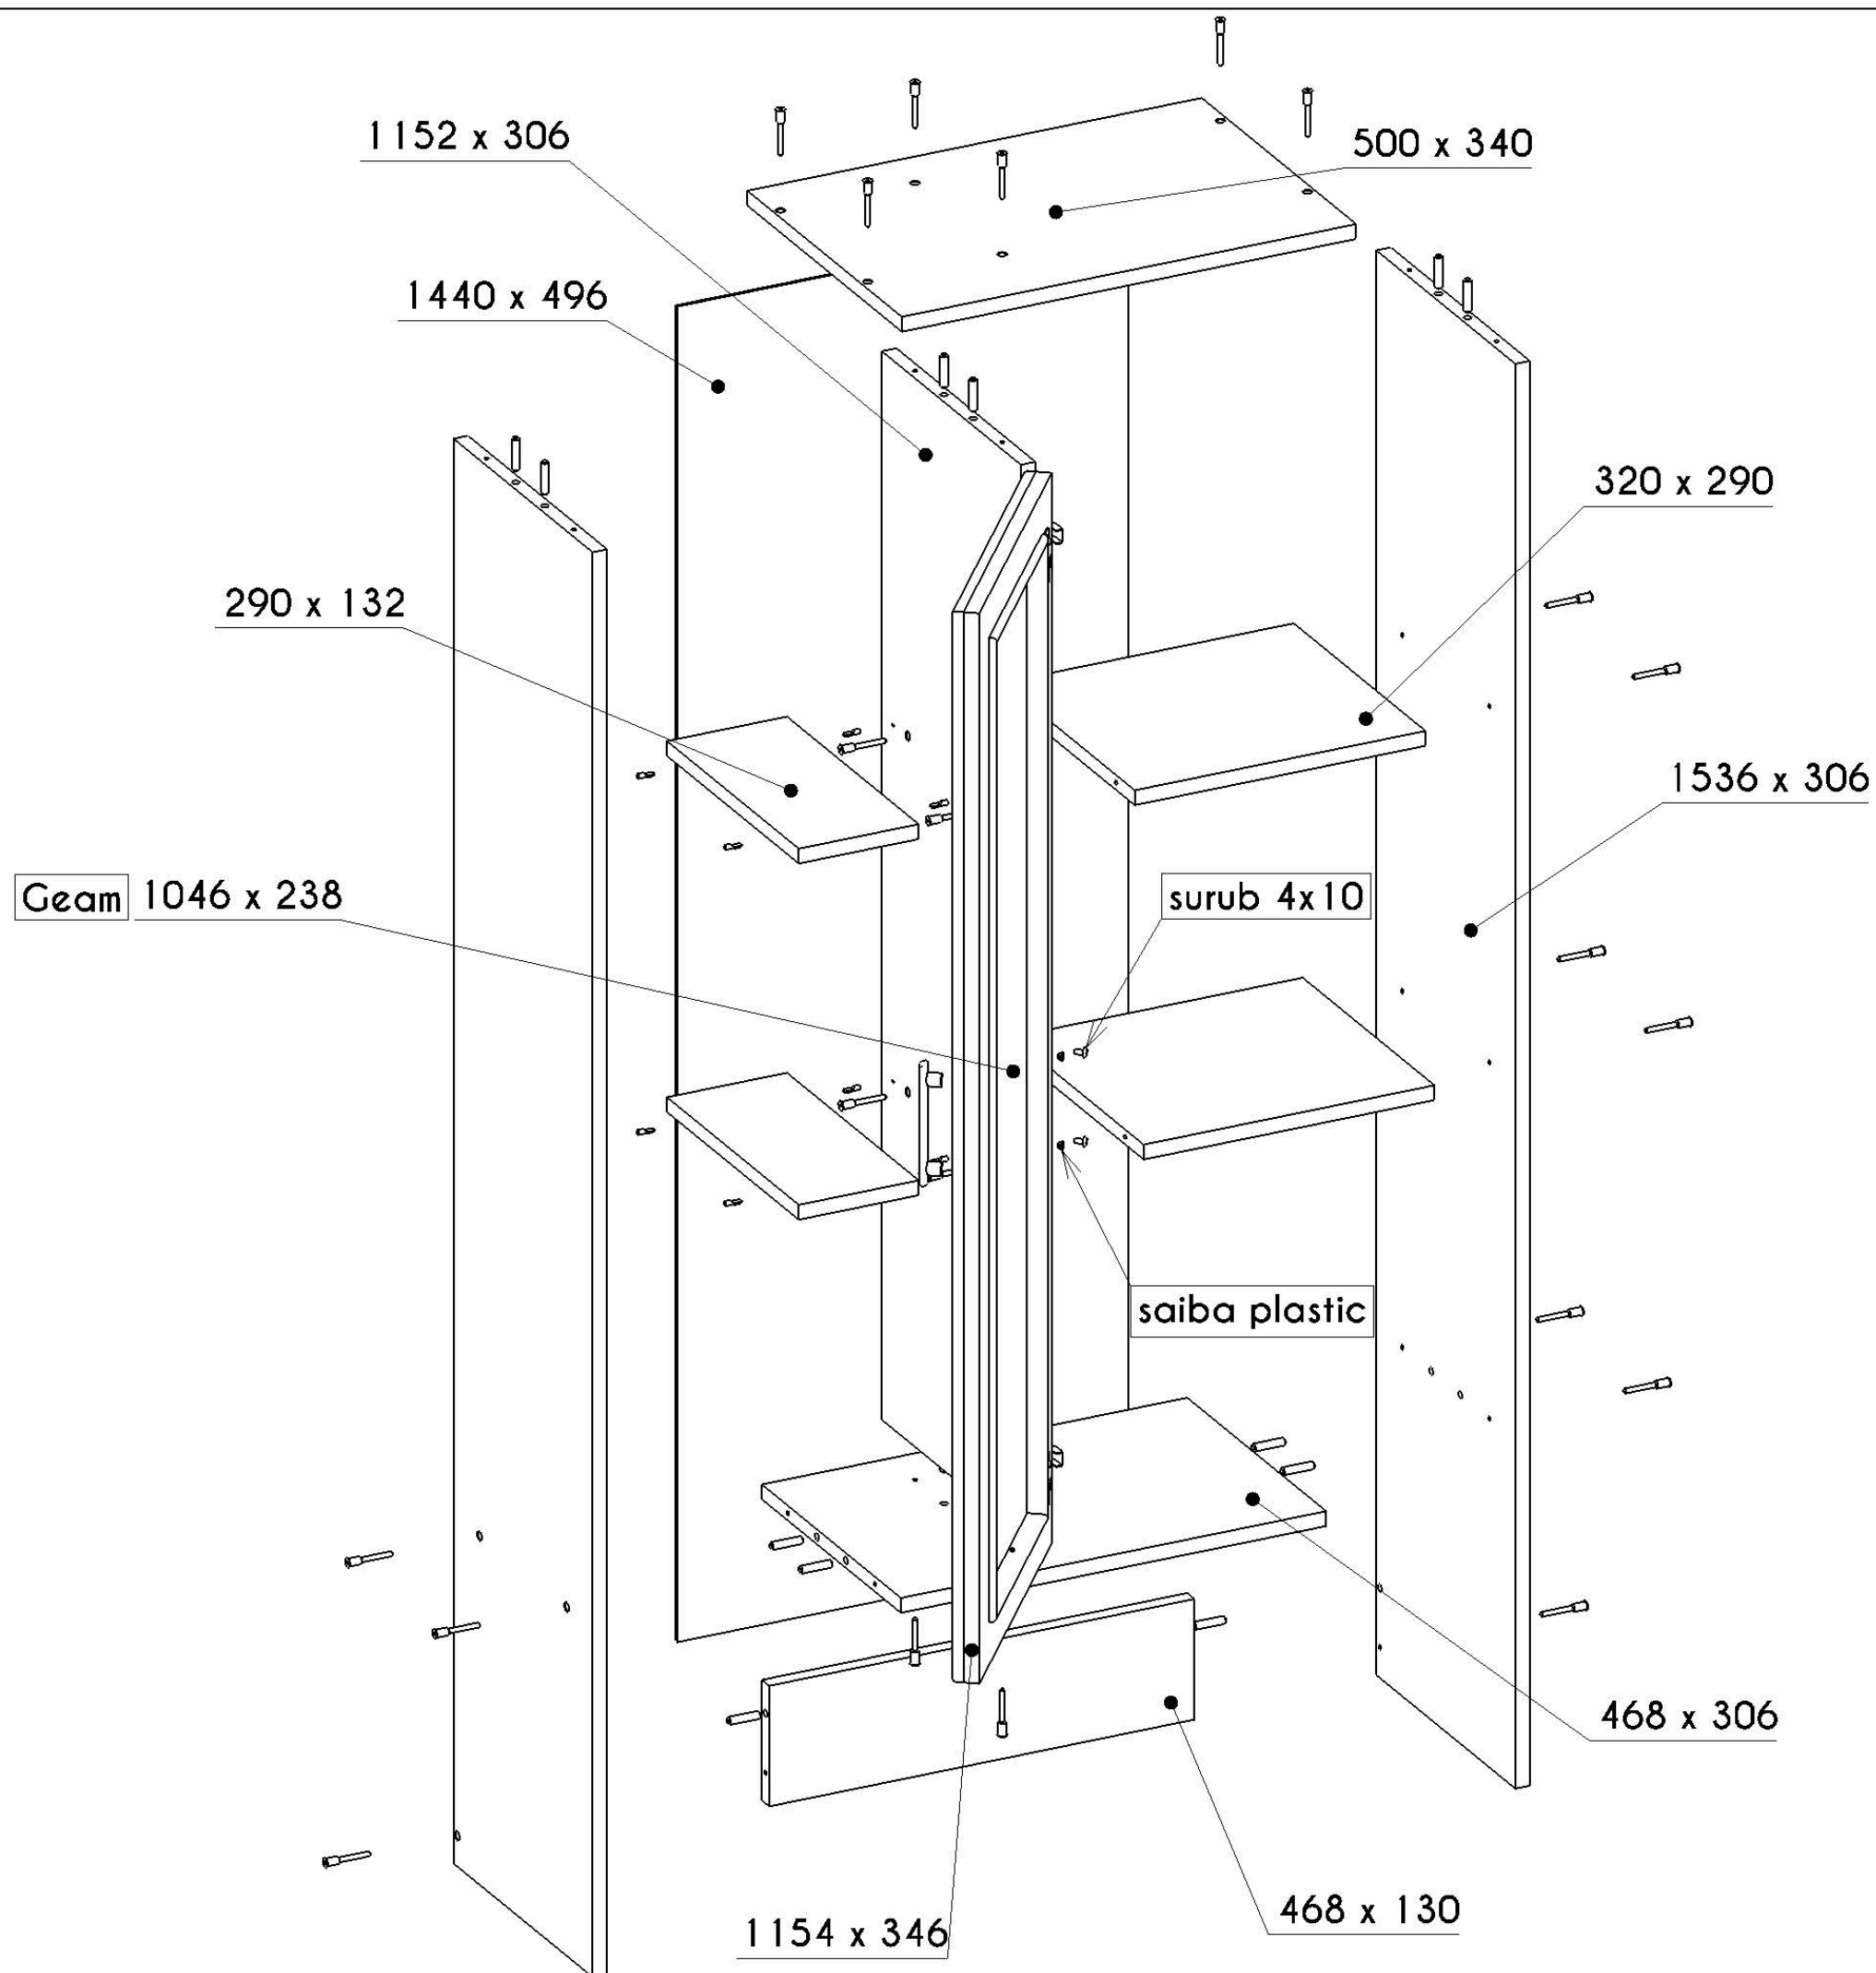

Corpul din dreapta se va monta in oglinda !

DETALII MONTAJ

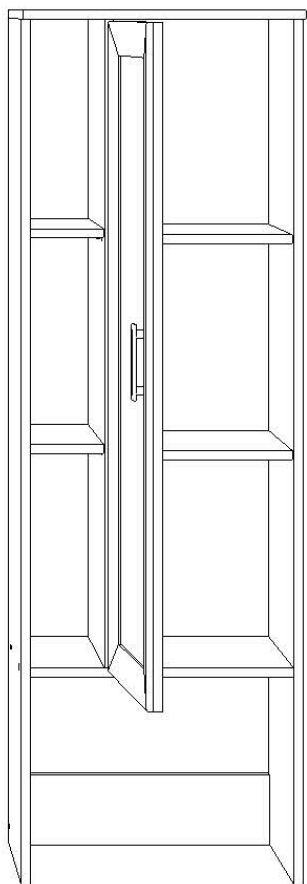

- se bat cep-urile in pereti si polite (Fig. 2)
- se aseaza peretele intermediar (cel cu gauri pe ambele fete) , cu partea cantuita in jos, si se prind politele, cu ericsoane (Fig. 3)
- se prinde peretele lateral dr si lezana.
- se prinde peretele lateral st.
- se prinde capacul
- se masoara cele 2 diagonale, se impinge in colturi pana sunt egale
- aseaza PFL-ul si se bate in tinte (Fig. 4)
- se prind balamalele pe usa(Fig. 5)
- se prinde usa de corp (Fig. 6), se lasa 1.5mm fata de pereti.