



PAT MIJLOC - 120 x 200cm

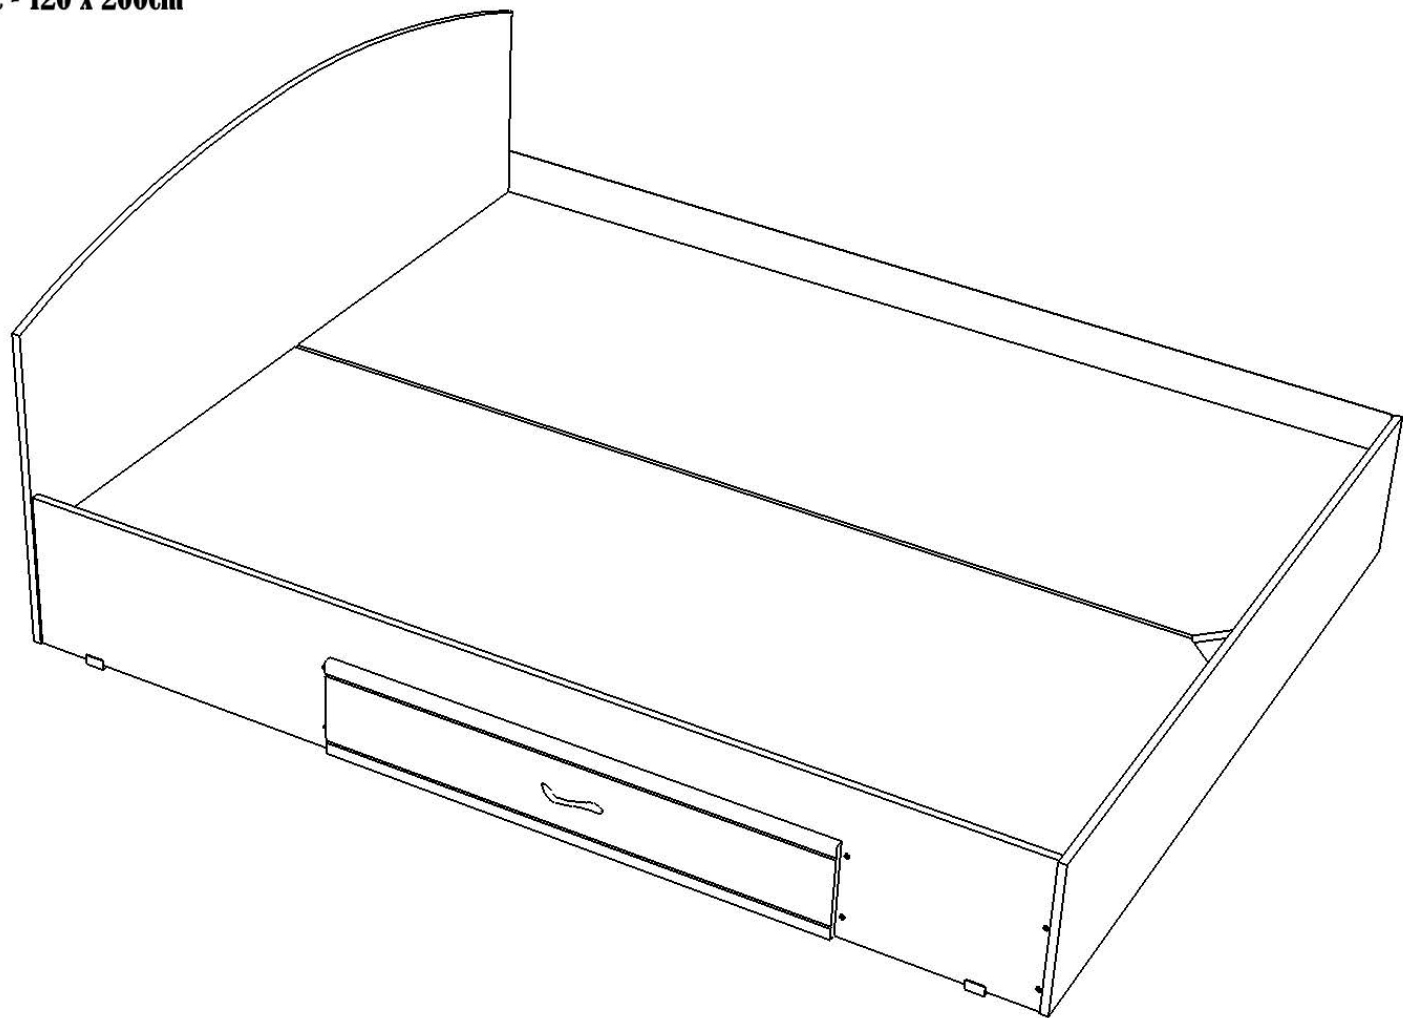


PAT MIJOC 120x200 - SCHITA MONTAJ

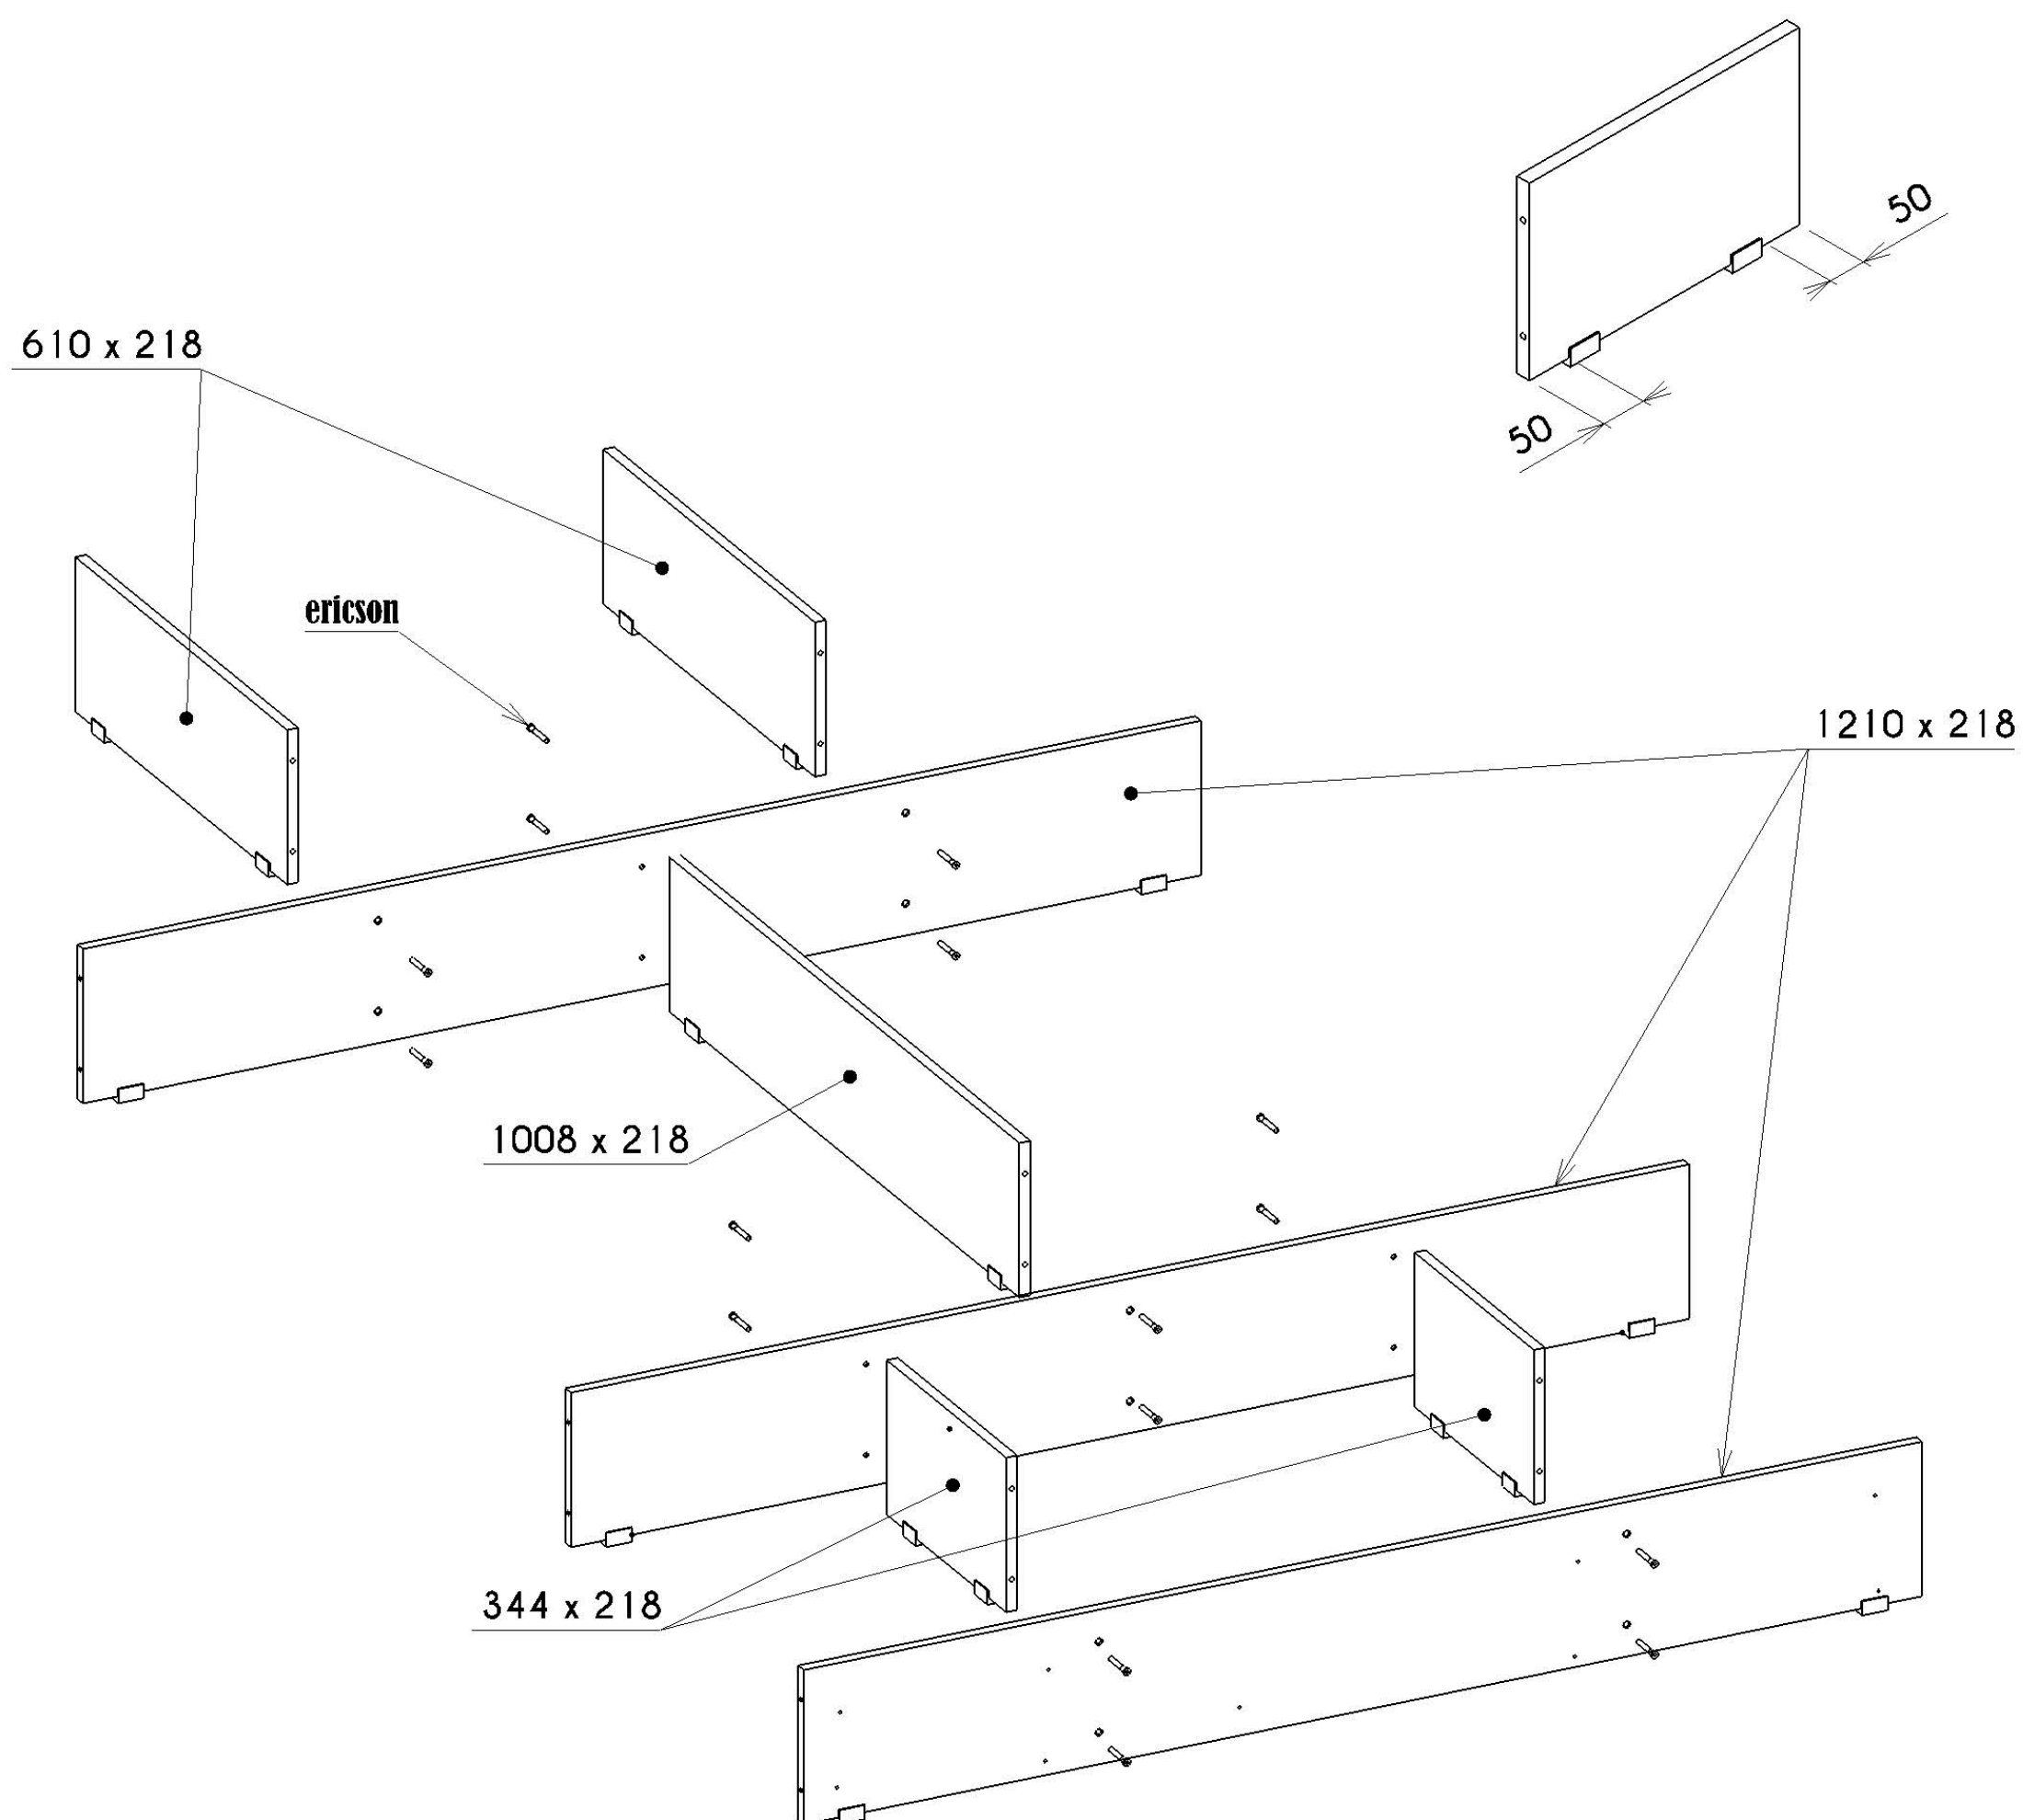


DETALII MONTAJ

- se vor prinde cate 2 picioare cu holzsuruburi 3.5x25 (la 50mm fata de margine), pe fiecare piesa din schita
- se prind piesele cu ericsoane (se foloseste cheia imbus)

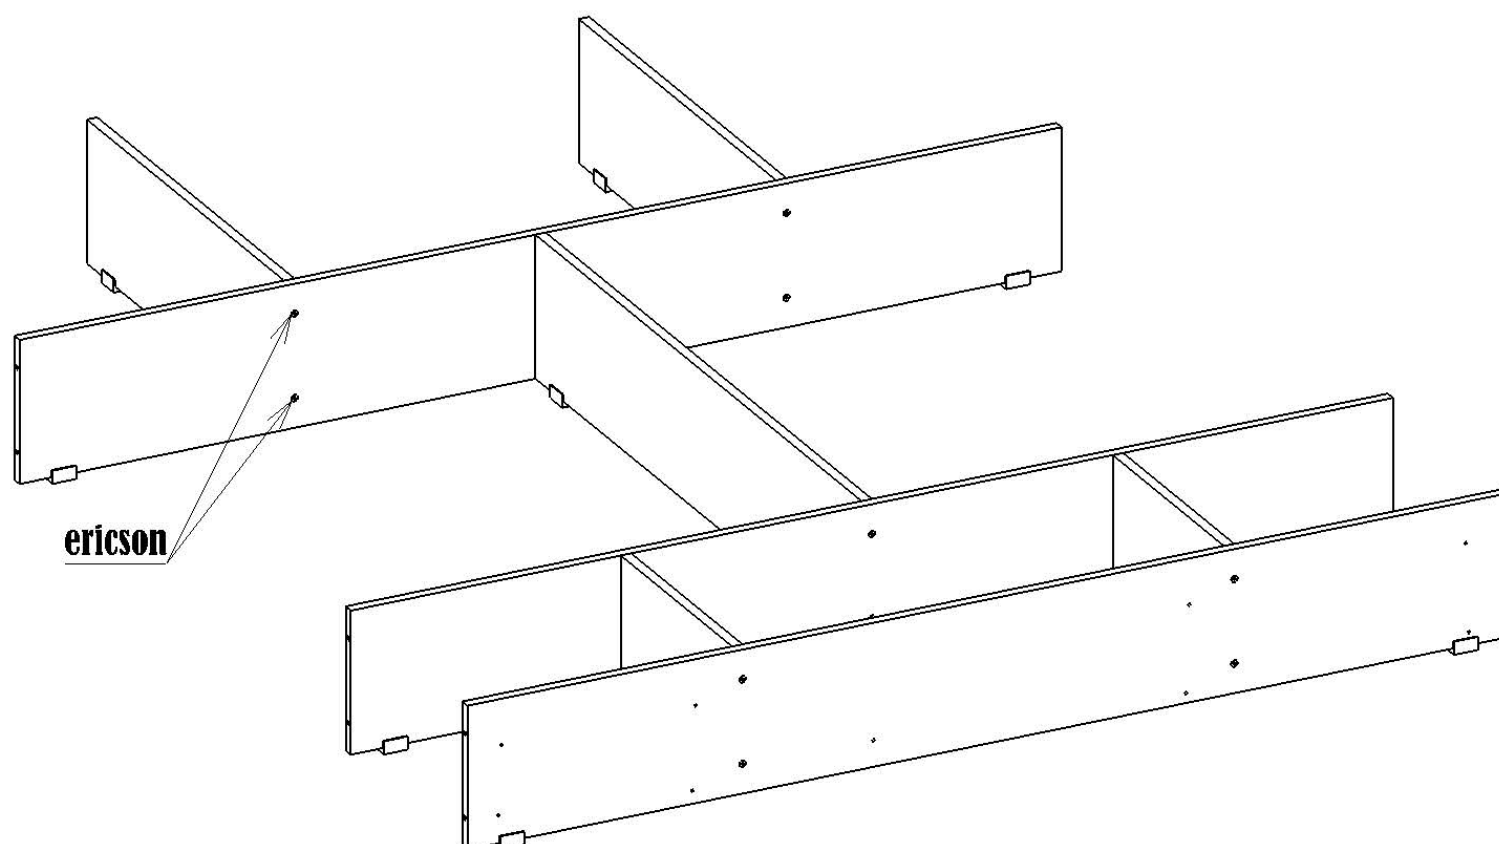


PAT MIJOC 120x200 - SCHITA MONTAJ

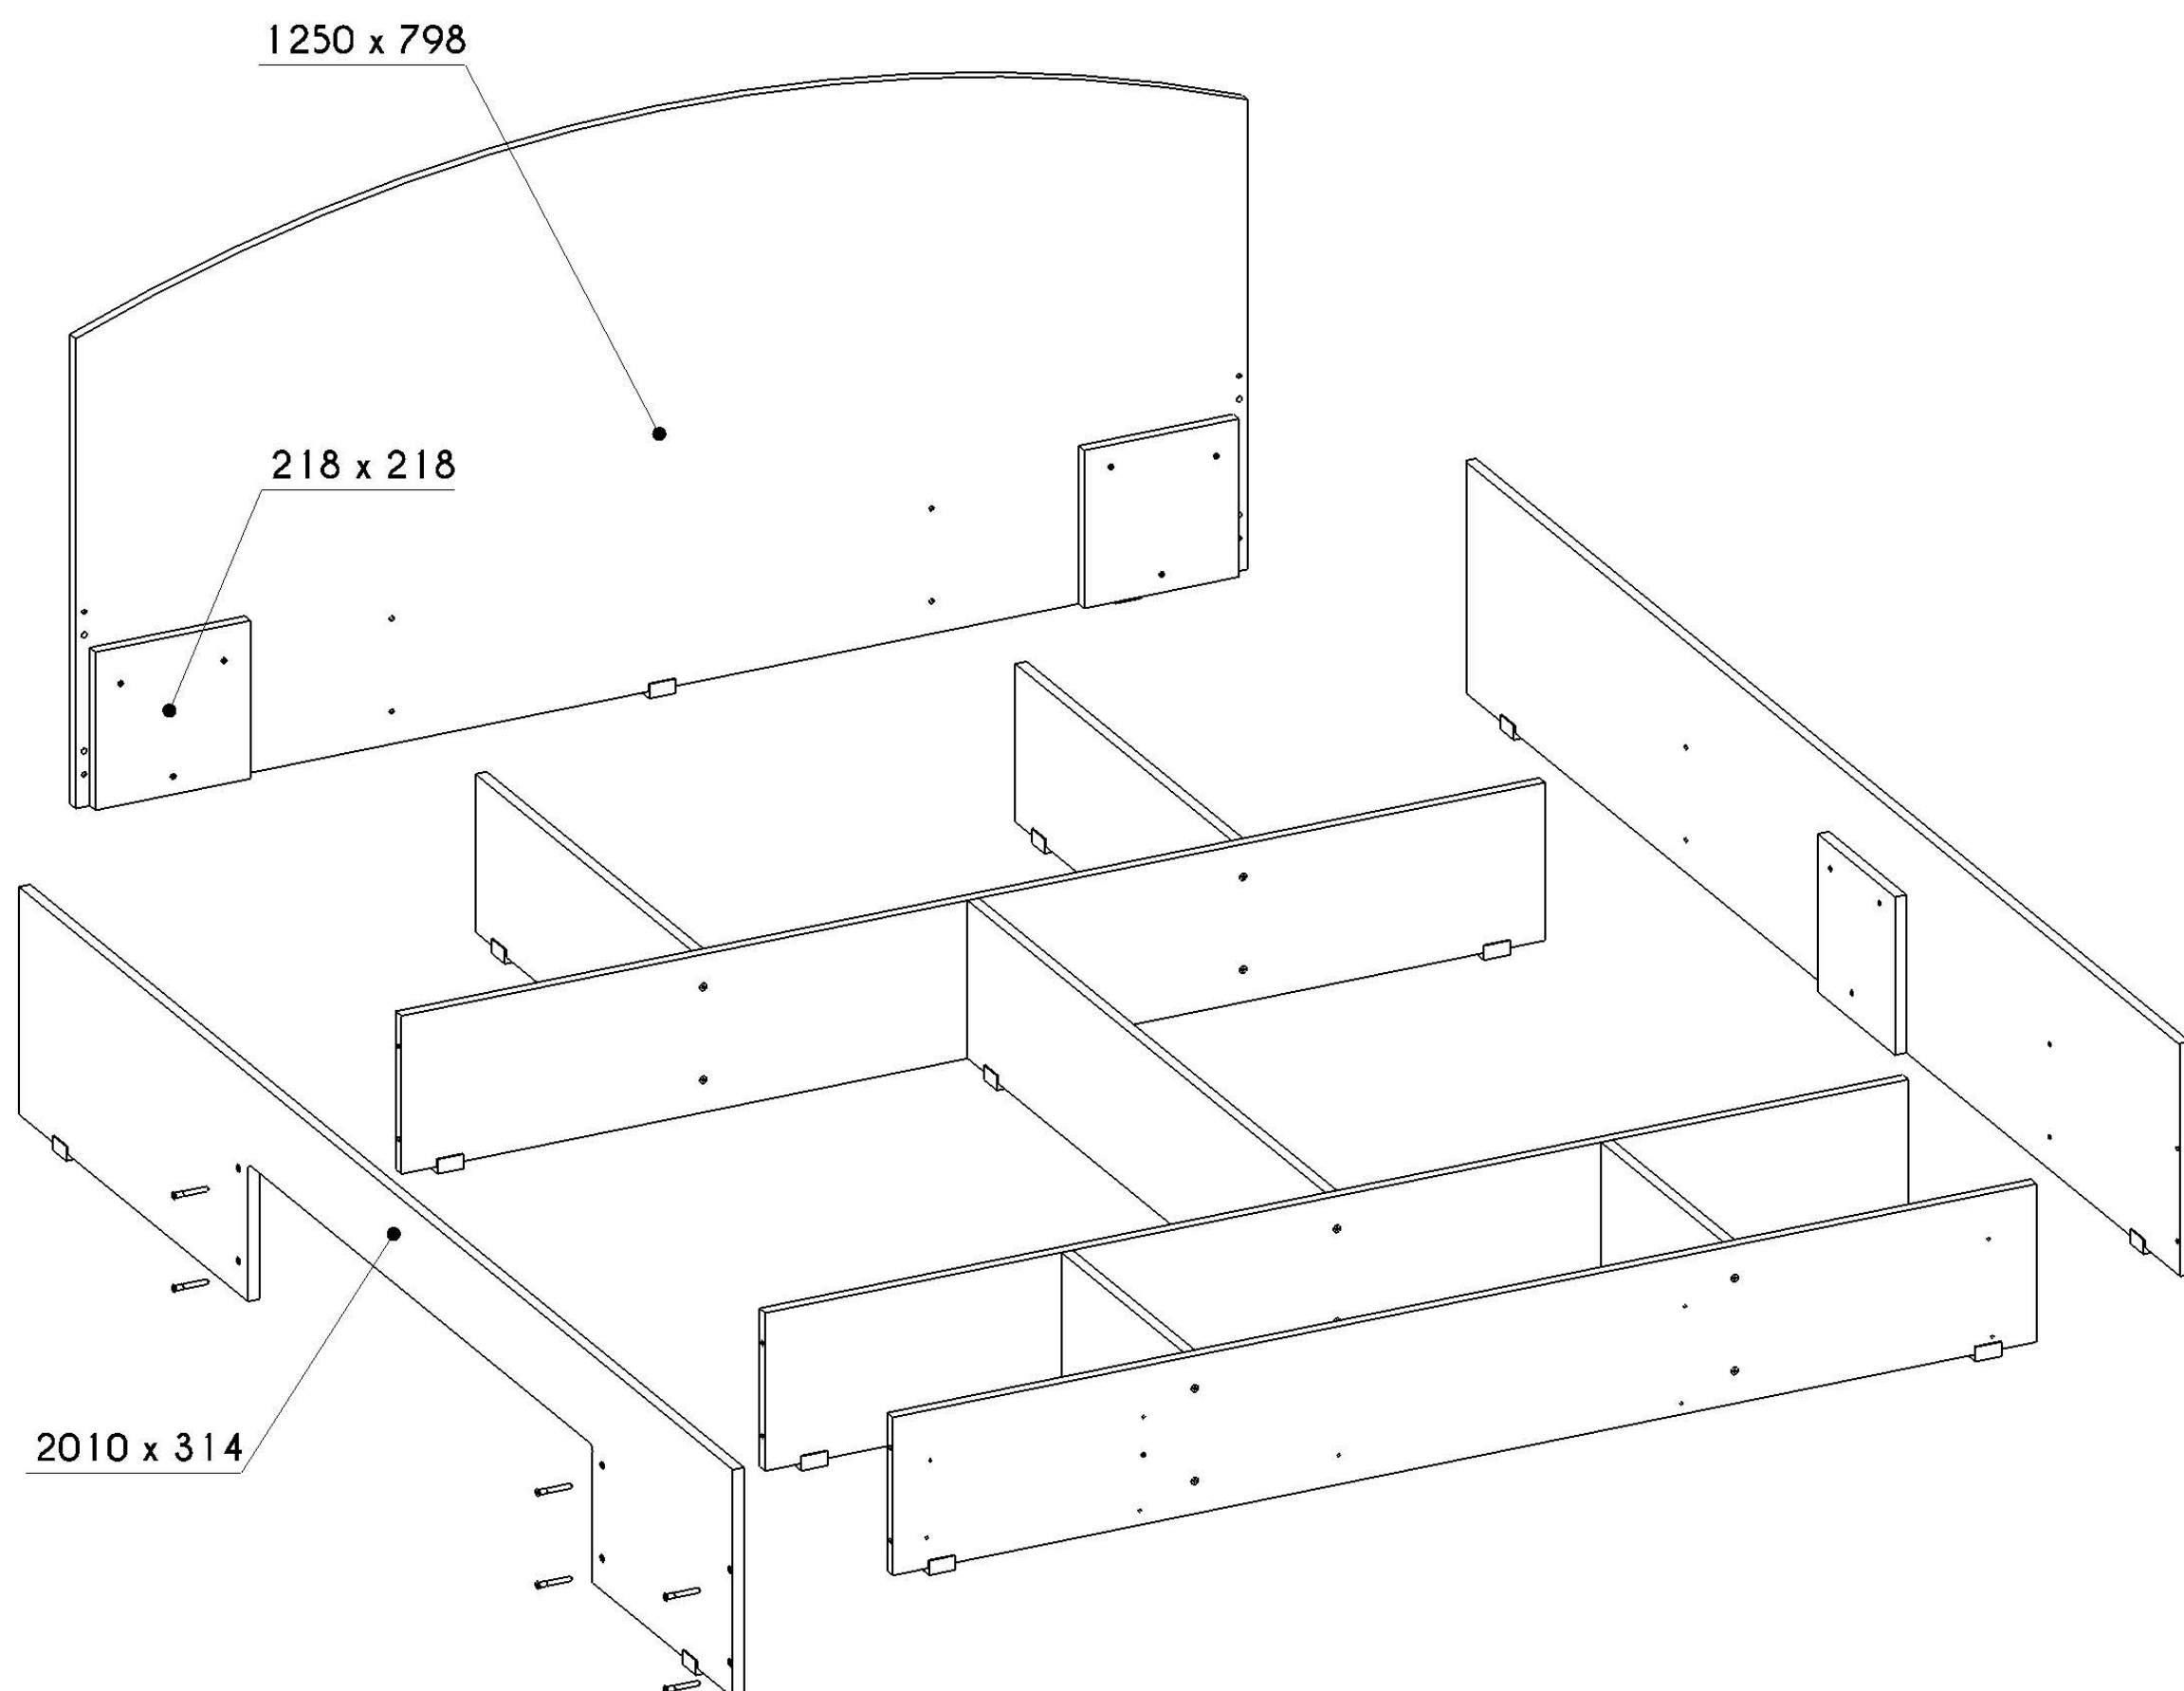


- se vor prinde cate 2 picioare cu holzsuruburi 3.5x25 (la 50mm fata de margine), ATENTIE : Tablia Mare va avea 3 picioare !
- se prind piesele cu ericsoane (se foloseste cheia imbus)
- se prind placile 218x218 cu hlozsuruburi 3.5x25 (sunt aliniate in partea de jos cu tablia mare si lonjeronul mare)

DETALII MONTAJ

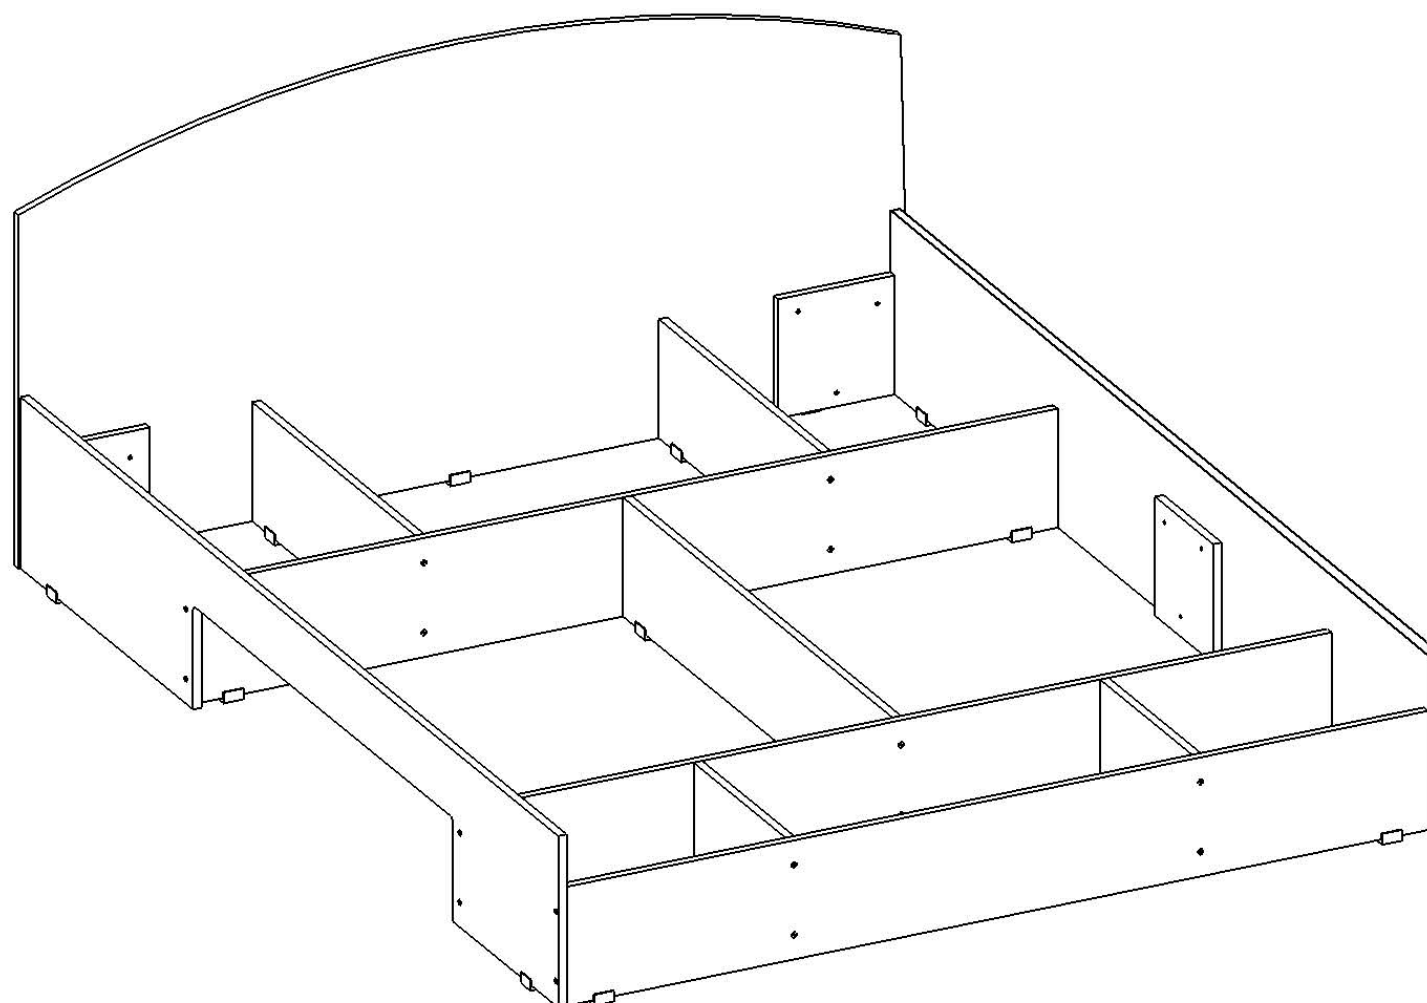


PAT MIJOC 120x200 - SCHITA MONTAJ

- se prinde lezeta 1008x100 de cele 2 rame intermediare (1210x218) cu holzsuruburi 3.5x16 si 2 coltare.
- se va prinde tablia mica de rama 1210x218, cu holzsuruburi 3.5x25

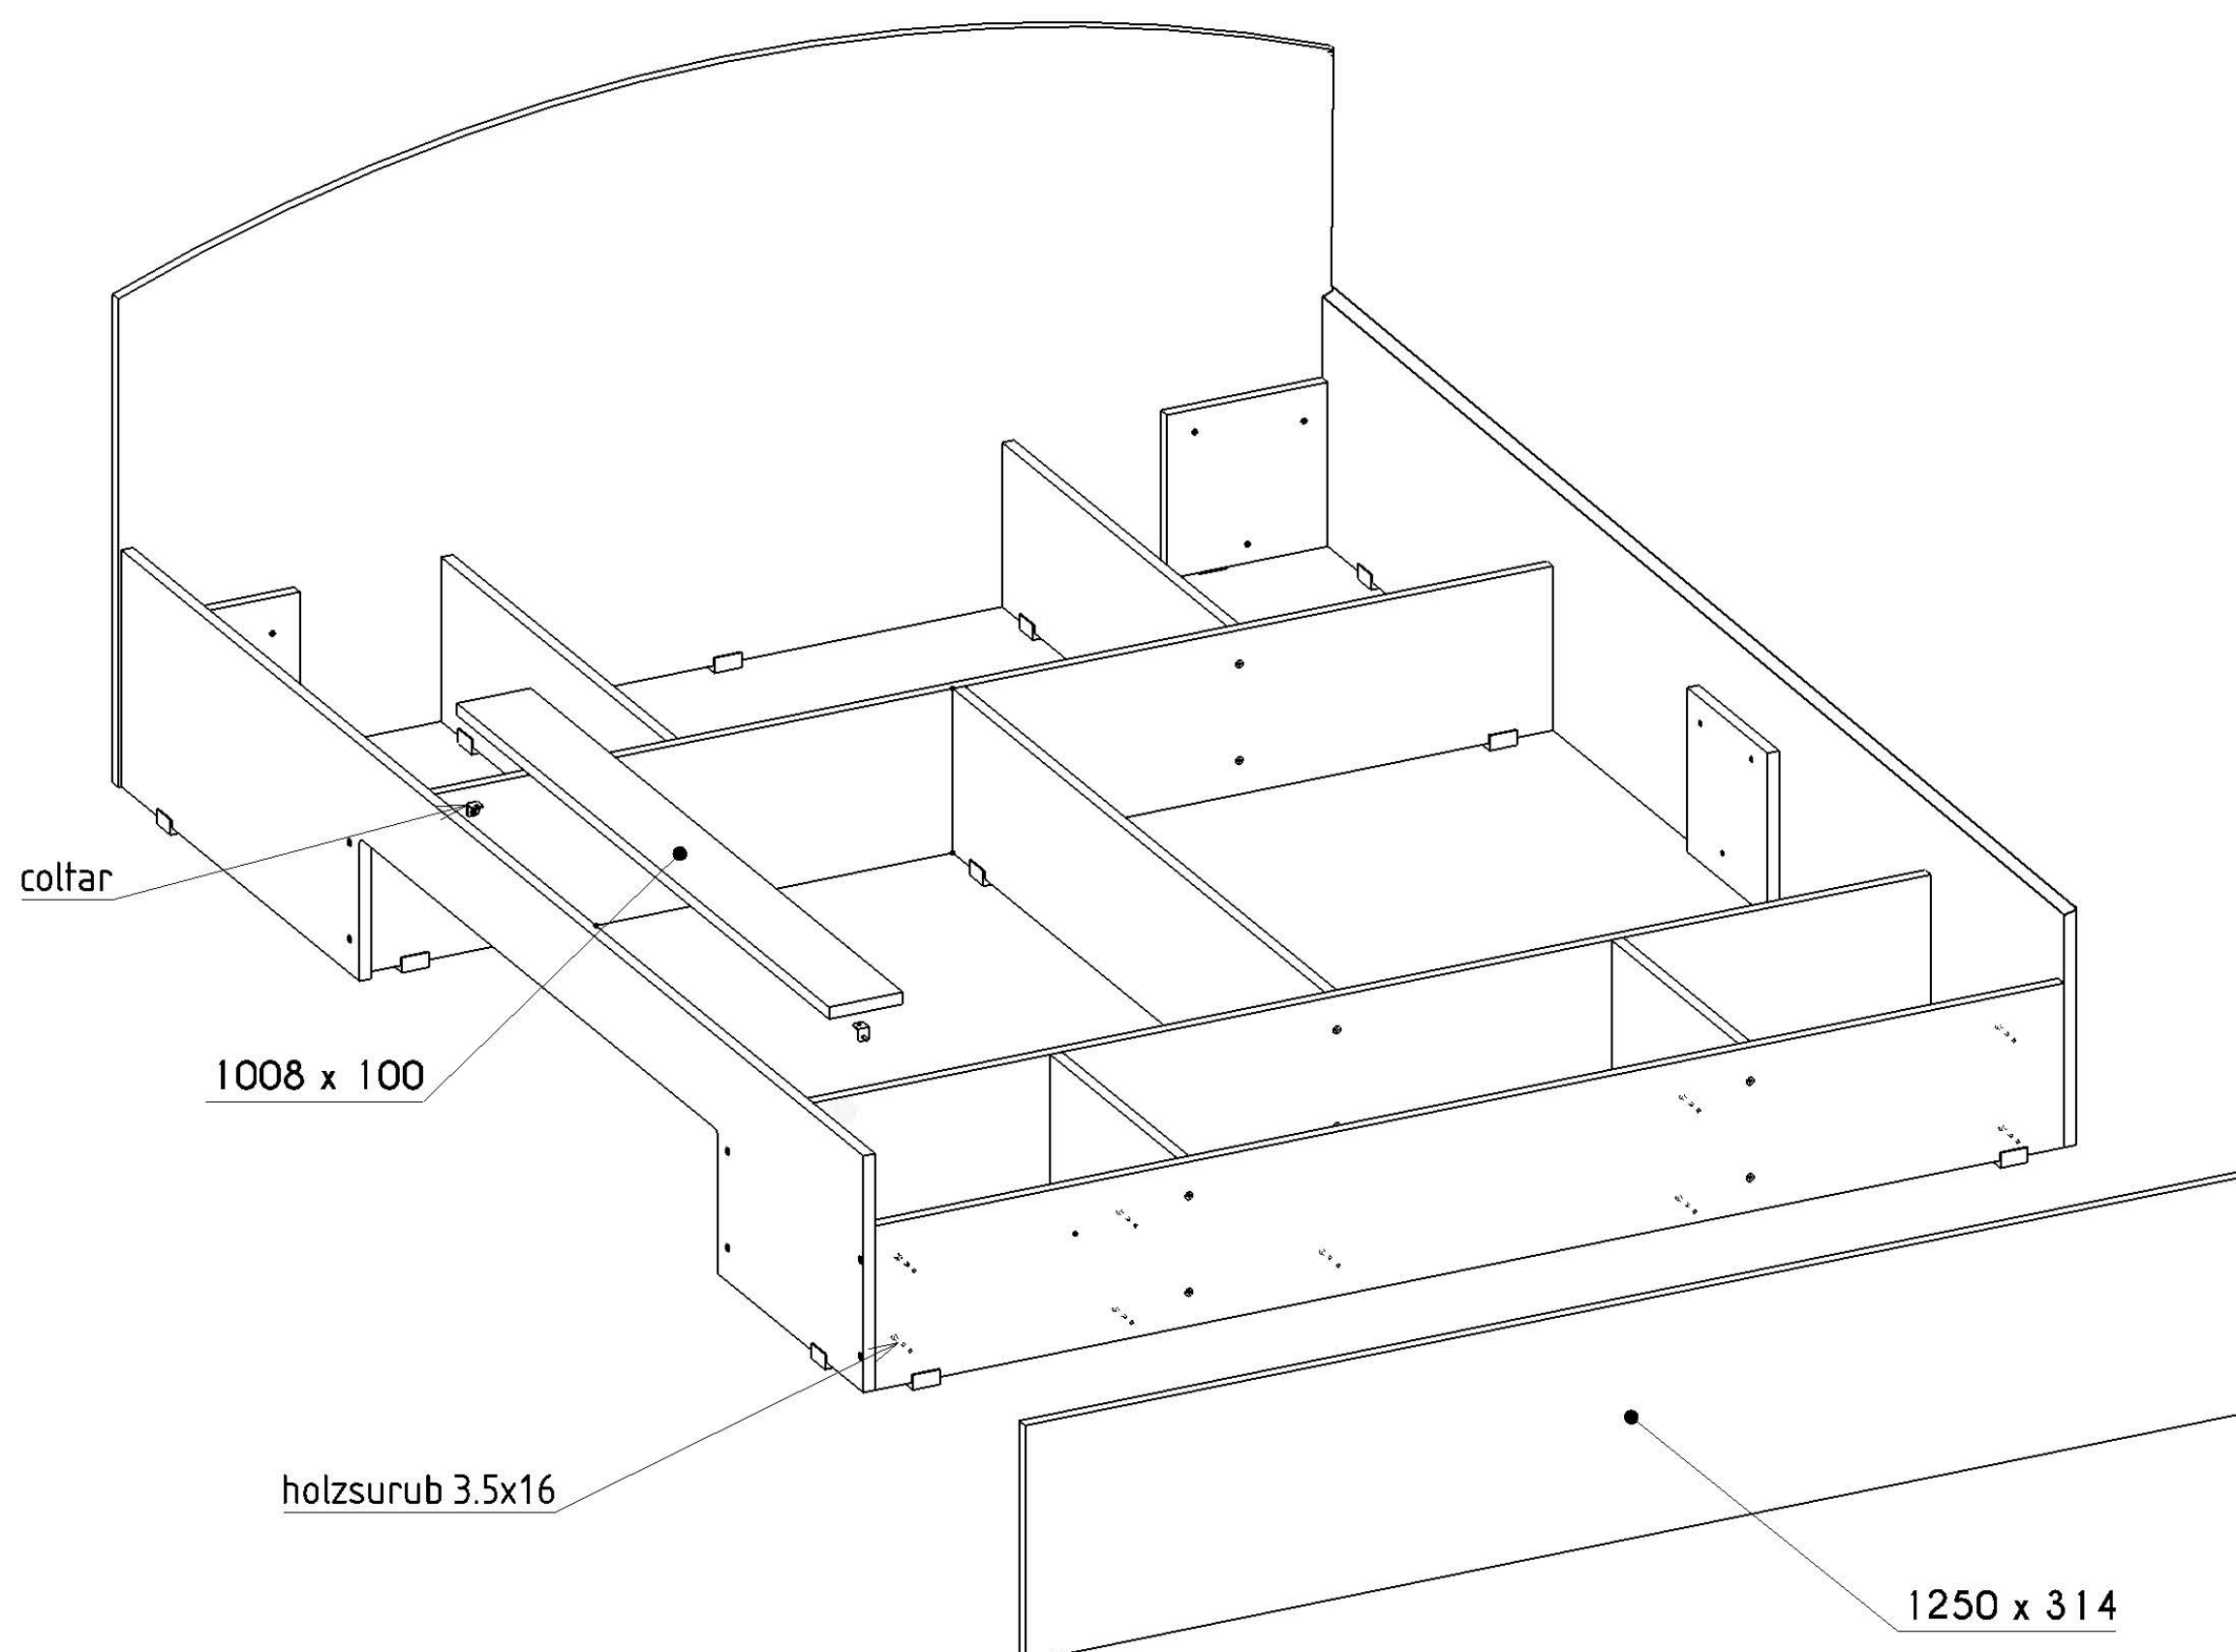

DETALII MONTAJ



Tablia mica va fi "M"
cu lonjeronul decupat

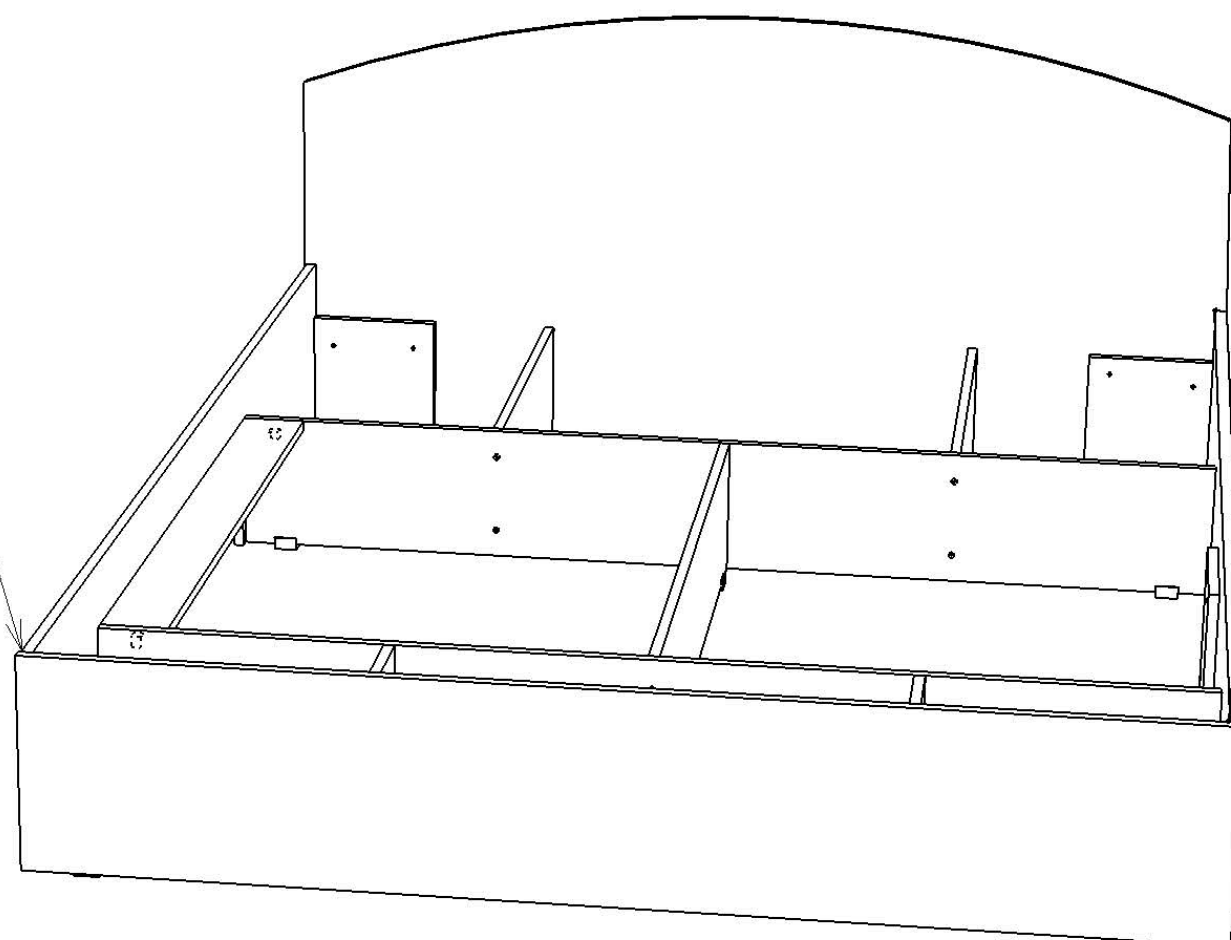

PAT MIJOC 120x200 - SCHITA MONTAJ

- se va monta cutia in ericsoane
- se masoara cele 2 diagonale , si se bate PFL-ul in tinte (100mm intre tinte)
- se va prinde lezена si cele 4 rotile
- se prinde fata de sertar cu manerul si 2 suruburi M4x35
- se aseaza sertarul pe pozitie (in partea decupata a lonjeronului) si se regleaza luftul
- se trage fara sertarul si se va fixa cu 2 holzsuruburi 3.5x25.
- se pun cele 2 placi pentru sustinere saltea

SERTAR - Vedere de Jos

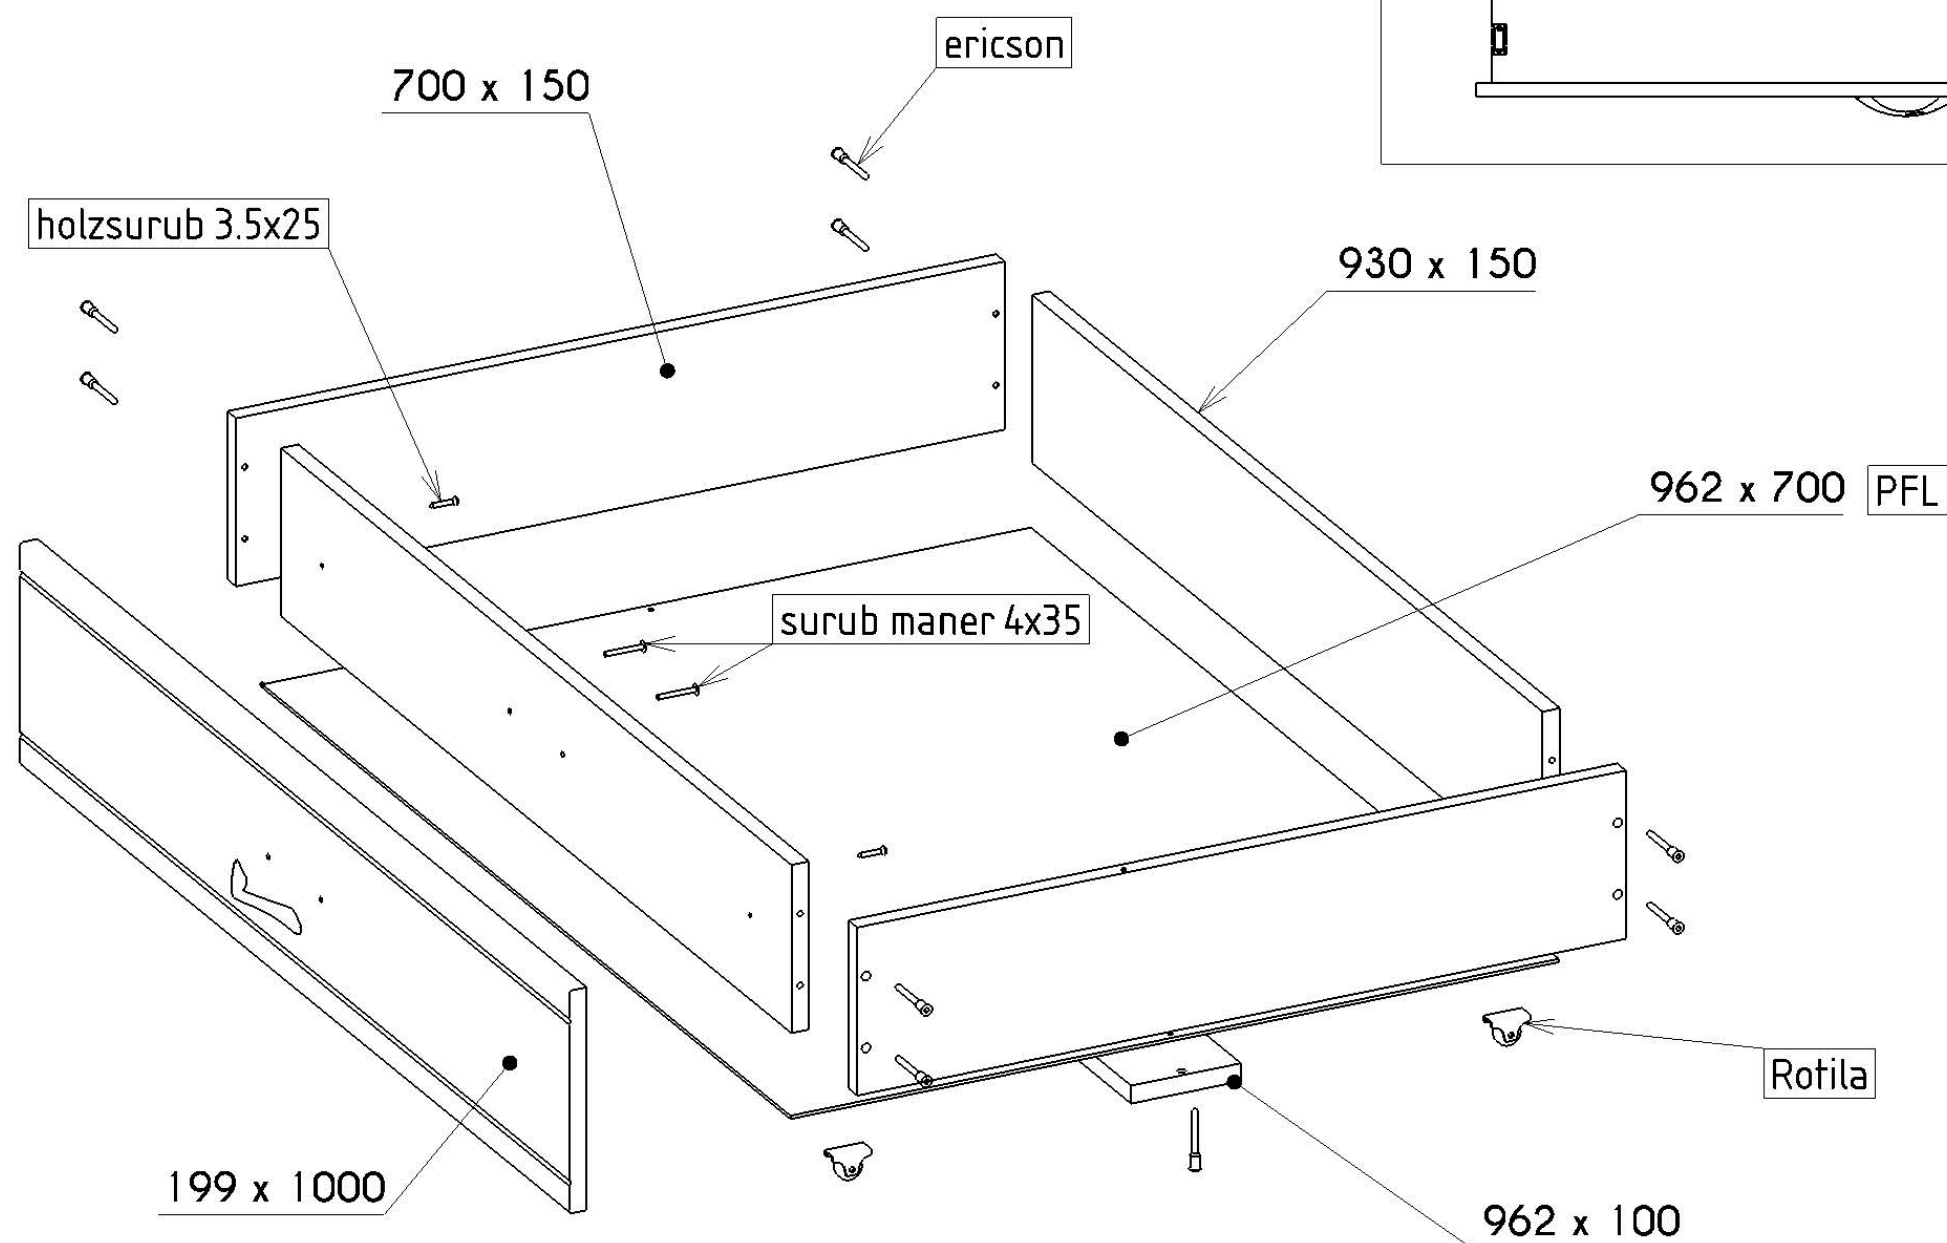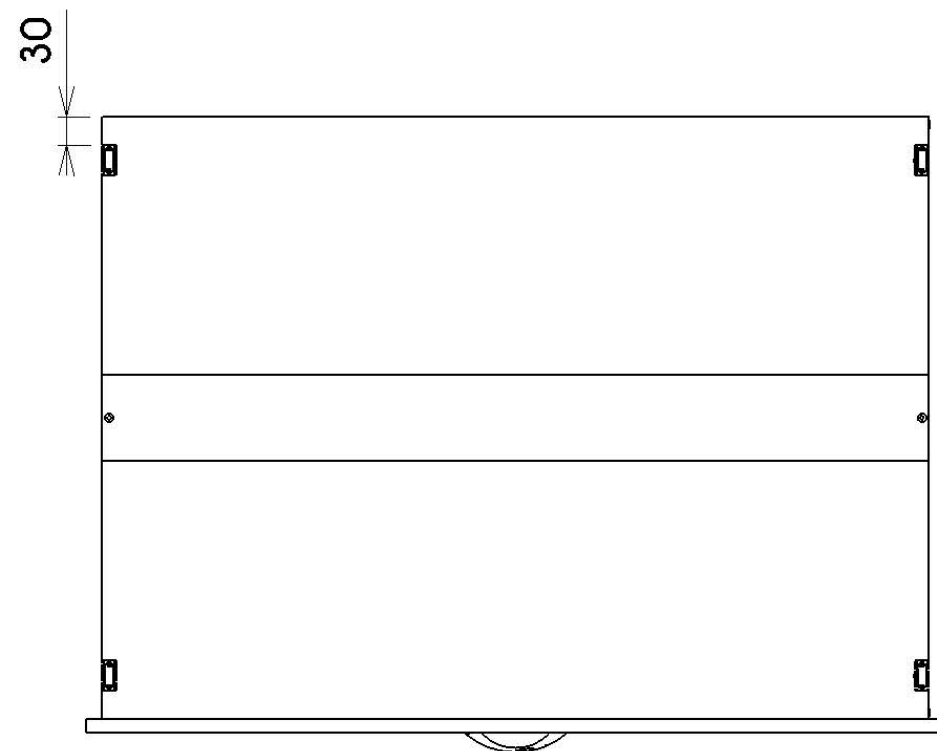

DETALII MONTAJ

