



**PAT MIJLOC - 160 x 200cm**

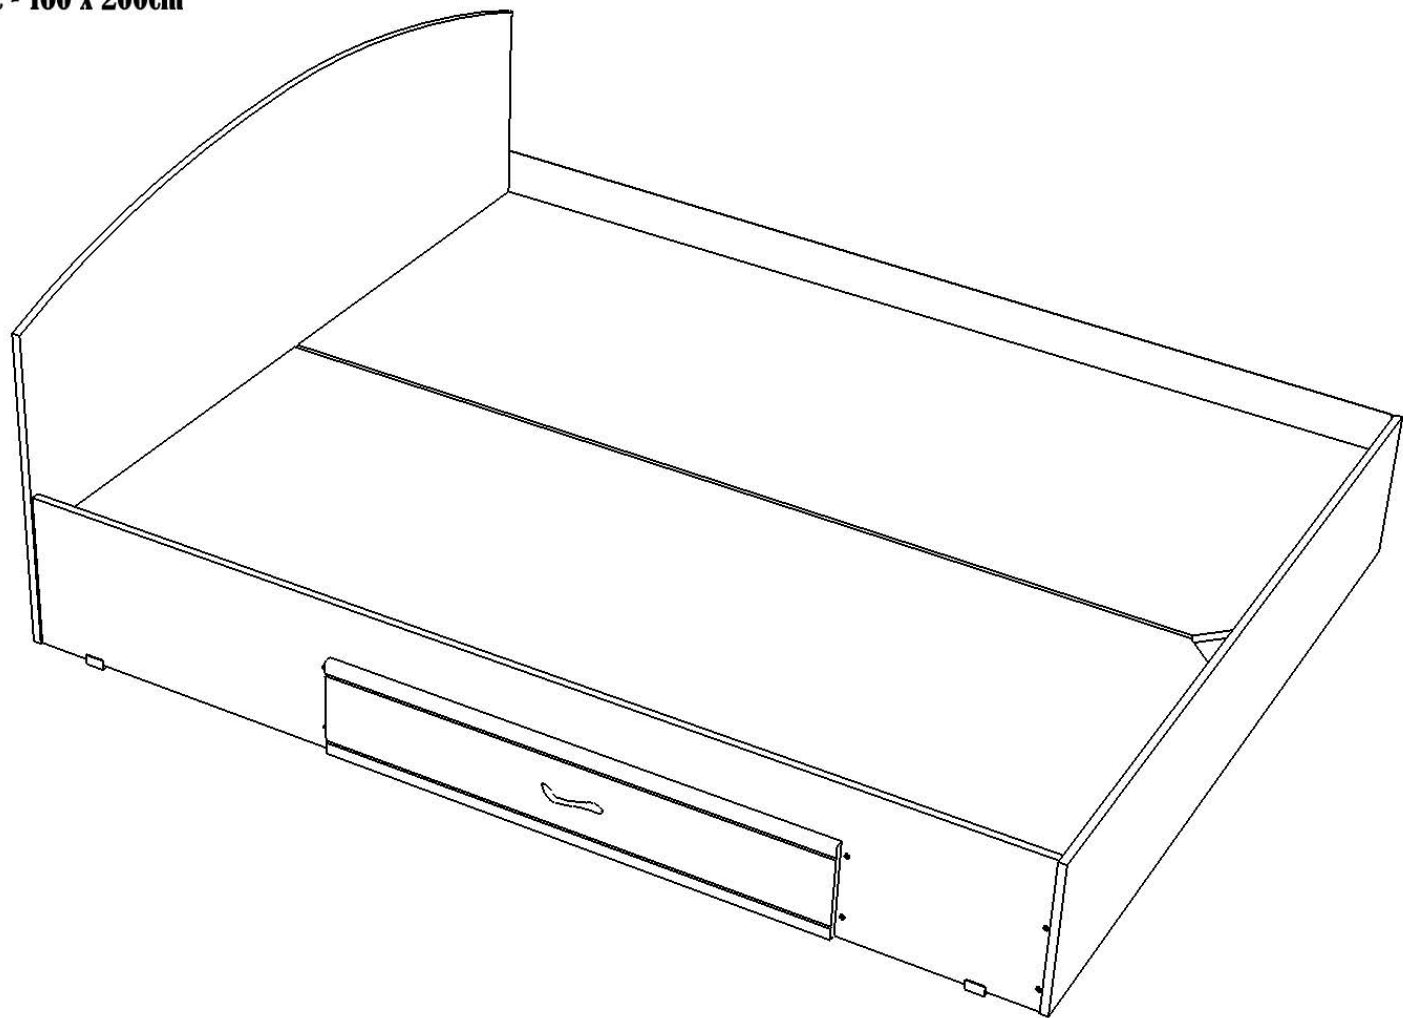


## PAT MIJOC 160x200 - SCHITA MONTAJ

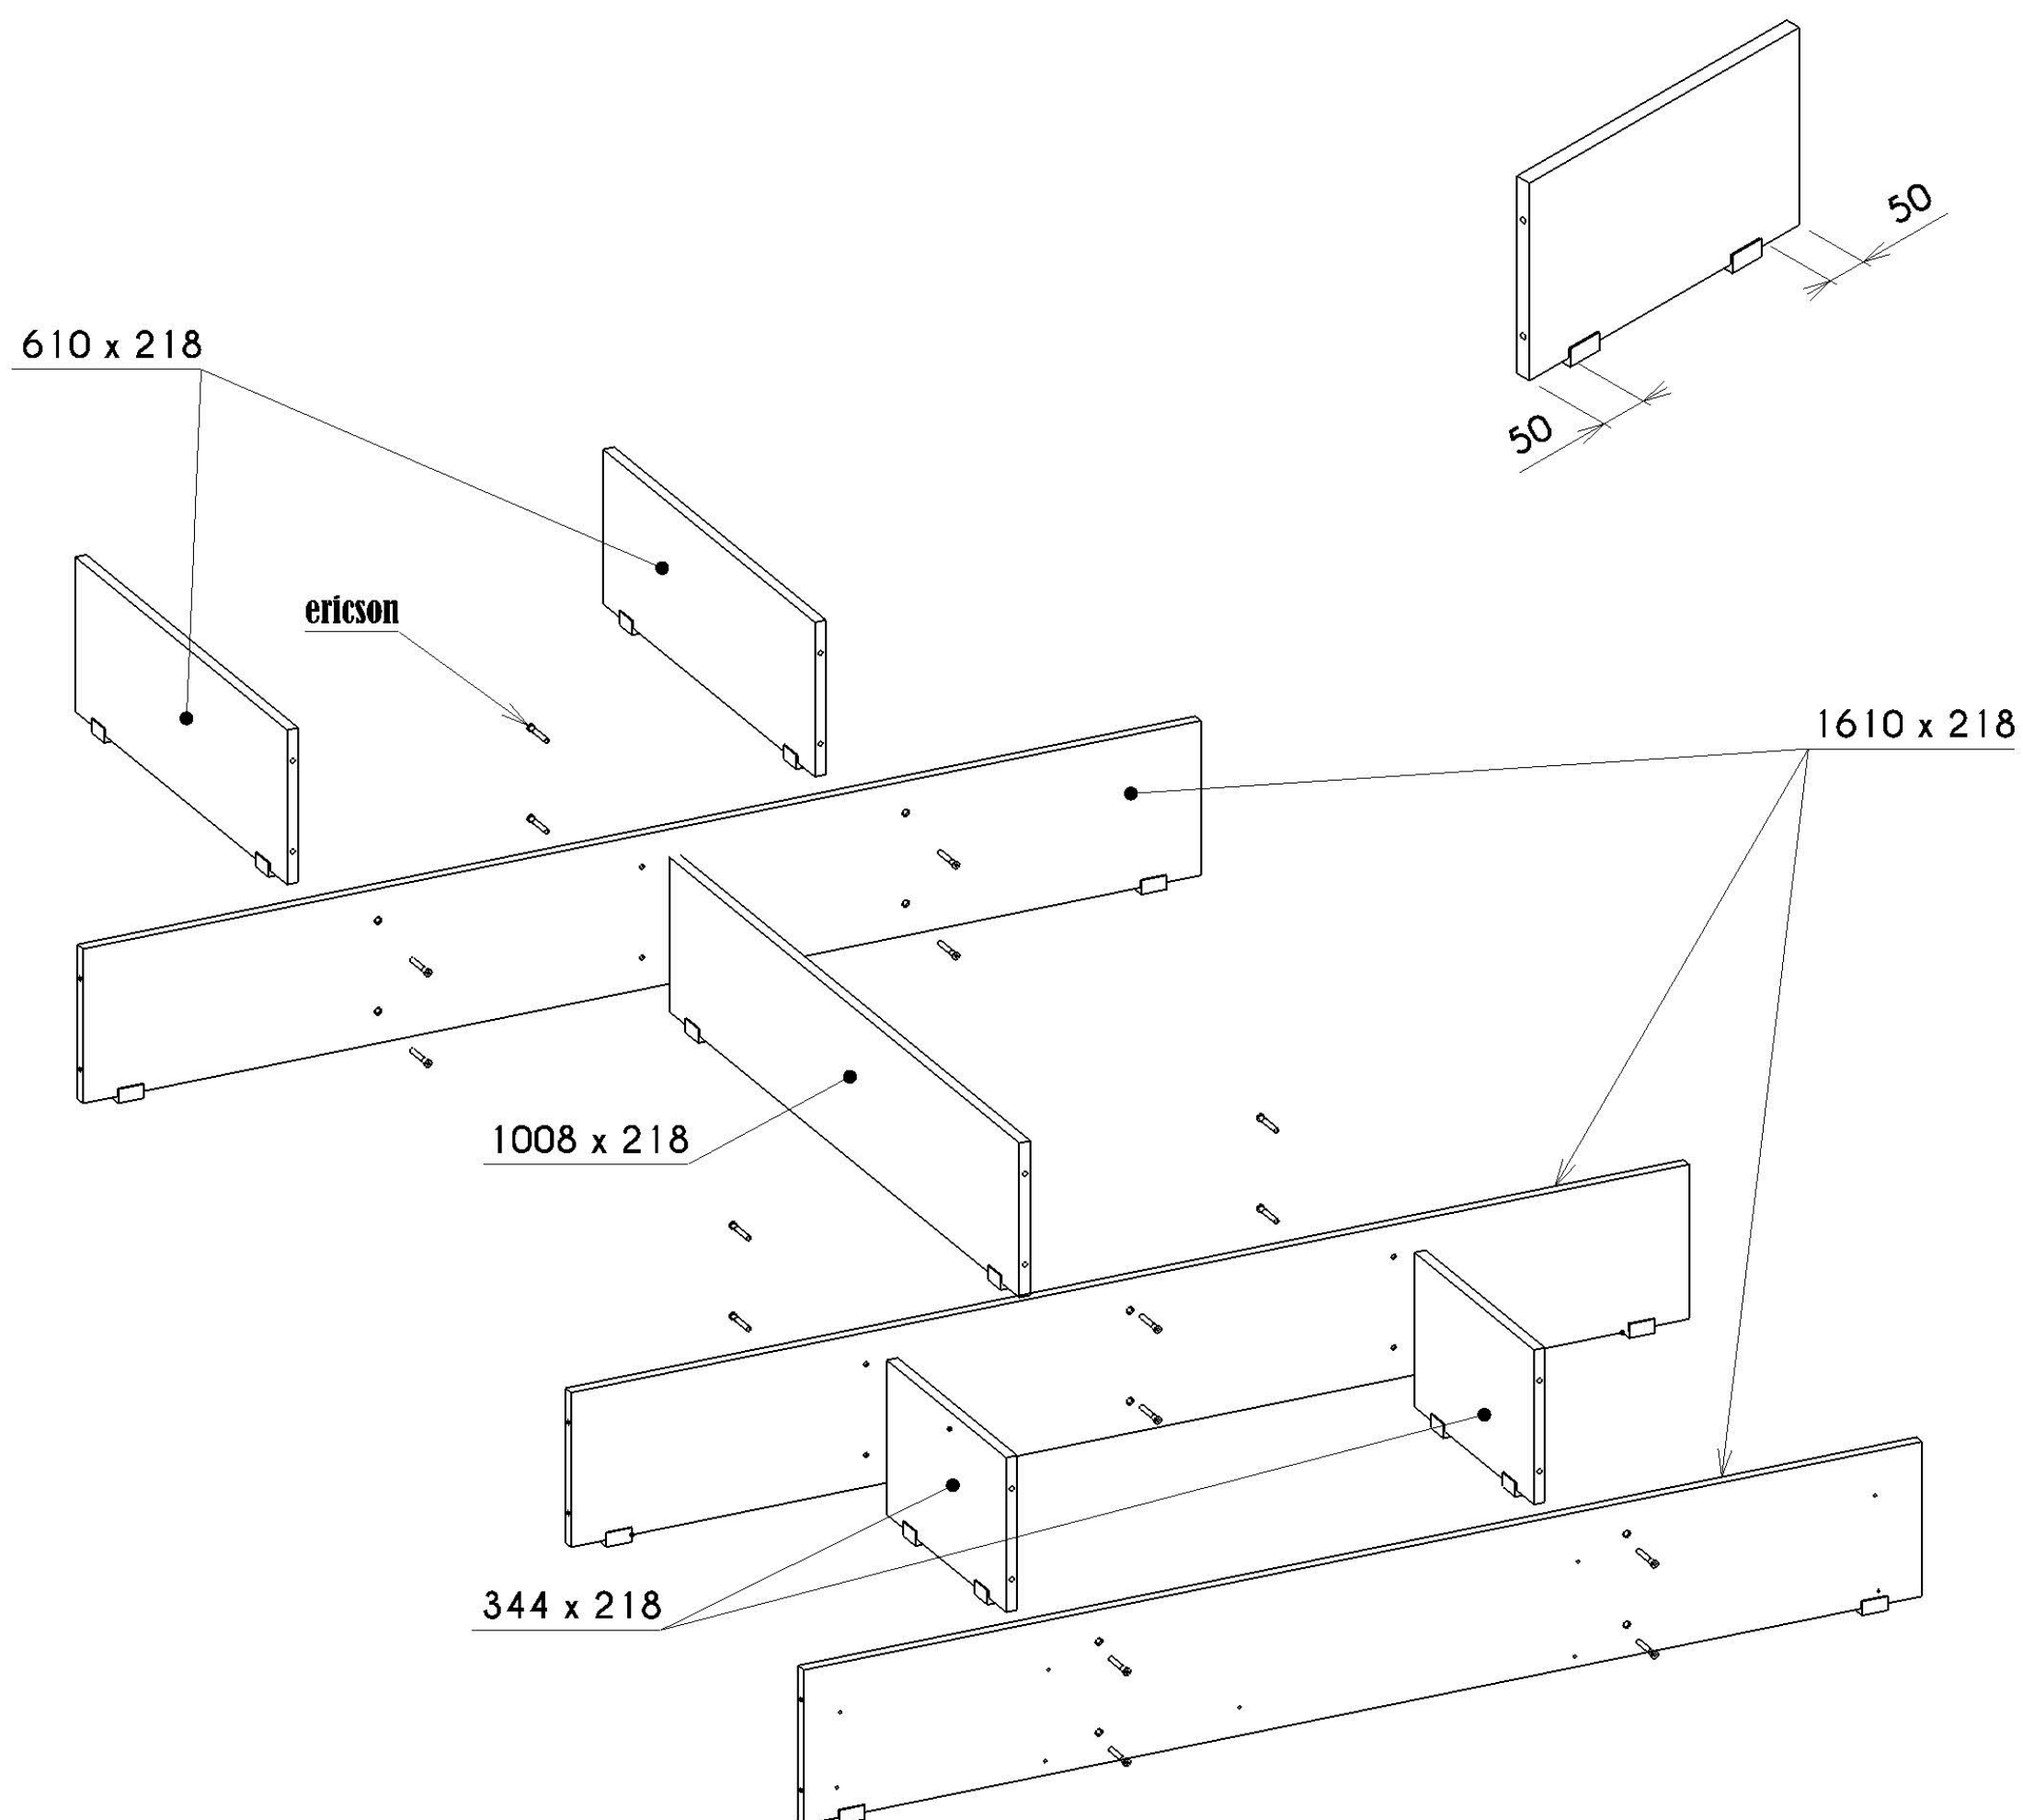


### DETALII MONTAJ

- se vor prinde cate 2 picioare cu holzsuruburi 3.5x25 ( la 50mm fata de margine ), pe fiecare piesa din schita
- se prind piesele cu ericsoane ( se foloseste cheia imbus )

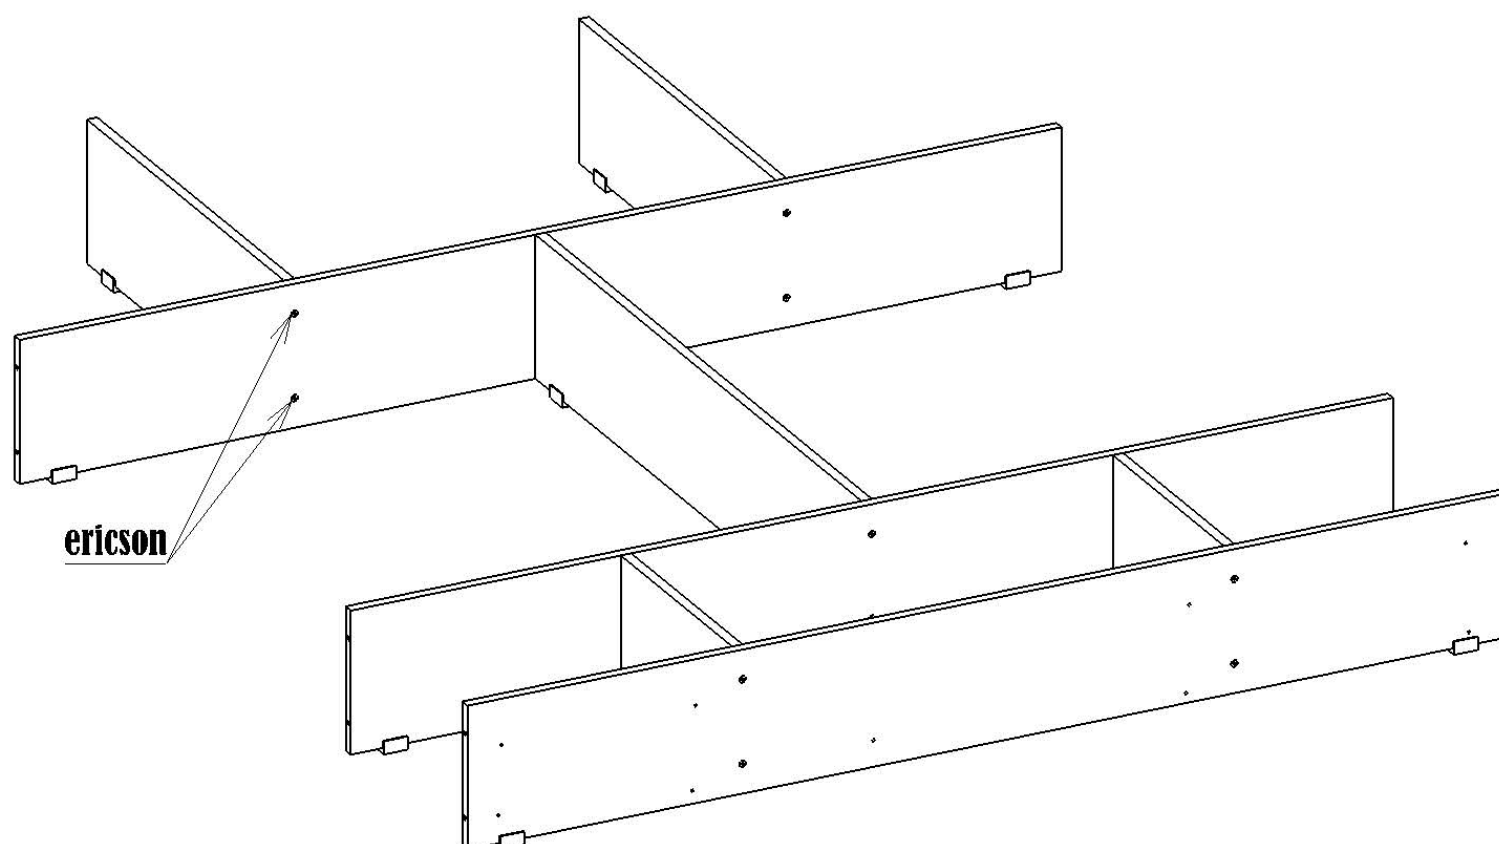


## PAT MIJOC 160x200 - SCHITA MONTAJ

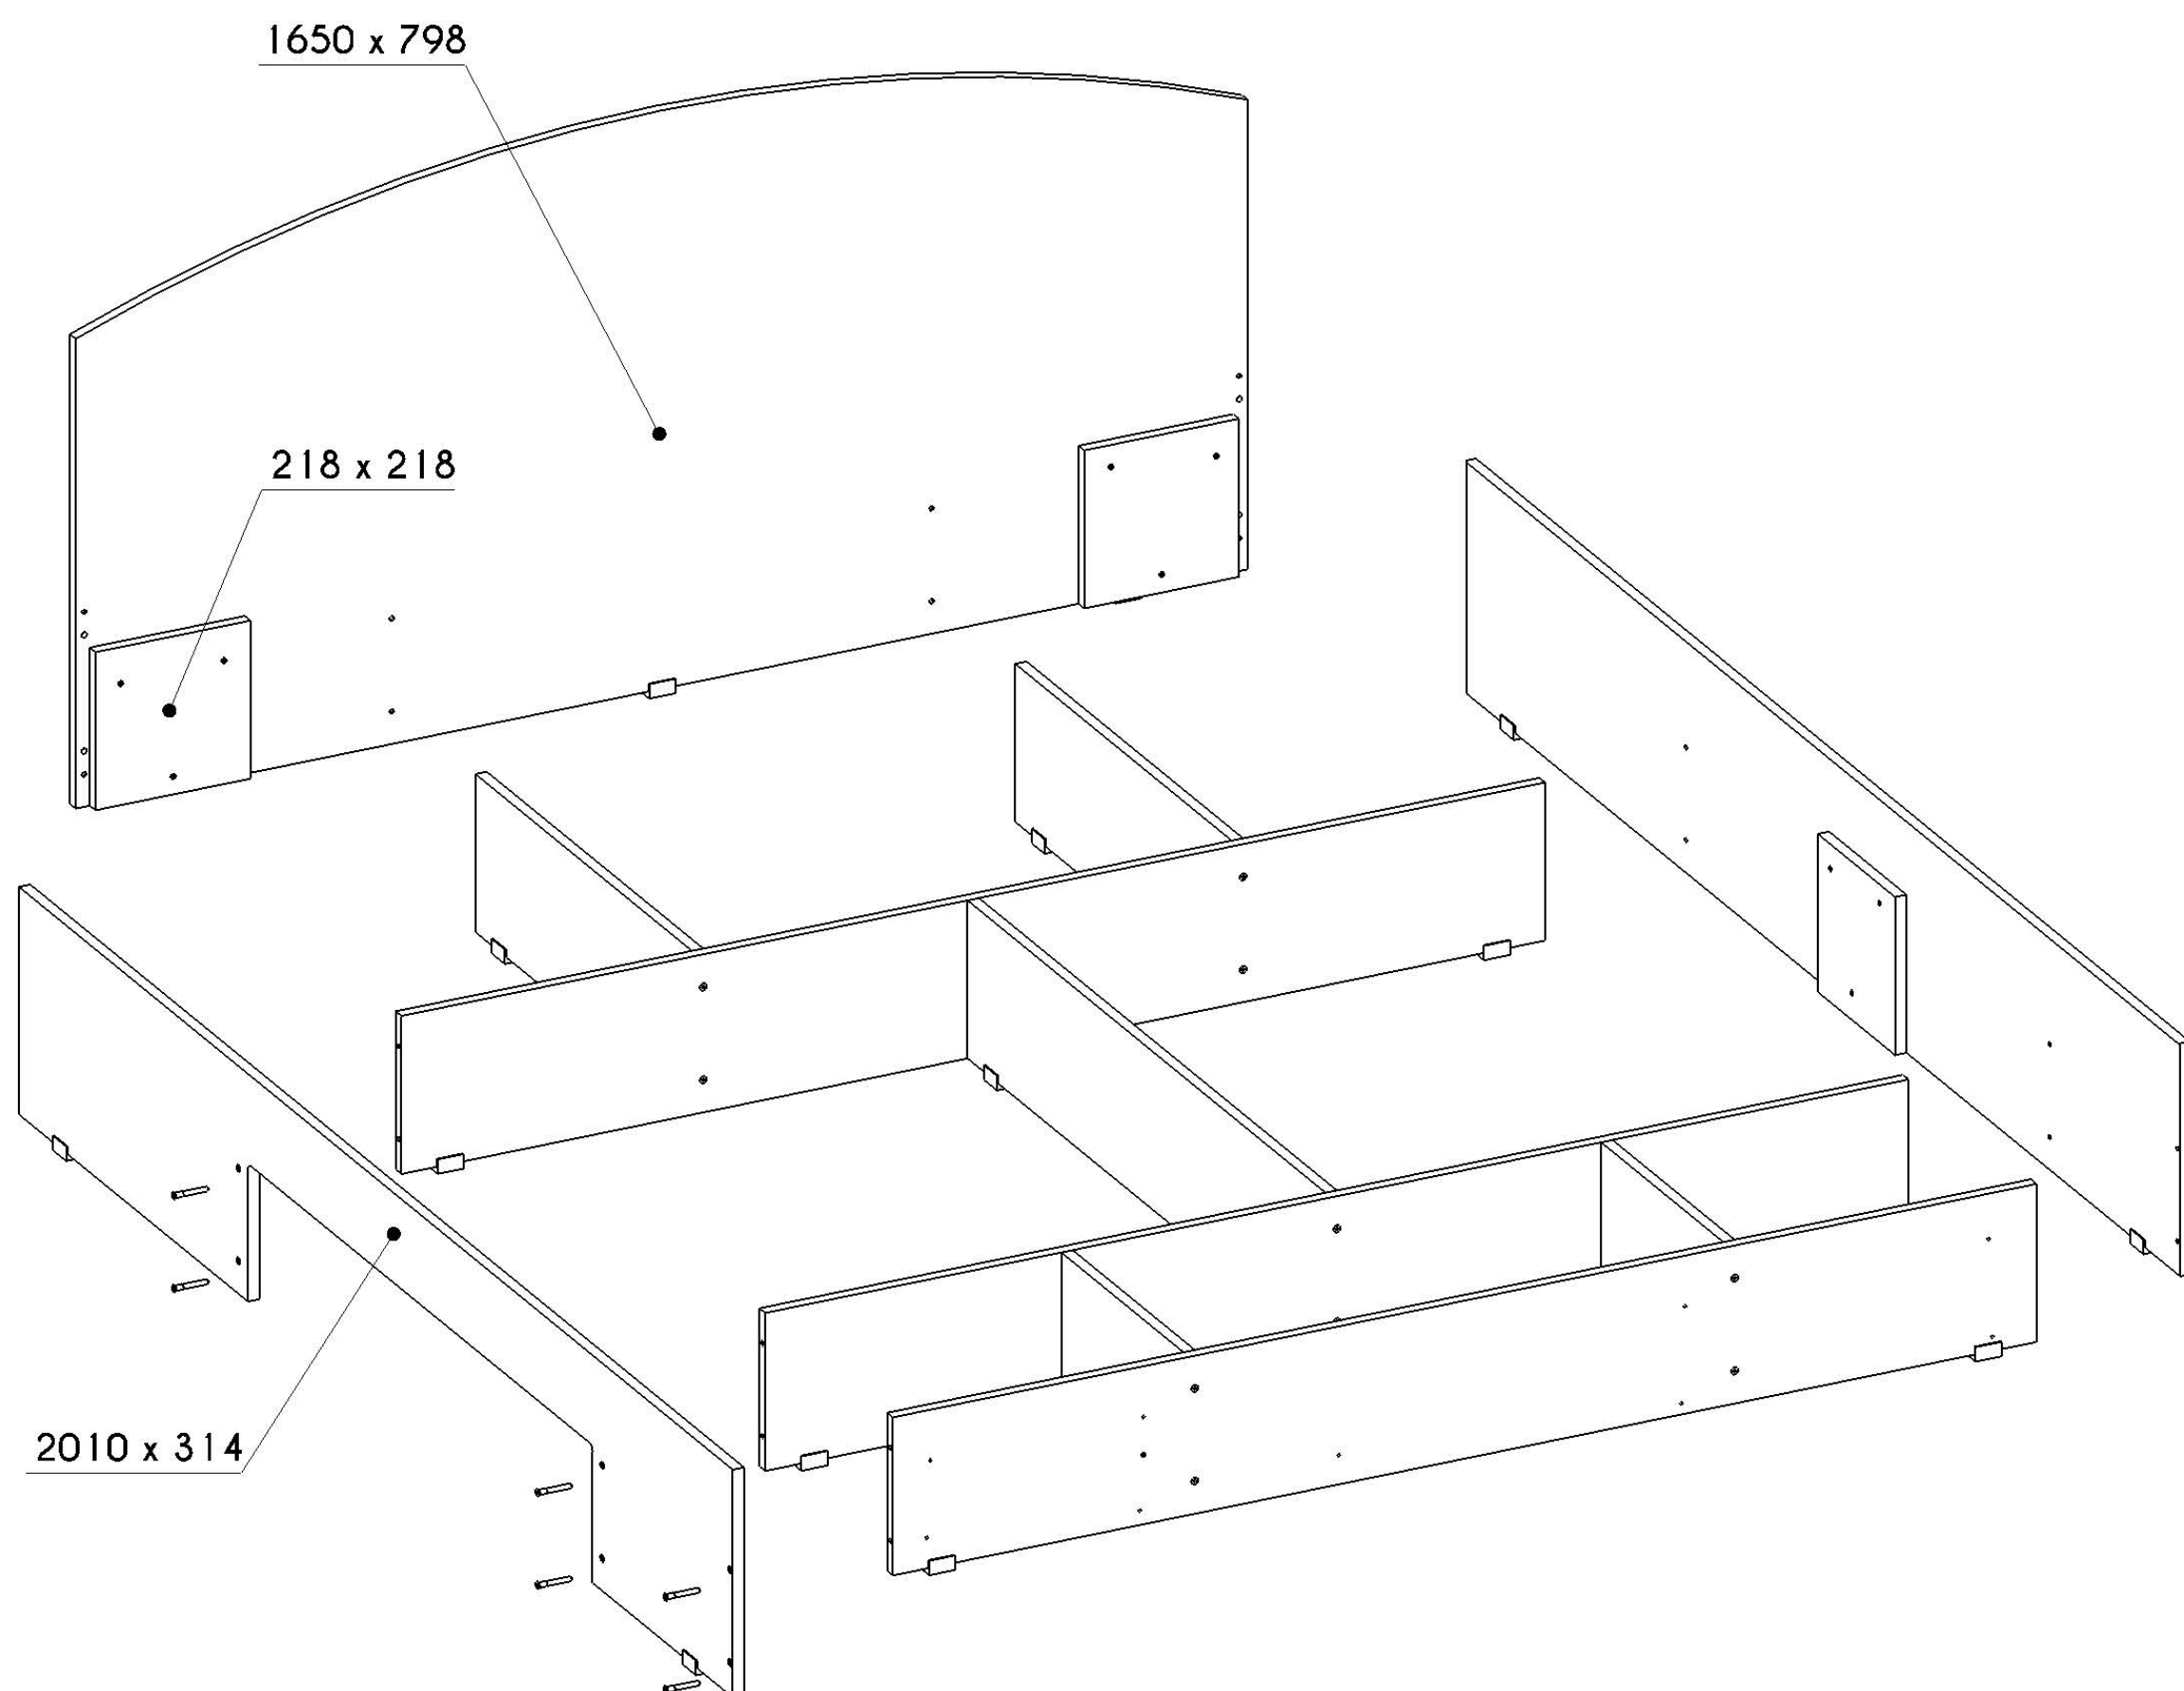


- se vor prinde cate 2 picioare cu holzsuruburi 3.5x25 ( la 50mm fata de margine ),  
ATENTIE : Tablia Mare va avea 3 picioare !
- se prind piesele cu ericsoane  
( se foloseste cheia imbus )
- se prind placile 218x218 cu hlozsuruburi 3.5x25 ( sunt aliniate in partea de jos  
cu tablia mare si lonjeronul mare )

## DETALII MONTAJ

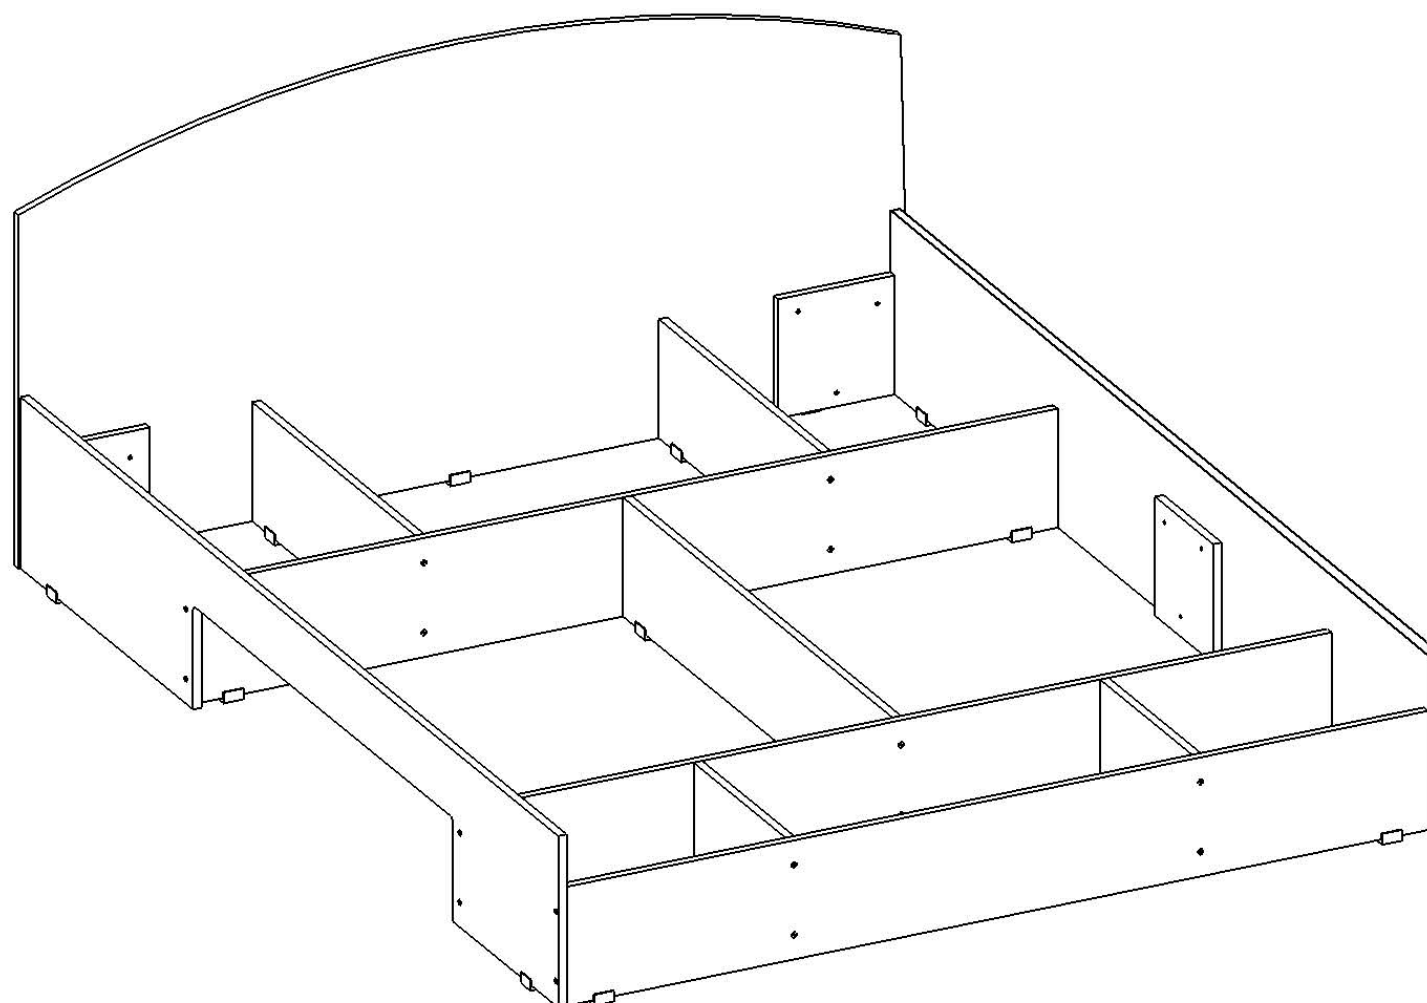


## PAT MIJOC 160x200 - SCHITA MONTAJ

- se prinde lezeta 1008x100 de cele 2 rame intermediare ( 1610x218 ) cu holzsuruburi 3.5x16 si 2 coltare.
- se va prinde tablia mica de rama 1610x218, cu holzsuruburi 3.5x25

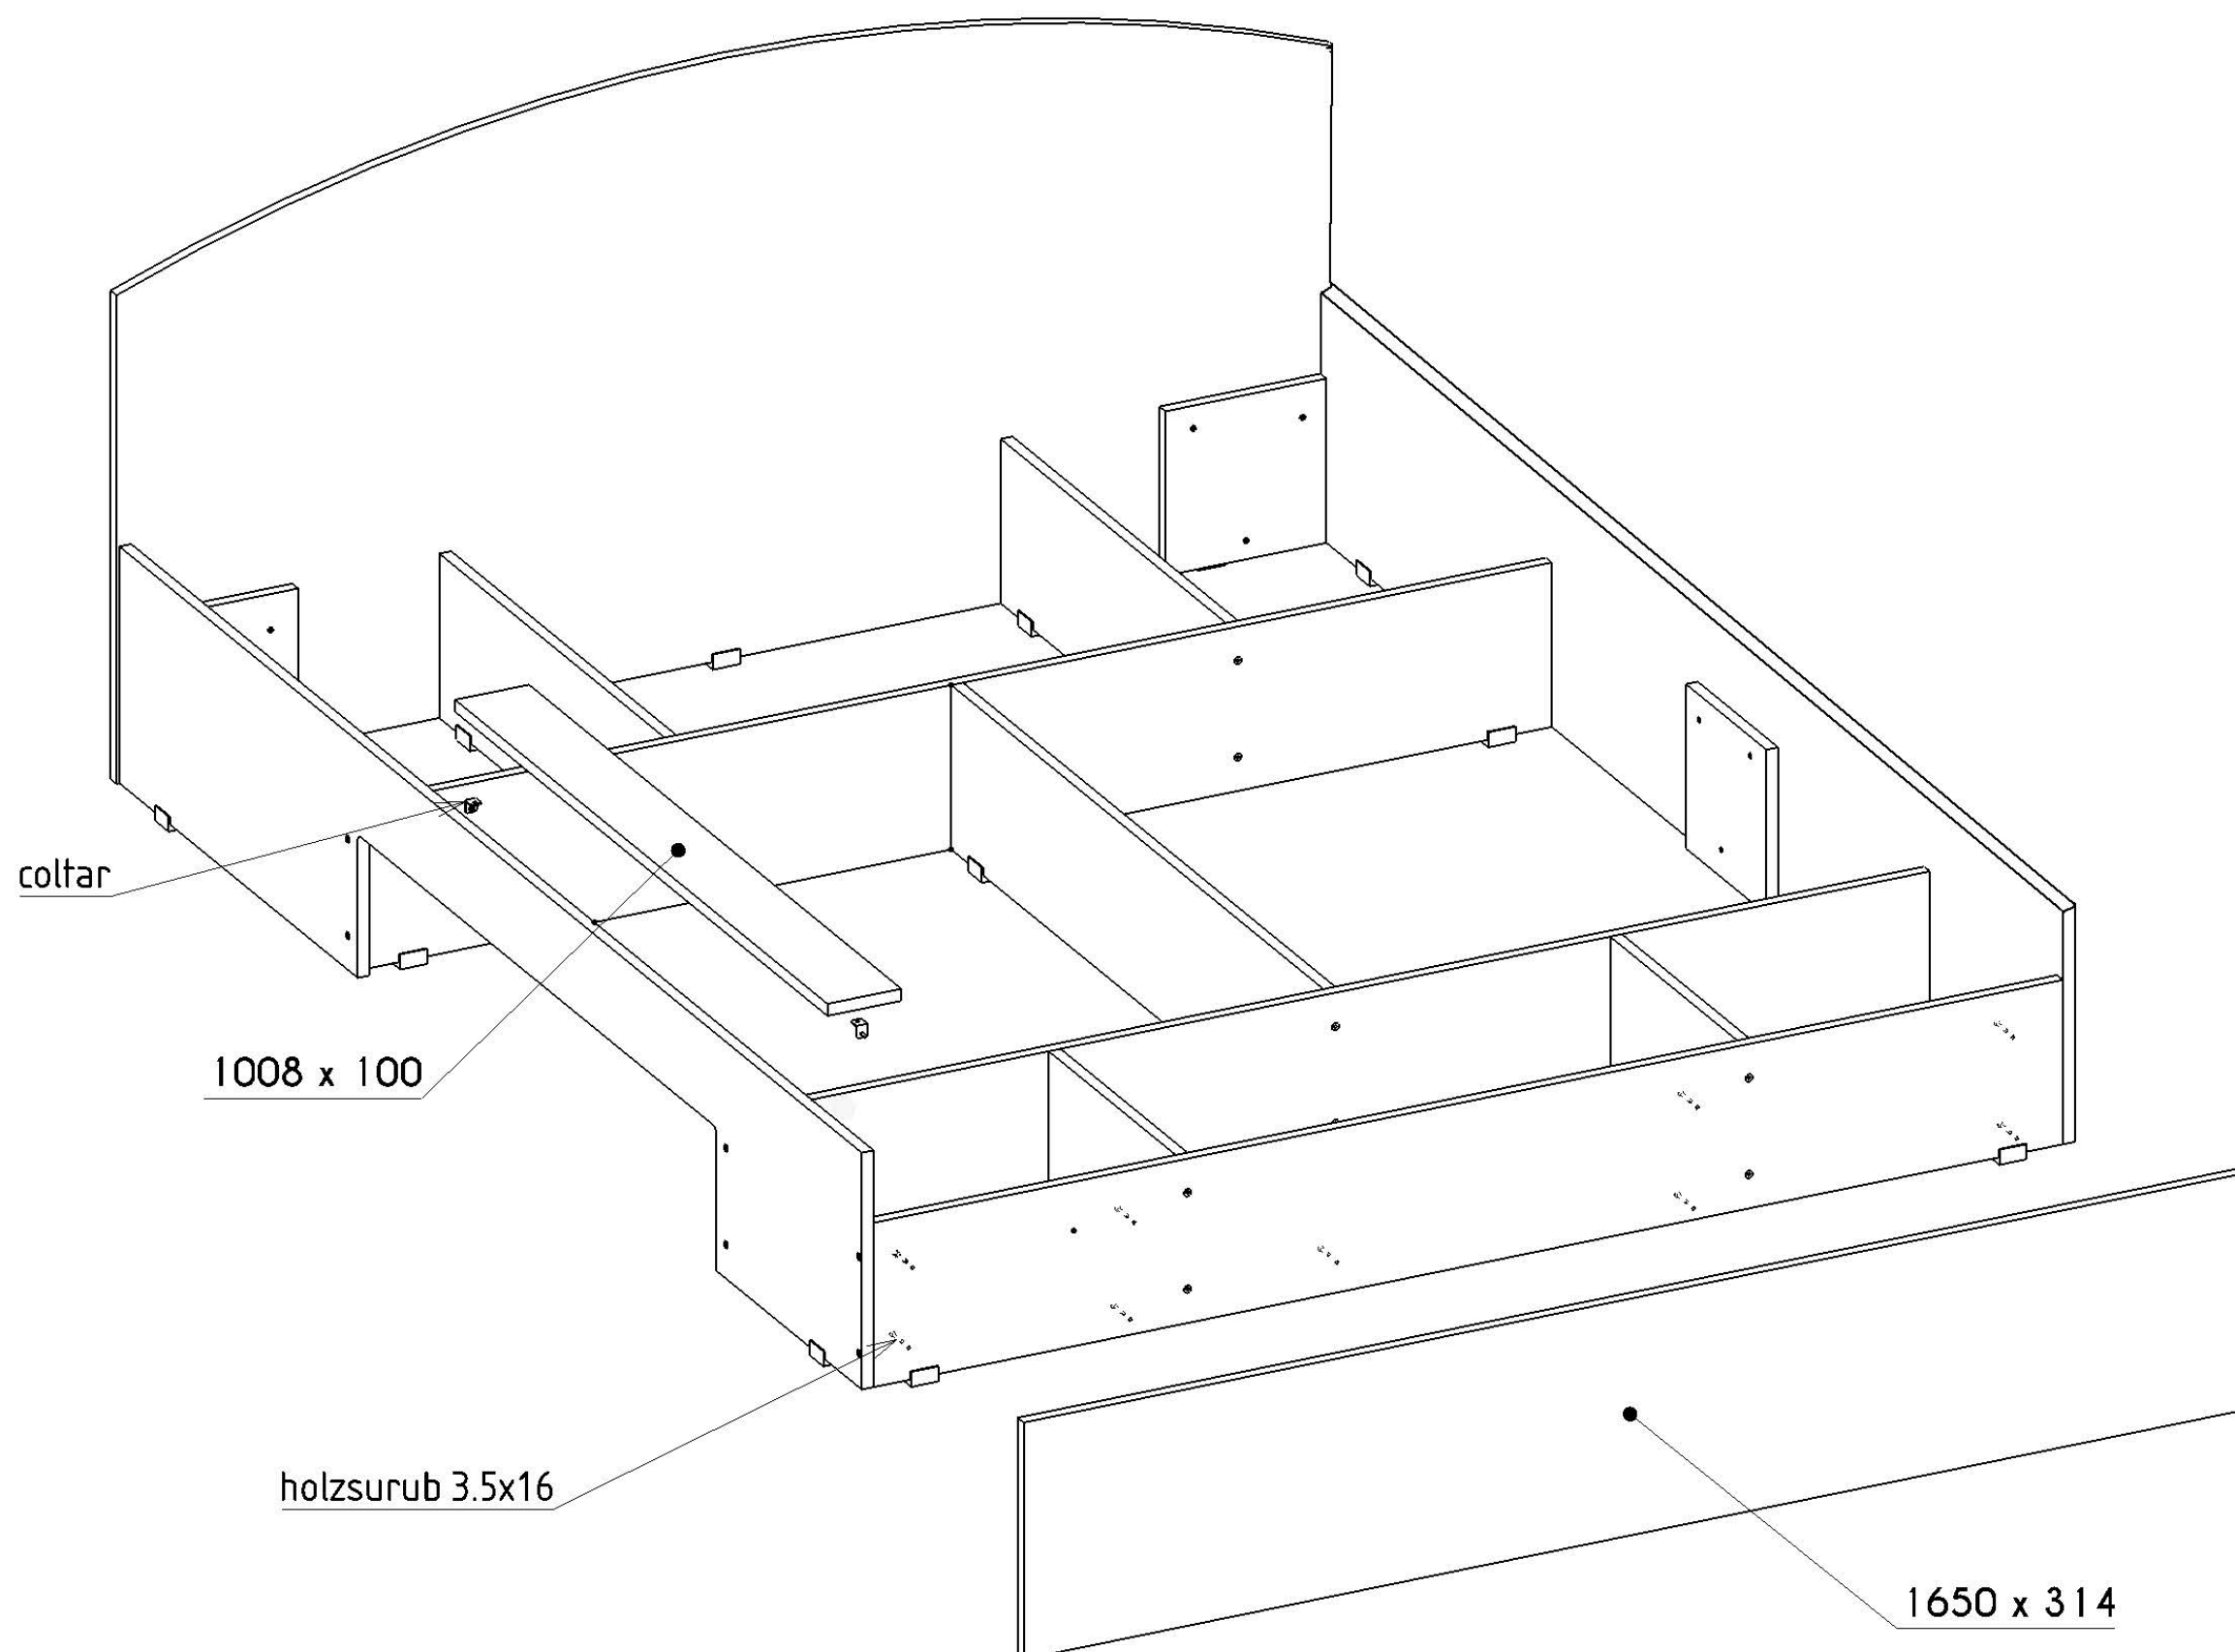

## DETALII MONTAJ



Tablia mica va fi "M"  
cu lonjeronul decupat

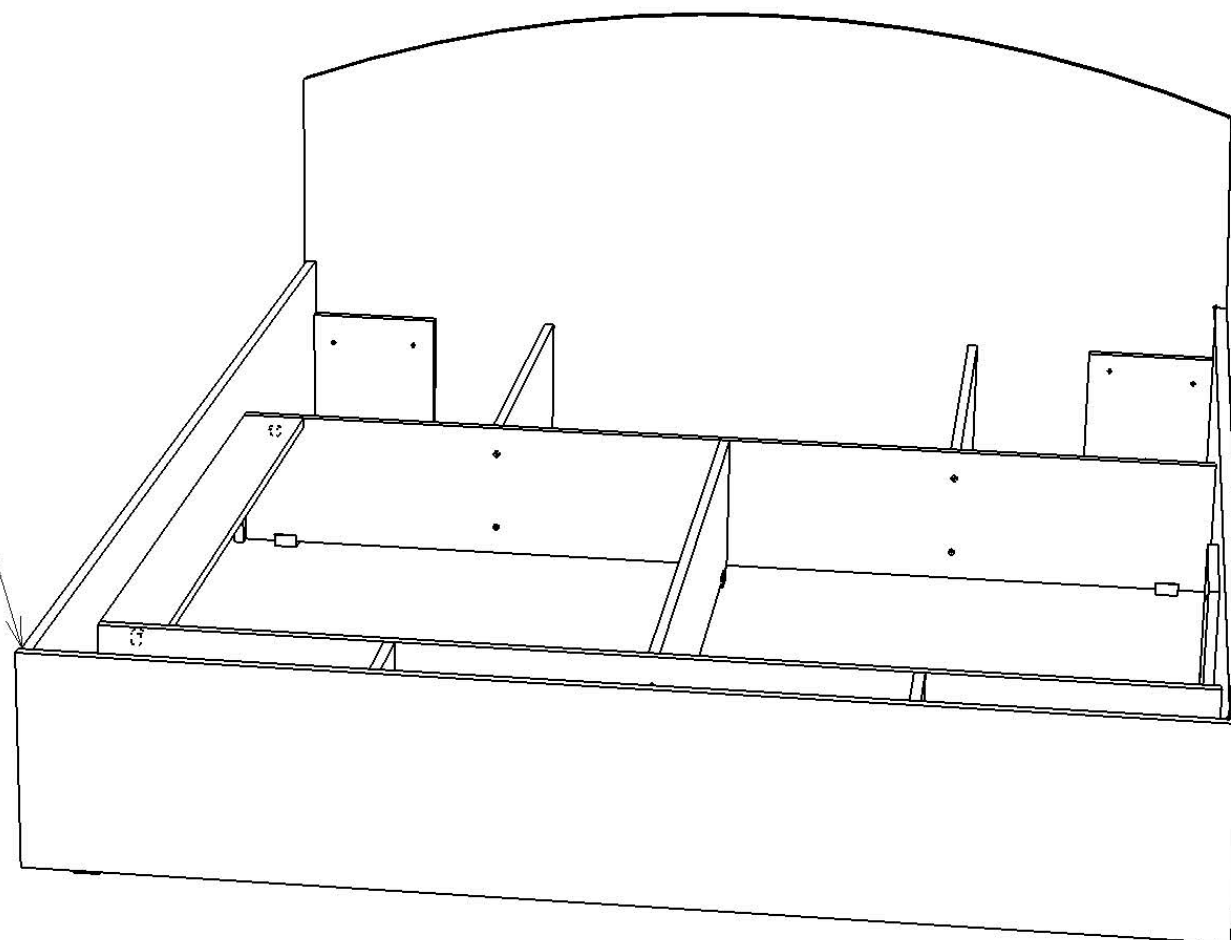

## PAT MIJOC 160x200 - SCHITA MONTAJ

- se va monta cutia in ericsoane
- se masoara cele 2 diagonale , si se bate PFL-ul in tinte ( 100mm intre tinte )
- se va prinde lezena si cele 4 rotile
- se prinde fata de sertar cu manerul si 2 suruburi M4x35
- se aseaza sertarul pe pozitie ( in partea decupata a lonjeronului ) si se regleaza luftul
- se trage fara sertarul si se va fixa cu 2 holzsuruburi 3.5x25.
- se pun cele 2 placi pentru sustinere saltea

SERTAR - Vedere de Jos

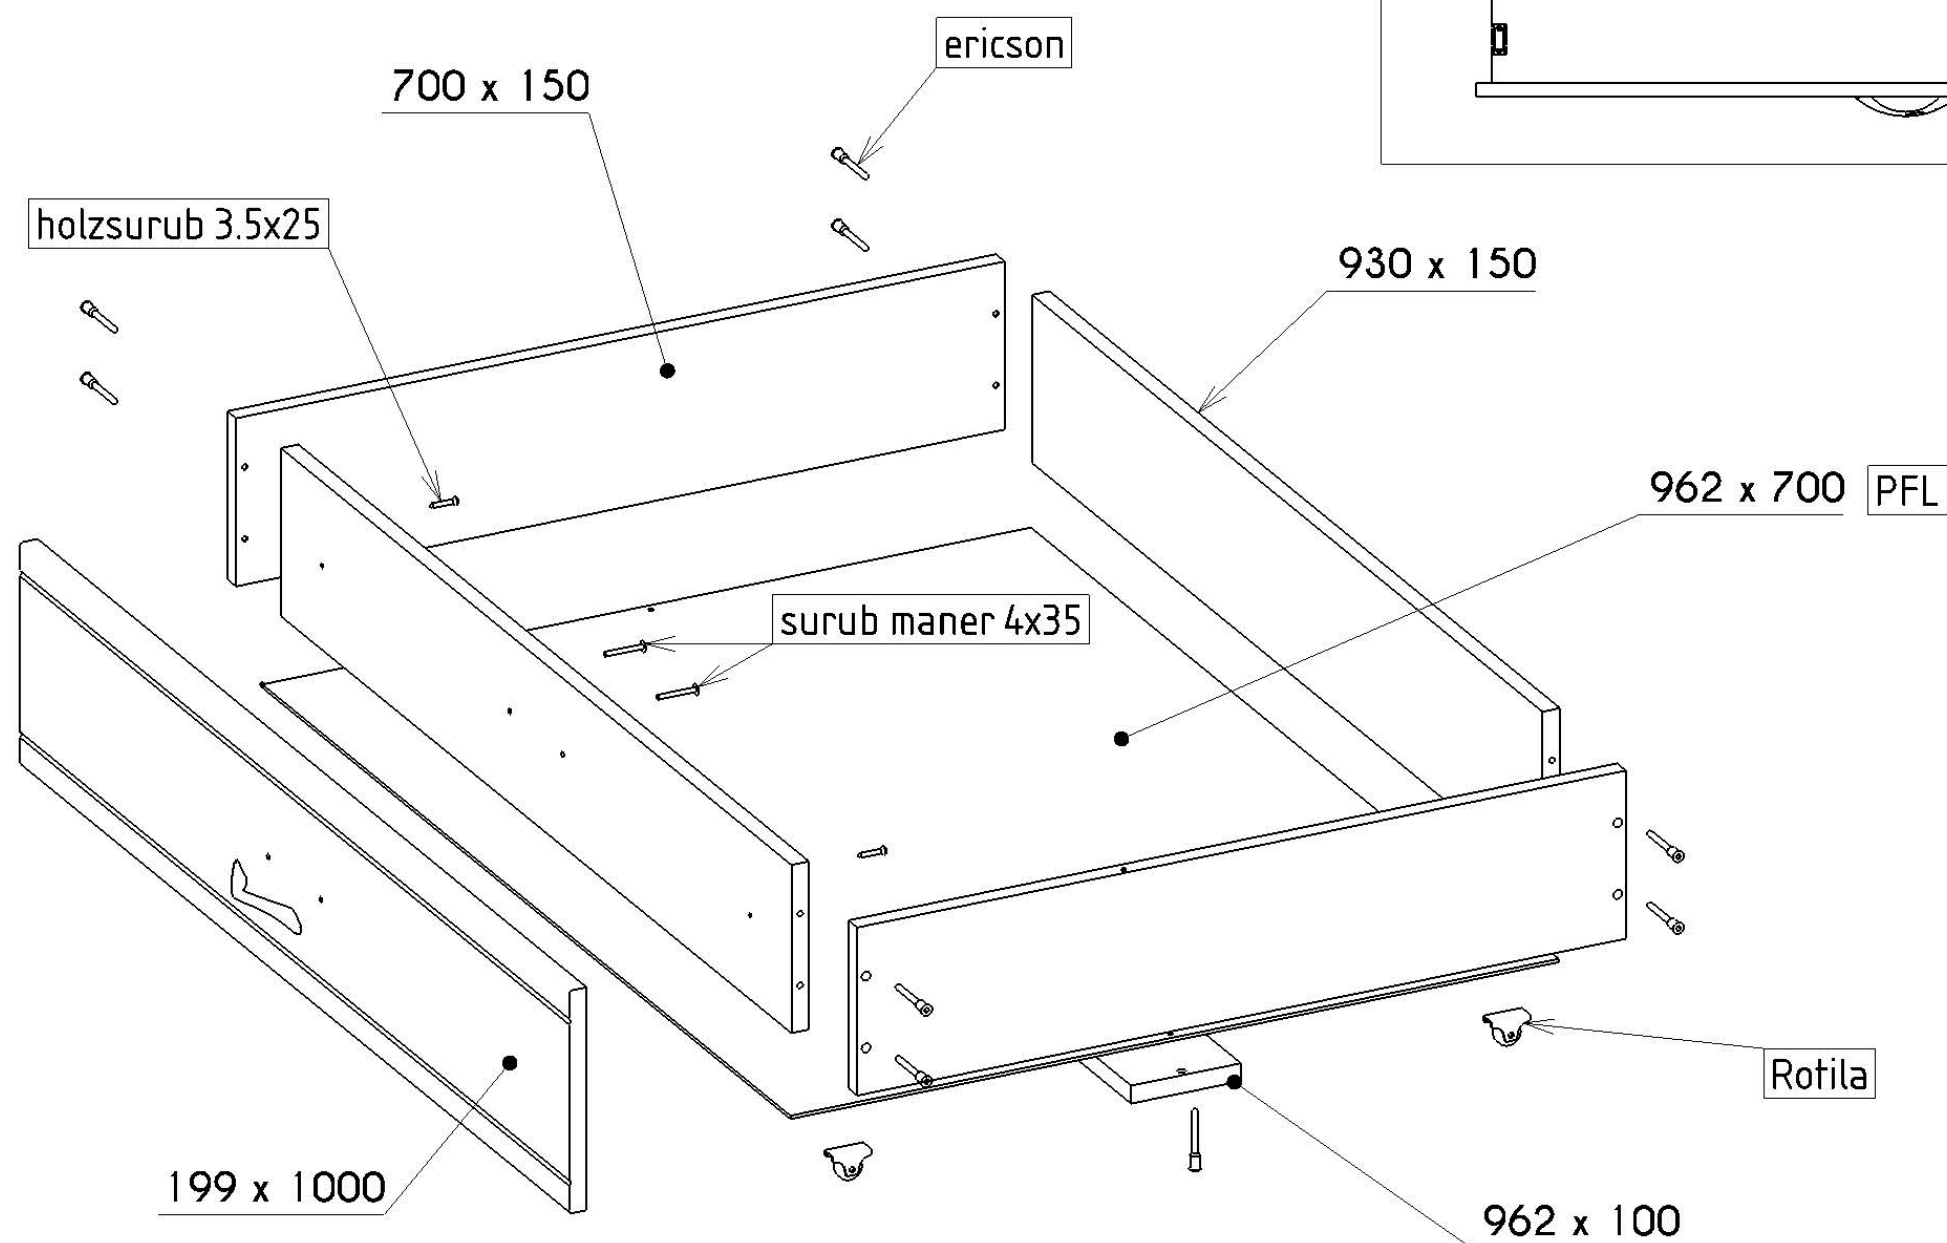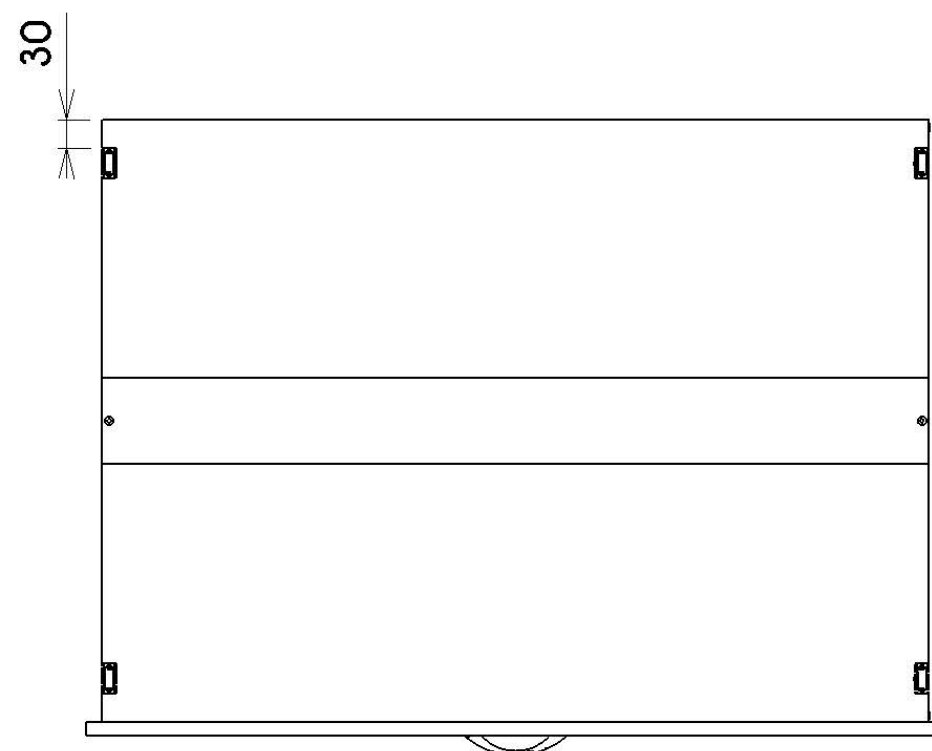

## DETALII MONTAJ

